My Connection

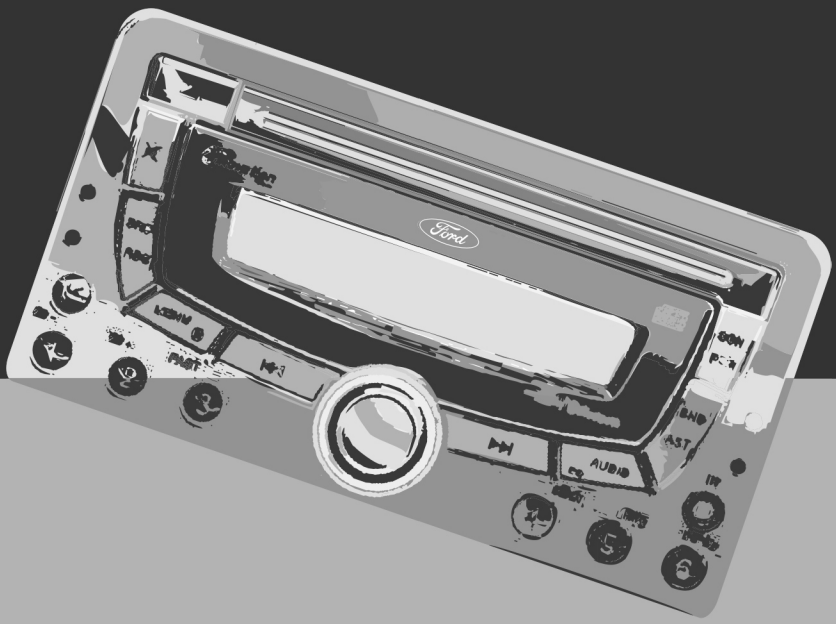

Guia de Áudio - Guía de Audio
AM-FM / CD Player / MP3 / WMA
USB / iPod / Bluetooth

Ford

Disposições legais

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites estabelecidos pela Resolução 365 da ANATEL, de 10 de maio de 2004.

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Para maiores informações, consulte o site da ANATEL - www.anatel.gov.br

Importante

A audição de sons acima de 85 Decibéis pode prejudicar o sistema auditivo humano. Lei Nº 11.291/2006

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
0907-08-4502
(01) 07896574690043
VP7C3F-18B968-AFA - FORD FOCUS

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
0907-08-4502
(01) 07896574690067
VP7C3F-18B968-AHA - FORD FIESTA

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
0907-08-4502
(01) 07896574690050
VP7C3F-18B968-AGA - FORD ECOSPORT

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações
0907-08-4502
(01) 07896574690074
VP7C3F-18B968-AJA - FORD KA

CUIDADOS COM NOSSO MEIO AMBIENTE

Produto

Este produto consiste de várias partes que podem ser recicladas se for corretamente manuseado por empresas especializadas. Por ocasião do descarte, informe-se sobre a legislação existente e dê correta destinação a ele.

Proteja nosso meio ambiente, informe-se antes de jogar no lixo comum quaisquer destes materiais.

EMPRESA AMIGA DA NATUREZA

Atenção

⚠ Importante

Etiquetas de Código de Segurança.
Atenção senhor Cliente: Destaque o Código de Segurança do equipamento, e guarde-o em local seguro.

ATENÇÃO

Cole aqui o Código de Segurança do equipamento

ATENÇÃO

Cole aqui o Código de Segurança do equipamento

capítulos

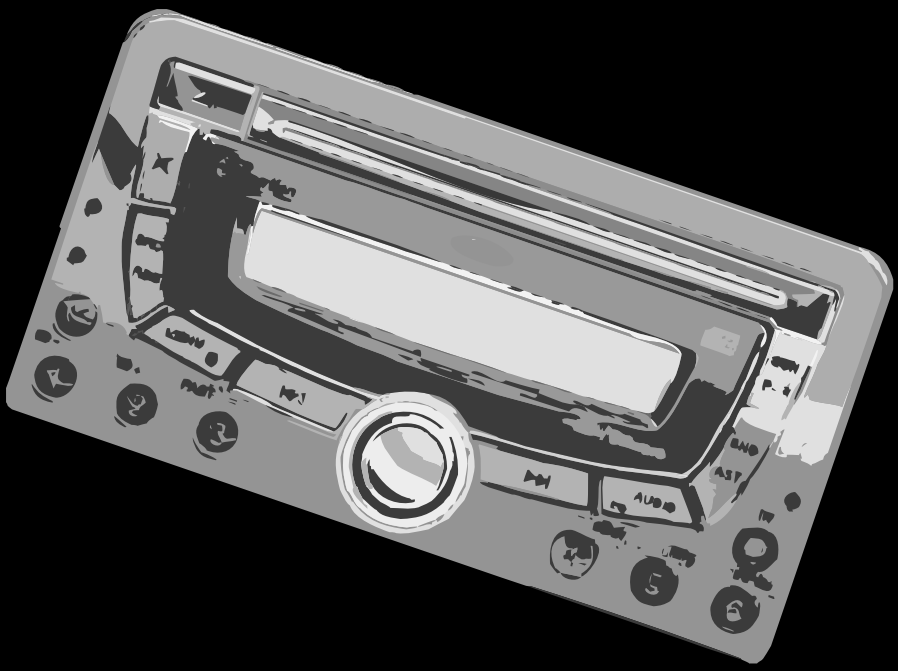

01 Considerações importantes
02 Apresentação
03 Operações gerais
04 Operações do rádio
05 Operações do CD, USB, iPod, BTA e Aux In
06 Operações do telefone
07 Especificações e garantia

capítulo 01

Considerações importantes

Importante 1-02
Precauções de segurança 1-04
Indicações de uso para Bluetooth, iPod e USB 1-06
Sugestões e dicas 1-08
Notas sobre reprodução de MP3 / WMA 1-12
Segurança do sistema 1-15

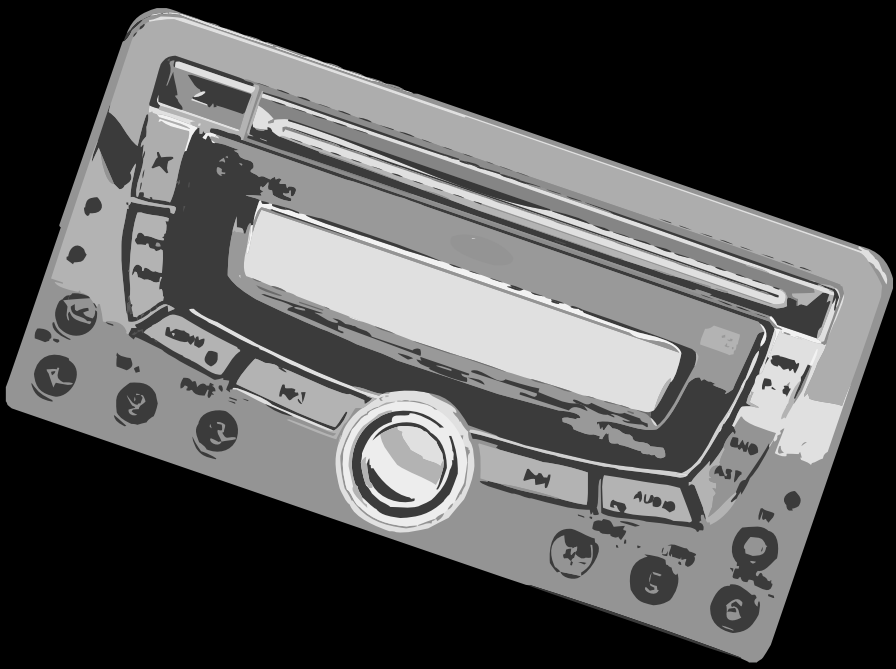
AUDIO

Considerações importantes

⚠ Importante

O campo magnético produzido pela instalação de alto-falantes Ford, em locais diferentes daqueles aprovados pela mesma, ou a instalação de alto-falantes de outras marcas, especialmente modelos de grande potência, pode ter efeitos adversos na operação do cinto de segurança. É recomendável procurar o seu Distribuidor para orientações, antes de fazer quaisquer alterações dessa natureza.

Antes de instalar e usar este aparelho, tome algum tempo para ler por completo este Manual de Instruções. O conhecimento dos procedimentos de instalação e operação irá lhe ajudar a obter o melhor desempenho do seu novo CD-Player. Sempre que possível, procurar o Distribuidor Ford de sua preferência ou a Rede de Serviços Visteon. Dúvidas, consulte o SAC (página 7-06).

As figuras da tela e do painel que aparecem neste manual são exemplos apresentados para melhor explicar como são utilizados os comandos. Portanto, as figuras das telas que aparecem podem ser diferentes das que aparecem de fato na tela do aparelho.

As ilustrações, informações técnicas, especificações e descrições desta publicação estão em conformidade até o momento de sua impressão. Reservamo-nos o direito de fazer quaisquer alterações necessárias, de acordo com o desenvolvimento e melhoria contínuos.

Fica proibida a reprodução total ou parcial desta publicação, assim como de suas ilustrações ou ainda traduções, edições, gravações e fotocópias da mesma, por meios mecânicos ou eletrônicos, sem a permissão prévia da Visteon Sistemas Automotivos Ltda. O mesmo se aplica às partes deste manual e o uso das mesmas em outras publicações.

Apesar de todas as providências tomadas para que as informações estivessem completas e exatas, nenhuma responsabilidade será aceita quanto a qualquer imprecisão ou omissão.

Esta publicação descreve os níveis de opções e acabamentos em toda a linha de modelos da Ford e, portanto, alguns dos itens abrangidos podem não ser aplicáveis ao seu veículo.

⚠ Importante

Peças e acessórios Ford, assim como Motorcraft, foram projetados especialmente
para os veículos Ford. São, em qualquer circunstância, corretas para o seu veículo.

Desejamos salientar que peças e acessórios não originais da Ford não foram examinados e aprovados pela Ford e, apesar do monitoramento contínuo dos produtos existentes no mercado, não é possível certificar a adequação nem a segurança desses produtos, caso sejam instalados ou destinados à instalação em seu veículo. A Ford não se responsabiliza por qualquer dano causado pelo uso de peças e acessórios não originais.

© Copyright 2008 by Visteon Sistemas Automotivos Ltda.

Considerações importantes

⚠ Importante

Para ter acesso às informações de compatibilidade de celulares do mercado, consulte o site local da Ford ou CAF (Centro de Atendimento Ford) 0800 703 3673

Precauções de segurança

Para evitar risco de dano e/ou fogo, observe as seguintes precauções:

- Para evitar curtos-circuitos, nunca coloque dentro da unidade objetos metálicos (por exemplo: moedas ou ferramentas metálicas).
- Se notar que a unidade emite fumaça ou cheiro estranho, desconecte imediatamente a alimentação e consulte o Serviço Autorizado Visteon mais próximo.
- Preste atenção para não deixar cair a unidade, e nem tampouco dê batidas fortes na mesma. Os componentes internos de vidro da unidade poderão danificar-se, tornando a unidade inoperante.
- Caso haja dano ou rompimento do Display de Cristal Líquido (LCD) devido a uma batida, **nunca toque no fluido de cristal líquido contido no seu interior. O fluido de cristal líquido pode ser prejudicial à sua saúde**. Se esse fluido entrar em contato com o seu corpo ou roupa, lave o local imediatamente com água e sabão e procure auxílio médico.
- **Não coloque discos compactos de 8 cm (3 polegadas) na abertura de CD.**
  Se tentar colocar na unidade um CD de 8 cm com seu adaptador, este poderá separar-se do CD e danificar a unidade.

Limpeza da Unidade

Se o painel frontal desta unidade estiver manchado, limpe-o com um pano seco ou levemente embebido em silicone. Se o painel frontal estiver muito sujo, limpe-o com um pano umedecido com sabão neutro e, em seguida, repita a operação anterior.

⚠ Importante

Não utilize nenhum spray limpador nessa unidade, pois isto poderá afetar as suas partes mecânicas. Caso limpe o painel frontal com um pano áspero ou utilizando um líquido volátil, tal como solvente ou álcool, isto poderá riscar a superfície ou apagar alguns caracteres.

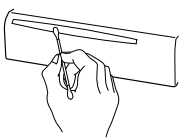

Limpeza da abertura de CD

Como o pó tende a se acumular na abertura de CD, limpe-a periodicamente. Lembre-se que os seus discos compactos (CD) podem ser danificados se esta abertura conter acúmulo de pó.

Considerações importantes

Alertas importantes sobre a utilização do dispositivo bluetooth

Seu aparelho de som automotivo possui o dispositivo bluetooth integrado. Na forma deste manual, este dispositivo permitirá a conexão sem fio do seu aparelho de som com celulares e dispositivos multimídia compatíveis, isto é, que também tenham o dispositivo bluetooth integrado.

Existem 3 (três) informações importantes acerca do funcionamento da função bluetooth do seu aparelho de som:

1 - O aparelho de som é capaz de utilizar apenas uma conexão bluetooth por vez. Por exemplo, não é possível utilizar seu aparelho de som para conectar dois aparelhos celulares ao mesmo tempo. É possível conectar um aparelho celular e um dispositivo multimídia, mas utilizando um por vez.

2 - Seu aparelho de som é capaz de cadastrar/registrar, no total, até 5 (cinco) aparelhos celulares e/ou dispositivos multimídia.

3 - Seu aparelho de som automaticamente conectará o último aparelho celular e/ou dispositivo multimídia utilizado, desde que este tenha sido previamente cadastrado/registrado. Caso a conexão automática do seu aparelho de som seja indesejada, uma das seguintes providências, alternativamente, deverá ser tomada para desabilitá-la:

- Desligue a função bluetooth do aparelho celular ou dispositivo multimídia que seria automaticamente conectado;

- Mantenha desligado o aparelho celular ou dispositivo multimídia que seria automaticamente conectado;
- Desligue a função bluetooth do aparelho de som;
- Exclua do cadastro/registro o aparelho celular ou o dispositivo multimídia que seria automaticamente conectado.

⚠ Importante

A conexão automática estará SEMPRE ativa, desde que a função bluetooth do radio esteja ativa.

⚠ Importante

A NÃO ADOÇÃO DE QUAISQUER DAS PROVIDÊNCIAS ANTERIORES PODERÁ ACARRETAR A EXPOSIÇÃO INDESEJADA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS DO USUÁRIO.

Considerações importantes

Sugestões e dicas

As dicas a seguir o ajudarão a obter o melhor som do seu sistema de áudio:

Recepção de rádio

Memorize sempre as emissoras desejadas, utilizando as teclas de memória do rádio.

Recepção de AM (Ondas Médias)

Na maioria das condições, os sinais fortes de AM fornecem uma qualidade de som estável e pouca interferência de sinal. Durante a noite, contudo, as condições atmosféricas, às vezes, podem levar à interferência de outras estações.

Recepção de FM

A faixa de FM oferece recepção de som da melhor qualidade, porém a intensidade do sinal pode estar sujeita à interferência causada por:

- Alcance limitado de alguns transmissores;
- Distorção causada por sinais refletidos em prédios locais e outras obstruções;
- "Zonas de sombra" onde a recepção do sinal é obstruída ou restringida.

Cuidados e manutenção do CD

⚠ Importante

Sua unidade de áudio pode ser danificada caso sejam introduzidos objetos inadequados, como cartões de crédito ou moedas, pela abertura do CD.

Precauções quanto à operação

- Se o seu carro ficou estacionado sob sol forte, deixe a unidade esfriar antes de colocá-la em funcionamento.
- Tenha cuidado para não respingar líquidos de qualquer natureza na unidade ou nos discos.

Condensação de umidade

Em um dia chuvoso ou em uma região muito úmida, a umidade poderá se condensar no interior das lentes do leitor a laser e no visor da unidade.

Caso isso ocorra, a unidade não funcionará corretamente. Nesse caso, remova o disco e aguarde cerca de uma hora até que a umidade tenha se evaporado.

Manuseio de CDs

- Não toque a superfície gravada do CD.
- Não os coloque expostos à luz solar direta (sobre o banco ou o painel de instrumentos, etc.) nem tampouco sob temperaturas elevadas.
- Armazene seus CDs em embalagens adequadas, protegendo-os de riscos.
- Não cole adesivos ou outros no CD. Também, não utilize um CD com adesivo.
- Devido ao processo de construção, os CD-R e CD-RW são mais fáceis de sofrer danos do que um CD de música normal (Compact Disc). Utilize um CD-R ou CD-RW após ler os itens de precaução na embalagem do mesmo.

Considerações importantes

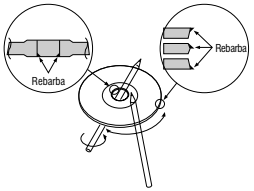

Quando utilizar um CD novo

Se o furo central do CD ou a margem externa apresentar rebarbas, utilize-o somente após tê-las retirado com uma caneta.

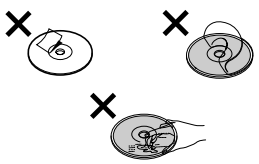

Acessórios de CD

Não utilize acessórios de disco.

- Não cole etiquetas e nem use discos com tintas/ resíduos pegajosos. Os discos podem parar de girar quando utilizados, causando defeitos, ou podem ser danificados.



Limpeza do CD

Limpe seus CDs utilizando um pano macio e seco. Os movimentos deverão ser sempre do centro para a borda do disco e de forma suave.

Retirada do CD

Ao retirar os CDs desta unidade, armazene-os na posição horizontal.



CDs que não podem ser utilizados

- Não podem ser utilizados CDs que não sejam redondos.
- Não podem ser utilizados CDs pintados na superfície da gravação ou que estejam sujos.
- Não utilize CDs sem a marca de disco
- Não é possível reproduzir um CD-R ou CD-RW que não tenha sido formatado. (Para o processo de formatação recorra ao seu software CD-R / CD-RW e ao manual de instruções do gravador de CD-R / CD-RW).
- Não coloque discos compactos de 8 cm (3 polegadas) na abertura de CD.

Etiquetas nos discos

Discos de música codificados com proteção de direitos autorais

Esse produto foi projetado para reproduzir discos que satisfazem o padrão Compact Disc (CD).

Recentemente, algumas gravadoras comercializaram vários discos de música codificados com proteção de direitos autorais. Deve-se estar ciente de que, entre esses discos, há alguns que não satisfazem o padrão CD, podendo não ser possível reproduzí-los por esta unidade de áudio.

⚠ Importante

Alguns CD-Rs / CD-RWs (dependendo do equipamento utilizado para a gravação ou da condição do disco) podem não tocar nesta unidade.

Considerações importantes

Notas sobre reprodução de MP3 / WMA

Os arquivos MP3 / WMA que podem ser reproduzidos (daqui em diante denominados arquivos de áudio) e o formato das mídias têm as seguintes limitações: o arquivo de áudio que esteja fora da especificação poderá não ser reproduzido normalmente ou os nomes dos arquivos e pastas poderão não ser visualizados corretamente.

Arquivos de áudio reproduzíveis

- MP3, WMA.
- Adicionar a extensão correta ao arquivo de áudio **(MP3:** ".MP3"**; WMA:** ".WMA"**)**.
- Não adicionar extensões a outros arquivos que não sejam os arquivos de áudio. Os arquivos que não tenham o formato de um arquivo de áudio não serão reproduzidos.
- Os arquivos com proteção contra cópia não poderão ser reproduzidos.

Arquivo reproduzível MP3

- Arquivo MPEG 1, 2 e 2.5 Layer 3.
- Velocidade de transferência em bits: 8-320 kbps.
- Freqüência de amostragem: 8 / 11,025 / 12 / 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 kHz.

Arquivo reproduzível WMA

- Arquivo compatível com o Windows Media Audio versão 9 standard.
- Velocidade de transferência em bits: 5-320 kbps.
- Freqüência de amostragem: 8 / 11,025 / 16 / 22,05 / 32 / 44,1 / 48 kHz.

Mídias reproduzíveis

- CD-ROM, CD-R, CD-RW (não podem ser utilizados CD-RW com formatação rápida).
- Quando gravar a mídia até a sua capacidade máxima de uma só vez, o software de gravação deverá ser ajustado para “Disc at once”.

Formato de discos reproduzíveis

- ISO 9660 Níveis 1 / 2.
- Joliet .

⚠ Importante

Os formatos diferentes dos mencionados podem não ser reproduzidos com êxito e seus nomes de arquivos ou nomes de pastas podem não ser visualizados adequadamente.

Número máximo de caracteres mostrados no display

- Etiqueta ID3 / propriedade de conteúdos (WMA e MP3): 40 caracteres.
- O nome do arquivo / pasta é a quantidade de caracteres incluindo a extensão.
- A etiqueta ID3 somente poderá exibir a etiqueta de Ver 1.0 / 1.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4.

Limitação da estrutura do arquivo e da pasta

- Quantidade máxima de níveis de diretórios: 8.
- Quantidade de arquivos e pastas é o resultado da soma de todos os arquivos e pastas: 512.

Considerações importantes

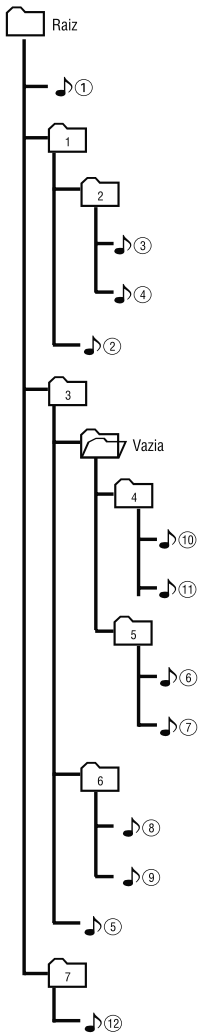

Ordem de reprodução do arquivo de áudio

O arquivo de áudio é reproduzido na seqüência estabelecida pelo software de gravação. É possível programar a seqüência de reprodução gravando seus números, como por exemplo de “01” a “99” no início do nome do arquivo.

Por exemplo:

- Ordem de reprodução após a reprodução ♪①: ♪②➡♪③➡♪④➡♪⑤...
- Busca para frente do arquivo durante a reprodução ♪③ (tecle [►►I]) ♪④. Para reproduzir o arquivo anterior, durante a reprodução ♪④, tecle [I◄◄] : ♪③.
- Busca próxima pasta durante a reprodução ♪② (Pressione a tecla numérica [2]) : 3➡4...
- Busca da pasta anterior durante a reprodução ♪⑦ (Pressione a tecla numérica [1]) : ♪⑩➡♪⑪.

Segurança do sistema

⚠ Importante

Este equipamento é dotado de um código de segurança e sua utilização está detalhadamente descrita na página 2-05, deste manual.

Inserção de um código incorreto

⚠ Importante

No caso de erro, são permitidas até DEZ tentativas de inserção do código em várias seqüências. Após dez tentativas incorretas, a unidade ficará permanentemente inoperante e será exibido "CODE LOCK", sendo necessário encaminhar o mesmo a um Serviço Autorizado Visteon.
Para mais detalhes verifique o Termo de Garantia na página 7-06, deste manual.

capítulo 02

Apresentação

Painel frontal do rádio CD MP3 / WMA Player / USB / BLUETOOTH / iPod / AUXILIAR IN 2-02
Controle sob o volante 2-04
Código de segurança 2-05

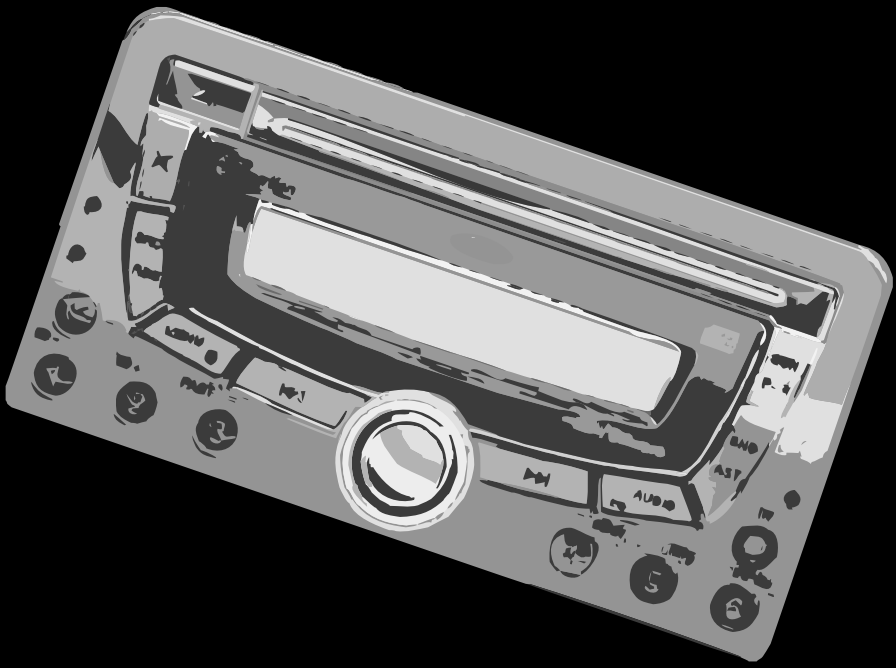

Apresentação

Painel Frontal do rádio
CD MP3 / WMA Player / USB / BLUETOOTH / iPod / AUXILIAR IN

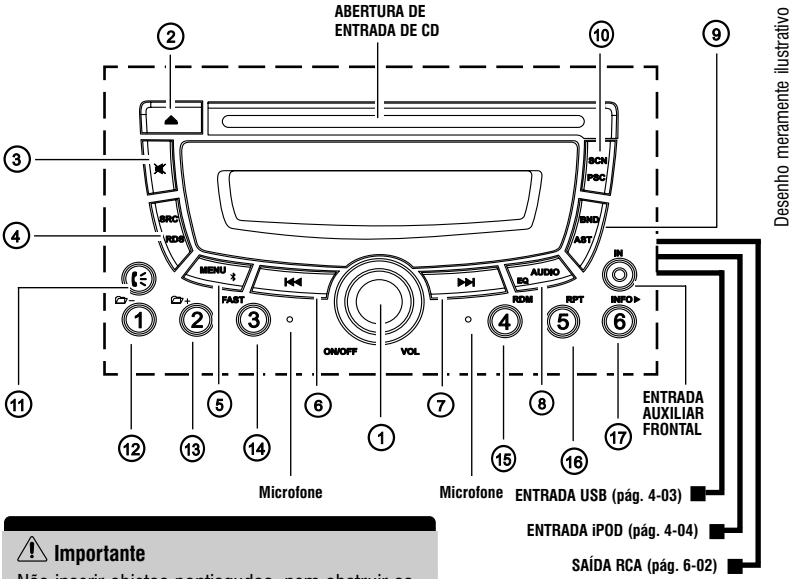

⚠ Importante
Não inserir objetos pontiagudos, nem obstruir os orifícios dos microfones, pois isto pode causar danos ou mau funcionamento dos mesmos.

ENTRADA	DESCRIÇÃO
AUX IN	Entrada auxiliar de fonte sonora
USB	Entrada USB / para tocadores de música / Pen drive
iPod	Entrada para conexão de iPod
SAÍDA	**DESCRIÇÃO**
SAÍDA RCA	Saída RCA

Nº	NOME DA TECLA	DESCRIÇÃO
①	**ON / OFF / VOL**	Liga / Desliga / Volume Giratório
②	**EJECT**	Ejetar
③	**MUTE**	Emudecer e Pausa
④	**SRC / RDS**	Troca de Fontes (Sintonizador, CD, USB, iPod, BTA, Aux In) / Sistema de Dados via Rádio
⑤	**MENU / BT**	Opções de Menu / Opções Bluetooth
⑥	⏮	Retrocesso / Trilha Anterior
⑦	⏭	Avanço / Próxima Trilha
⑧	**AUDIO / EQUALIZ.**	Opções de Ajuste de Áudio / Pré-Equalizações
⑨	**BND / AST**	Faixas do Sintonizador AM1, AM2, FM1, FM2 e FM3 / Auto-Armazenamento
⑩	**SCN / PSC**	Varredura de Freqüências / Varredura das Memórias (Sintonizador)
⑪	📞	Bluetooth (funções telefone)
⑫	**1 / 🗀–**	Memória Programada 1 / Pasta Anterior / Lista de Reprodução Anterior
⑬	**2 / 🗀+**	Memória Programada 2 / Pasta Seguinte / Lista de Reprodução Seguinte
⑭	**3 / FAST**	Memória Programada 3 / Busca Rápida de Trilha
⑮	**4 / RDM**	Memória Programada 4 / Aleatória
⑯	**5 / RPT**	Memória Programada 5 / Repetição
⑰	**6 / INFO**	Memória Programada 6 / Opções de Visor

Controle sob o volante

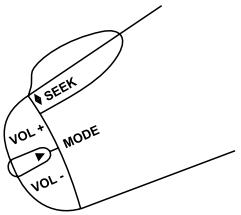

Além das teclas e botões do rádio, a Ford disponibiliza, sob o volante, um conjunto de teclas para facilitar o manuseio do sistema de som sem alterar a dirigibilidade do veículo. Porém, estas teclas não estão disponíveis em toda a linha de veículos Ford, sendo restrita a alguns modelos. Quando aplicáveis, as teclas disponíveis no volante são:

Volume +

Volume -

MODO

⏮

⏭

Para manuseá-las, consulte o Manual de Proprietário do seu veículo Ford.

⚠ Importante

Somente alguns modelos de veículos Ford possuem controles externos, localizados na coluna de direção abaixo do volante.
Este conjunto de botões permite ao usuário controlar algumas funções do rádio sem ter que retirar as mãos do volante.

Código de segurança

Sua unidade de áudio foi projetada para impedir a ação de ladrões em potencial.

No caso de furto da unidade, o ladrão certamente não conseguirá usá-la, desde que tenham sido observadas as recomendações fornecidas nesta seção.

Segurança por código

Esta unidade de áudio incorpora um número de segurança por Código exclusivo, o qual deve ser inserido antes de colocar a unidade em funcionamento.

Normalmente, isto é feito pelo Distribuidor Ford, durante a inspeção de entrega.

Se, por qualquer motivo, a bateria for desconectada, ou a unidade de áudio for removida do veículo, é necessário inserir novamente o Código para que a unidade possa voltar a funcionar.

Gravação de código

Após receber o seu veículo, é necessário colar a etiqueta do Código no local indicado no início deste Guia de Áudio.

Destaque o cartão e guarde-o em local seguro, mas não dentro do veículo. No caso de perda do Código, procure um Serviço Autorizado Visteon seguindo as orientações fornecidas pelo Termo de Garantia expresso na página 7-06, deste manual.

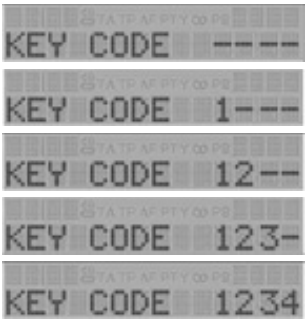

Como inserir um Código

Se, ao ligar a unidade de áudio, a indicação "KEYCODE_ _ _ _ " aparecer no visor, é necessário inserir o Código, utilizando as teclas de memória.

1. Pressione repetidamente a tecla 1 até que o primeiro dígito do Código seja mostrado no visor.
2. Pressione as teclas 2, 3 e 4 da mesma maneira para os três dígitos restantes.
3. Certifique-se de que o Código completo está correto e então pressione a tecla 6 para confirmá-lo.

Inserção de um código incorreto

No caso de erro, são permitidas até DEZ tentativas de inserção do código em várias seqüências.

O visor não mostra o número de tentativas.

- Se a indicação no visor reverter para "KEYCODE_ _ _ _ ", pode-se fazer outra tentativa imediatamente.

- Se o visor mostrar "WAIT 30 MIN" / "WAIT 45 MIN" / "WAIT 60 MIN", a unidade ficará travada durante 30 / 45 / 60 minutos. Aguarde **com o rádio ligado** até que a contagem retorne ao zero. Quando "KEYCODE_ _ _ _ " for exibido, insira novamente o Código.

A lógica para inserção de códigos é:

0 – 3 tentativas: imediato

4 – 5 tentativas: 30 minutos de penalização e mensagem “WAIT 30 MIN”, com o número 30 decrescendo minuto a minuto até 0.

6 – 8 tentativas: 45 minutos de penalização e mensagem “WAIT 45 MIN”, com o número 45 decrescendo minuto a minuto até 0.

9 – 10 tentativas: 60 minutos de penalização e mensagem “WAIT 60 MIN”, com o número 60 decrescendo minuto a minuto até 0.

- Após dez tentativas incorretas, a unidade ficará permanentemente inoperante e será exibido “CODE LOCK” , sendo necessário encaminhar o mesmo à um Serviço Autorizado Visteon. Para mais detalhes verifique o Termo de Garantia na página 7-06, deste manual.

capítulo 03

Operações gerais

Tecla ON / OFF 3-02
Botão volume 3-02
Ajuste do volume padrão 3-02
SRC / RDS 3-03
Menu 3-03
Mute (emudecer) 3-06
Áudio 3-07
Equalizações 3-10

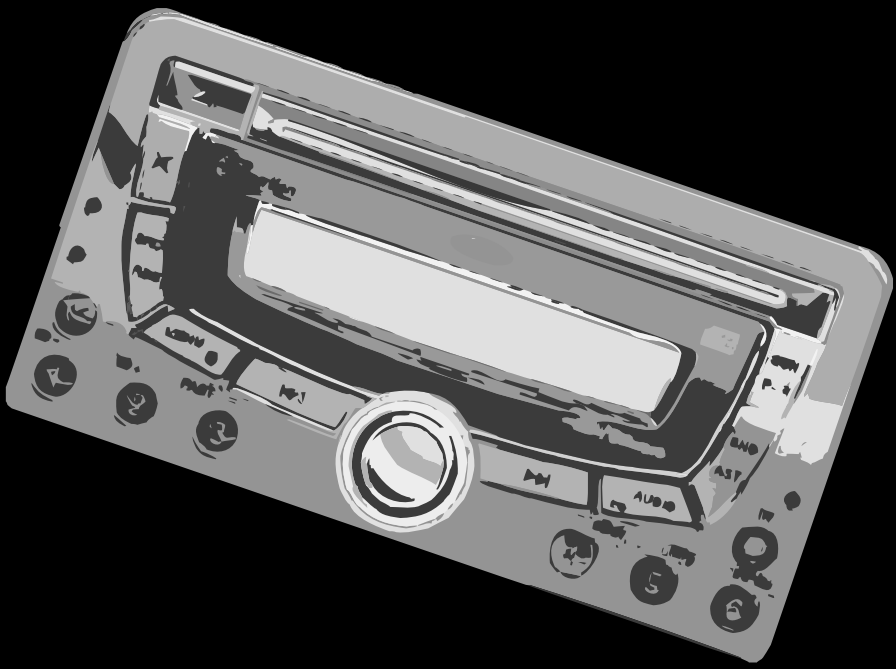
AUDIO

Operações gerais

Tecla ON / OFF

Liga e desliga o rádio (aperte o botão para ligar e desligar o rádio).

Se a ignição está ligada, o visor exibe “FORD”, durante a inicialização do rádio e vai para o último modo utilizado. Se o último modo não está mais disponível, vai para a fonte do sintonizador.



Se a ignição está desligada, o visor exibe “FORD” e depois exibe “1 HOUR”, durante a inicialização do rádio.

Quando a ignição está desligada, o rádio é automaticamente desligado dentro de 1 hora. Cada vez que o usuário apertar uma tecla, esta contagem de tempo é reiniciada.

Botão volume

Gire o botão no sentido horário para aumentar o VOLUME ou no sentido anti-horário para abaixar o VOLUME.

O volume de áudio é ajustado nos modos Sintonizador, CD, USB, iPod, BTA e Aux-In.

Níveis de Volume: de 0 a 30.

Ajuste do volume padrão

Sintonizador, CD, USB, iPOD, BTA e Aux In

Pressionando as teclas [2 / 🗁+] e [3 / FAST] ao mesmo tempo por mais de 2 segundos, fixa o nível do volume atual como volume inicial ao ligar o rádio.

O visor exibirá “VOL SET” e o nível do volume.

Ao religar o aparelho, se o volume estiver acima do volume pré-definido, o volume fixado será o volume pré-definido, caso o volume esteja inferior ao pré-definido, ao religar o aparelho prevalece o volume inferior.

⚠ Importante

Este procedimento pode ser repetido quantas vezes forem necessárias até encontrar o valor desejado.

SRC / RDS

Cada vez que a tecla [SRD / RDS] é pressionada, são mostradas as fontes disponíveis: Sintonizador (AM ou FM), CD, USB, iPod, BTA (Áudio Bluetooth) e Aux In seguindo esta seqüência.

⚠ Importante

As opções CD, USB, iPod e BTA serão exibidas somente se disponíveis (CD colocado, Dispositivo USB conectado, iPod conectado e Dispositivo Bluetooth conectado).

As opções Sintonizador e Aux In estarão sempre disponíveis.

Menu

Sintonizador, CD, USB, iPod, BTA e Aux In

Cada vez que a tecla [MENU] é pressionada, esta disponibiliza as opções do Menu:

- CLOCK (ON / OFF);
- Ajuste do Relógio;
- Sensibilidade de recepção AM e FM (LO / DX);
- Recarga iPod (ON / OFF);
- Bluetooth (ON / OFF).

Gire o botão giratório (sentido horário ou anti-horário) para alterar a opção selecionada.

Após escolher uma opção do menu, o usuário pode acessar a próxima opção do menu pressionando a tecla [MENU].

Operações gerais

Após 5 segundos sem qualquer mudança, sairá do menu e guardará as mudanças realizadas pelo usuário.

Relógio ON / OFF. O relógio é habilitado (ON) ou desabilitado (OFF) para ser exibido no visor.

Se o rádio está desligado, a ignição ligada e o relógio habilitado o visor exibe “CLOCK XX:XX”.

Quando o relógio é exibido no visor os dois pontos de separação ficarão piscando para indicar a operação.

Relógio durante a Fonte Sintonizador.



Relógio durante a reprodução do CD.



Relógio durante a reprodução USB.



Relógio durante a reprodução do iPod.

Relógio durante a reprodução BTA.

Relógio durante Aux In.

Chegando à opção de Ajuste do Relógio, o visor exibe “CLOCK ADJUST”.

Pressione a tecla **[▶▶I]** para confirmar as opções:



Modo Relógio (CLOCK MODE) (12h / 24h);

Ajuste da Hora do Relógio (CLOCK ADJ HOUR);

Ajuste dos Minutos do Relógio (CLOCK ADJ MIN);



Em cada opção, ajustar através do botão giratório.

Durante o ajuste da hora, o valor corrente da hora pisca e pode ser ajustado no botão giratório.

Durante o ajuste, se o modo é 12h, o visor exibe “AM” ou “PM”.

Durante o ajuste dos minutos, o valor corrente dos minutos pisca e pode ser ajustado no botão giratório.

Durante o ajuste, se o modo é 12h, o visor exibe "AM" ou "PM".



A sensibilidade (SENSITIVITY) é selecionada como LOCAL (LO) ou como DISTANTE (DX); ajuste pelo botão giratório.

Quando a sensibilidade (SENSITIVITY) é LOCAL, a busca automática pára somente nas emissoras com sinal forte.



Quando a sensibilidade é a DISTANTE, a busca automática pára nas emissoras com sinal fraco e forte.

A recarga da bateria do iPod é ativada (ON) ou desativada (OFF). Quando o iPod está conectado, a recarga da sua bateria é iniciada automaticamente. Se a bateria está carregada, a recarga é cancelada. Quando o iPod está sendo utilizado e a carga da sua bateria fica mais baixa que o mínimo necessário para a comunicação com o rádio, a recarga é automaticamente ativada.



Se o usuário tentar ativar a recarga e a bateria estiver completa, o visor exibe "iPod CHRG: OFF MAX" e a recarga não é ativada. Se o usuário tentar desativar a recarga e a bateria estiver mais baixa que o mínimo necessário para a comunicação, o visor exibe "iPod CHRG: ON MIN" e a recarga não é desativada.



⚠ Importante

Tendo em vista as constantes mudanças nos equipamentos, em decorrência do avanço da tecnologia, pode ocorrer do recurso da recarga da bateria não funcionar em alguns equipamentos.

Quando não há iPod conectado, o visor exibe "iPod NOT CONNECTED".

BLUETOOTH ON/OFF. O BLUETOOTH é ativado (ON) ou desativado (OFF) dentro da função utilizando o botão giratório, podendo utilizar todas as funções BLUETOOTH.

Quando o BLUETOOTH é ativado, este procedimento pode levar alguns segundos para ativar o BLUETOOTH e o visor exibe “BT WAITING”.

Mute (emudecer)

Durante uma Ligação

Os microfones do sistema mãos livres (HANDS FREE) são desabilitados, mas a ligação continua no sistema mãos livres.

Durante o tempo em que os microfones estiverem desabilitados, o visor exibe “MIC OFF”.

Em MIC OFF, quando a tecla [MUTE] ou qualquer outra tecla é acionada, os microfones são reativados e um breve beep é emitido.

Transferência de Chamada

Durante uma ligação, apertando por mais de 2 segundos a tecla mute, o áudio da ligação será transferido do Rádio para o telefone celular.

> ⚠ **Importante**
> No Modo Privacidade, quando a tecla mute ou qualquer outra é pressionada ou girada, o áudio será transferido de volta para as saídas de áudio do Rádio.

Durante o tempo em que a ligação estiver no telefone celular, o rádio será mantido em uma condição “MUTE / PAUSA” e o rádio exibirá no LCD a mensagem “PRIVACY MODE”.

Sintonizador, BTA e Aux In

Pressione a tecla [🔇]para emudecer as saídas de áudio. A mensagem “MUTE” é exibida. Para liberar as saídas de áudio pressione novamente a tecla [🔇].

O mute também é desativado quando qualquer tecla é pressionada ou girada, ocorrendo simultaneamente a desativação do “MUTE” e a ativação da função da tecla pressionada. A exceção é quando a tecla [ON / OFF] é pressionada, que desligará o rádio.

CD, USB e iPod

Pressione a tecla [🔇] .

Pausa na reprodução de CD, USB e iPod. A mensagem “PAUSE” é exibida durante a pausa.

A pausa é desativada quando qualquer tecla é pressionada ou girada, ocorrendo simultaneamente a desativação da pausa e a ativação da função da tecla pressionada. A exceção é quando a tecla [ON / OFF] é pressionada, que desligará o rádio.

Áudio

Sintonizador, CD, USB, iPod, BTA e Aux In

Cada vez que a tecla [AUDIO] é pressionada, esta disponibiliza as opções de Áudio.

Cada opção é ajustada através do botão giratório.

O som do ajuste de áudio pode ser ouvido logo que a opção é ajustada no visor.

Após ajustar uma opção de áudio, o usuário pode acessar a próxima opção de áudio, apertando a tecla [AUDIO].

Operações gerais

Após 5 segundos sem qualquer mudança, sairá desta função e manterá as mudanças realizadas pelo usuário.

O zero indica “centro”, isto é, quando ajustar (para cima / para baixo) este parará no zero sendo necessário parar e mover o botão giratório novamente para completar o ajuste.

Opções de Áudio:

Bass [Graves] (de -7 a +7);

Sem reforço dos graves.

Graves atenuados.

Graves acentuados.

Treble [Agudos] (de -7 a +7);

Sem reforço dos agudos.

Agudos atenuados.

Agudos acentuados.

Balance (da esquerda 7 à direita 7);

Centro - todos os alto-falantes.

Somente os alto-falantes da esquerda.

Somente os alto-falantes da direita.

Fader [Atenuador] (de trás 7 para frente 7);

Centro - todos os alto-falantes.

Somente os alto-falantes dianteiros.

Somente os alto-falantes traseiros.

> **⚠ Importante**
> O rádio tem a função Detecção Automática do Alto-falante, então, se o carro tem somente dois alto-falantes a opção fader, equilíbrio de som entre alto-falantes, dianteiro e traseiro, não será mostrada.

Loudness [Audibilidade] (ON / OFF);

Sem reforço dos graves e agudos.



Com reforço dos graves e agudos.

Detecta Audio Clip (ON / OFF) esta função evita que o áudio seja distorcido;

Detecção de áudio clip acionada.

Detecção de áudio clip desativada.

Volume (0 a 30).

Volume mínimo.

Volume máximo.

Equalizações

Sintonizador, CD, USB, iPod, BTA e Aux In

Pressione por mais de 2 segundos a tecla [AUDIO] para acessar a função.

Pressione rapidamente a tecla [AUDIO] e selecione as pré-equalizações - sem ajuste (EQ NO SET), clássica (CLASSIC), jazz (JAZZ), rock (ROCK), pop (POP), usuário (USER).

O som da equalização selecionada pode ser ouvido assim que a opção aparecer no visor.

Após 5 segundos sem qualquer mudança, sairá do menu e manterá as mudanças realizadas pelo usuário.

Se o usuário ajustar graves (BASS) ou agudos (TREBLE), o menu automaticamente mudará para o modo usuário (USER).

⚠ Importante

Lógica da Ignição:

O rádio se desliga sempre que a ignição é desligada, exceto quando o rádio estiver no modo telefone. Caso o veículo esteja desligado e o telefone esteja em uso, a ignição ao ser acionada corta o telefone por alguns segundos, mas este retorna automaticamente. A mensagem BT CONNECTING será mostrada, a conexão será restabelecida e a ligação continuará normalmente.

Quando a ignição está ligada, há duas condições:

- Quando a ignição foi desligada e o rádio estava ligado. Nesta condição, o rádio ligará quando a ignição for ligada novamente.
- Quando a ignição foi desligada e o rádio estava desligado. Nesta condição, o rádio não se ligará quando a ignição for ligada.

No modo BTA - Bluetooth Áudio

Se durante a utilização do audio streaming (BTA) a ignição for desligada, ou o rádio for desligado, o dispoditivo BTA permanecerá conectado se este permanecer ligado. Ao religar o rádio e/ou a ignição do veículo, aparecerá a mensagem BTA CONNECTING. Aguarde por alguns instantes e o rádio irá se reconectar ao dispositivo BTA, voltando a reproduzir a música.

capítulo 04

Operações do rádio

BND / AST 4-02
Memórias de 1 a 6 4-02
Avanço automático 4-03
Avanço manual 4-03
Retrocesso automático 4-04
Retrocesso manual 4-04
SCN / PSC 4-04
SRC / RDS 4-05

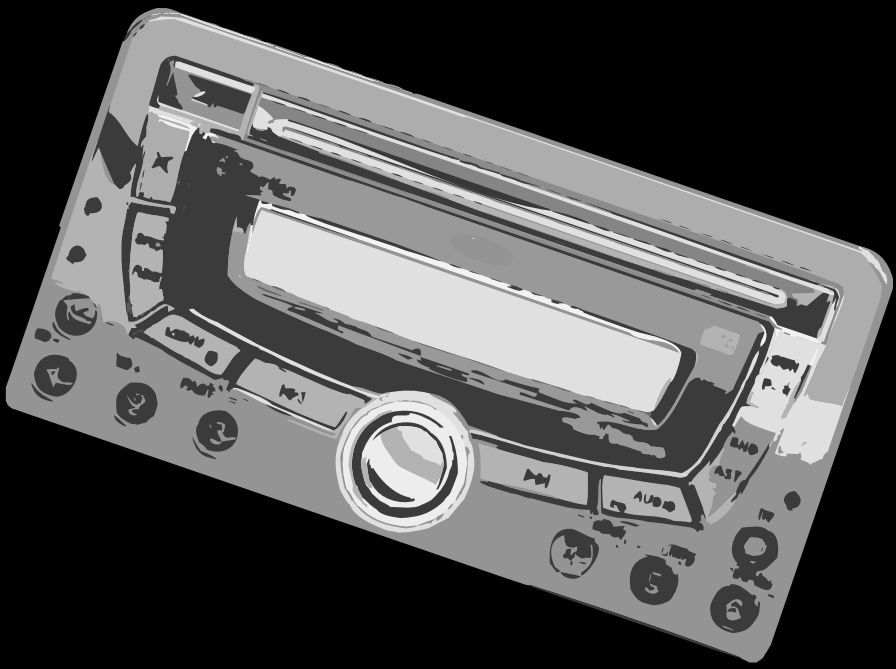
AUDIO

Operações do rádio

BND / AST

Pressione a tecla [BND / AST] para disponibilizar as Faixas do Sintonizador: AM1, AM2, FM1, FM2, FM3.

Auto storage (auto armazenamento)

Pressione por mais de 2 segundos a tecla [BND / AST] para acessar a função de auto-armazenamento. São guardadas as 6 freqüências com sinal mais forte nas 6 memórias (AM2 ou FM3 somente).



O visor exibirá a faixa e a freqüência, avançando e parando na primeira memória armazenada.

A mensagem “FM AST” ou “AM AST” aparecerá enquanto as emissoras estiverem sendo armazenadas na memória e o áudio fica emudecido.

Durante o auto-armazenamento, pressione novamente a tecla rapidamente ou uma tecla de memória para interromper a operação (neste caso os registros já armazenados durante a operação permanecerão).

No caso em que não houver sinal, os registros permanecerão como antes.

Memórias de 1 a 6

Armazena ou seleciona uma determinada freqüência de rádio dentro de uma das faixas (AM1, AM2, FM1, FM2, FM3).

Para Armazenar uma emissora

Estando na freqüência desejada, pressione uma das seis teclas de memória, por mais de 2 segundos, um beep será emitido, confirmando o armazenamento da freqüência desejada.

Para selecionar as memórias

Pressione a tecla de memória desejada em um toque rápido, o ícone no visor indicará a memória selecionada.

▶▶I Avanço automático

Pressione a tecla **[▶▶I]**.

Quando no modo automático de sintonização, este busca a próxima freqüência com sinal forte, automaticamente.

▶▶I Avanço manual

Pressione por mais de 2 segundos a tecla [**▶▶I**] para selecionar o modo manual de sintonização.



Pressione por mais de 2 segundos a tecla [**▶▶I**], a mensagem “SEEK: MANUAL” aparecerá no visor.



Pressione rapidamente a tecla [**▶▶I**] para selecionar a próxima freqüência manualmente.

Mantenha a tecla [**▶▶I**] pressionada, esta explora a faixa até a tecla ser liberada, então o rádio sintoniza a freqüência na qual a varredura parou.

Durante o Modo Manual de Sintonização, o visor exibe a mensagem “MANUAL”.



Após 5 segundos, sem qualquer mudança, a função é desabilitada e retorna para a sintonização automática. A mensagem “SEEK: AUTO” aparecerá no visor.

Operações do rádio

⏮ Retrocesso automático

Pressione a tecla **[⏮]**.

Quando no modo automático de sintonização, este busca a freqüência anterior com sinal forte, automaticamente.

⏮ Retrocesso manual

Pressione por mais de 2 segundos a tecla [⏮] para selecionar o modo manual de sintonização.

Pressionando por mais de 2 segundos a tecla **[⏮]**, a mensagem "SEEK: MANUAL" aparecerá no visor.

Pressione rapidamente a tecla [⏮] para selecionar a freqüência anterior manualmente.

Mantenha a tecla [⏮] pressionada, esta explora a faixa até a tecla ser liberada, então o rádio sintoniza a freqüência na qual a varredura parou.

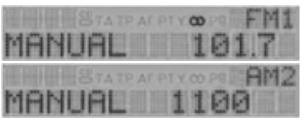

Durante o Modo Manual de Sintonização, o visor exibe a mensagem "MANUAL".

Após 5 segundos, sem qualquer mudança, a função é desabilitada e retorna para a sintonização automática. A mensagem "SEEK: AUTO" aparecerá no visor.

SCN / PSC

(Varredura de freqüências)

Pressione a tecla [SCN / PSC] para iniciar a varredura.

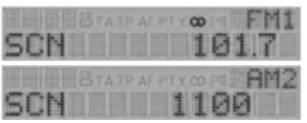

As emissoras que atendem ao requisito do nível do sinal são ouvidas por 10 segundos cada uma.

Pressione rapidamente a tecla para interromper a operação na emissora desejada.

O visor exibirá a faixa e a freqüência da emissora sintonizada e a mensagem "SCN" continuará no visor, enquanto a função estiver ativa.

Preset SCAN
(Varredura das memórias)

Pressione por mais de 2 segundos a tecla [SCN / PSC] para varredura das memórias.

As 6 emissoras armazenadas na faixa corrente são ouvidas por 10 segundos cada uma.

Aperte rapidamente a tecla [SCN / PSC] para interromper a operação na emissora desejada.

O visor exibirá a faixa e a freqüência da emissora sintonizada e a mensagem “PSC” continuará no visor enquanto a função estiver ativa.

SRC / RDS

O RDS (Radio Data System - Sistema de Dados Via Rádio) um sistema para a transmissão de informações suplementares às transmissões normais de FM.

As funções de RDS são disponíveis no rádio somente para emissoras FM.

⚠ Importante

Todas as funções de RDS dependem dos dados e informações transmitidos pelas emissoras de rádio, bem como a conformidade com o padrão RDS. Nem todas as emissoras enviam este tipo de informação.

As opções de RDS do rádio são acessadas ao pressionar por mais de 2 segundos a tecla [SRC / RDS]. As opções disponíveis são as seguintes:

- TA (ON / OFF) - Avisos de Trânsito;
- VOLUME TA (5-30) - Volume do Rádio durante Avisos de Trânsito;

- RADIO TXT (ON / OFF) - Rádio Texto;
- AF (ON / OFF) - Freqüências Alternativas;
- PTY - Tipo de Programa.

As opções são ajustadas através do botão giratório. Após 5 segundos, sem qualquer mudança, o menu de opções de RDS será fechado.

As opções de RDS são disponíveis em modo Sintonizador **(apenas FM)** e também nos modos CD, USB, iPod e Aux In, desde que a última seleção do sintonizador for FM.

Program Service Name (PS Name)

O PS Name é um texto, de no máximo 8 caracteres alfanuméricos, enviado pelas emissoras de rádio, e mostrado no visor do mesmo enquanto estiver sintonizado naquela emissora.

Nem todas as emissoras enviam este tipo de informação.

Esta função está disponível somente no modo Sintonizador.

Não é possível desabilitar esta função.

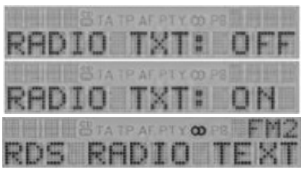

Rádio Texto

O Rádio Texto é um texto de no máximo 64 caracteres alfanuméricos enviado pela emissora.

O visor do rádio mostra o Rádio Texto deslocando-se horizontalmente da direita para a esquerda até o último caractere. Esta função está disponível somente no modo Sintonizador.

A exibição do Rádio Texto pode ser habilitada ou desabilitada nas opções de RDS do rádio - RADIO TXT (ON / OFF).

Informações de Tráfego

Através do RDS, as emissoras podem informar se estão transmitindo um programa com informações de tráfego (Traffic Programme - TP) e se estão transmitindo um boletim de tráfego (Traffic Announcement - TA) no momento.

O ícone TP no visor do rádio indica que a emissora sintonizada está transmitindo informações de tráfego. O ícone TA no visor do rádio indica que a função TA do rádio está habilitada.

Recebimento de um Boletim de Tráfego

Quando a função TA está habilitada (TA: ON) e a emissora sintonizada informar que começou a transmitir um boletim de tráfego naquele momento, o volume de áudio do rádio passará ao nível ajustado na opção VOLUME TA (valores de 5 a 30), se o valor ajustado for maior que o volume atual do rádio. O visor do rádio mostrará as mensagens “TRAFFIC” e o PS Name alternadamente. Quando a emissora informar que terminou a transmissão do boletim de tráfego, o rádio voltará ao volume normal e não mostrará mais a mensagem “TRAFFIC”.

O comportamento descrito acima será observado nos modos Sintonizador, CD, USB, iPod, BTA e Aux In, sendo que, nos modos CD, USB, iPod, BTA e Aux In o rádio interromperá a reprodução da música e mudará para o modo Sintonizador. Ao final da transmissão do boletim de tráfego, o rádio voltará ao modo anterior (CD, USB, iPod, BTA ou Aux In).

Em modo CD, USB, iPod, BTA, e Aux in o ícone TP pisca enquanto a busca ocorre.

Operações do rádio

Busca por Programas de Tráfego - TP SEEK

Para iniciar uma busca por Programas de Tráfego, o rádio deve estar sintonizado em uma emissora que não esteja transmitindo informações de tráfego. Acesse a opção TA (ON / OFF). Se a opção estiver desabilitada (OFF), habilite-a (ON). Espere 5 segundos sem mexer no rádio. A busca será então iniciada.

Em modo Sintonizador, o visor do rádio exibe a mensagem “TP SEEK”, enquanto a busca ocorre.

Em modos CD, USB, iPod, BTA e Aux In o ícone TP pisca, enquanto a busca ocorre.

Caso não seja encontrada nenhuma emissora transmitindo informações de tráfego, o visor do rádio mostrará a mensagem “NOT FOUND” (Não encontrado). Caso o rádio já esteja sintonizado em uma emissora que está transmitindo informações de tráfego, a busca (TP SEEK) não ocorrerá.

Freqüência Alternativa (AF - Alternative Frequency)

As emissoras de rádio podem informar, através do RDS, a freqüência de emissoras inter-relacionadas à ela (Freqüências Alternativas).

Quando o rádio está sintonizado em uma emissora que informa sua(s) freqüência(s) alternativa(s) e o sinal de transmissão se tornar fraco, o rádio irá sintonizar automaticamente a freqüência alternativa da emissora que estava sintonizada.

Esta função pode ser habilitada ou desabilitada nas opções de RDS do rádio - AF (ON / OFF). O ícone AF no visor do rádio indica que a função AF do rádio está habilitada.

Tipo de Programa (PTY - Programme Type)

As emissoras de rádio, através do RDS, podem classificar qual o tipo de programa que estão transmitindo, dentre os tipos listados abaixo:

Programação Indefinida (NONE), Notícias (NEWS), Atualidades (AFFAIRS), Informação (INFO), Esportes (SPORT), Educação (EDUCATE), Novela (DRAMA), Cultura (CULTURE), Ciência (SCIENCE), Variedades (VARIED), Música Popular (POP M), Rock (ROCK M), Canção (EASY M), Música Clássica Suave (LIGHT M), Música Clássica (CLASSICS), Outras Músicas (OTHER M), Meteorologia (WEATHER), Economia (FINANCE), Programação Infantil (CHILDREN), Acontecimento Social (SOCIAL), Religião (RELIGION), Telefonemas dos Ouvintes (PHONE IN), Viagem (TRAVEL), Lazer (LEISURE), JAZZ (JAZZ), Música Country (COUNTRY), Música Nacional (NATION M), Música Antiga (OLDIES), Música Folclórica (FOLK M), Documentário (DOCUMENT).

Visualização do Tipo de Programa da Emissora Sintonizada



Para visualização do tipo de programa (PTY) da emissora sintonizada, acesse nas opções de RDS do rádio, a opção PTY, que exibirá um dos tipos listados acima.

Operações do rádio

Procura por um Tipo de Programa

Para procurar alguma emissora que esteja transmitindo algum dos tipos de programa listados anteriormente, acesse a opção PTY e gire o botão rotativo para escolher o tipo de programa desejado. Ao selecionar o tipo de programa, pressione a tecla [▶▶|] ou [|◀◀] para iniciar a busca.

Em modo Sintonizador, o visor do rádio mostrará o tipo de programa escolhido e o ícone PTY piscará enquando realiza a busca.



Em modos CD, USB, iPod, BTA e Aux In o ícone PTY pisca enquanto a busca ocorre. Nesses modos, ao encontrar uma emissora transmitindo o tipo de programa selecionado, o rádio mudará para o modo Sintonizador, automaticamente.

Caso não seja encontrada nenhuma emissora transmitindo o tipo de programa selecionado, o visor do rádio mostrará a mensagem “NOT FOUND” (Não encontrado).

capítulo 05

Operações do CD, USB, iPod, BTA e Aux In

Inserindo o CD 5-02
Ejetar CD 5-02
Conectando o dispositivo USB 5-03
Compatibilidade dos dispositivos USB 5-03
Desconectando o dispositivo USB 5-04
Conectando iPod 5-04
Compatibilidade dos dispositivos iPod 5-04
Desconectando o iPod 5-05
Conectando BTA 5-05
Desconectando BTA 5-05
BND / AST 5-06
Tecla numérica 1 5-06
Tecla numérica 2 5-06
Tecla numérica 3 5-07
Tecla numérica 4 5-07
Tecla numérica 5 5-08
Tecla numérica 6 5-08
Próxima trilha 5-11
Avanço rápido 5-12
Trilha anterior 5-12
Retrocesso rápido 5-13
SCN / PSC 5-14
Case de proteção para entrada USB e iPod 5-15
Localização do case no veículo 5-16

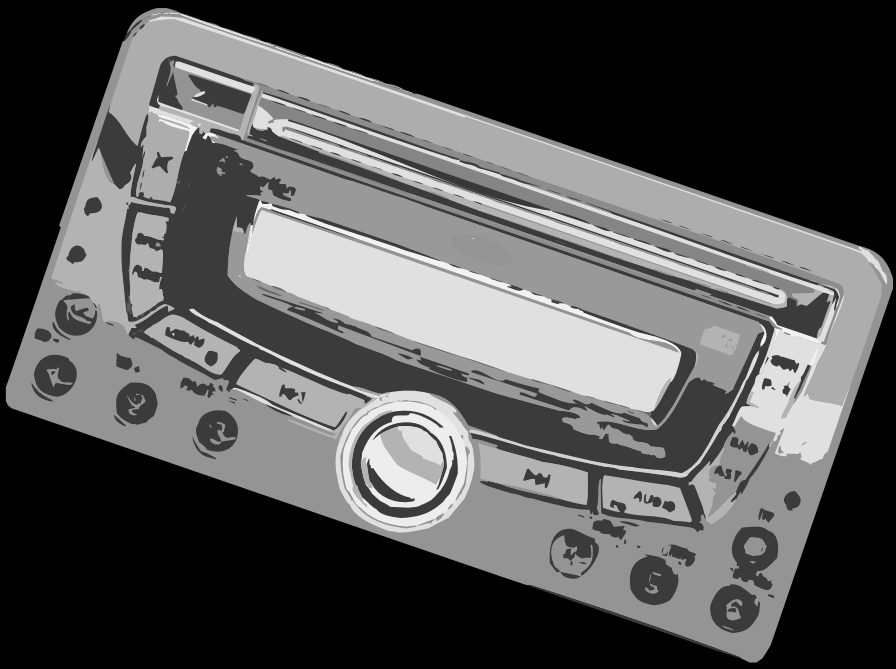
AUDIO

Operações do CD, USB, iPod, BTA e Aux In

Inserindo o CD

Sintonizador, USB, iPod, BTA e Aux In

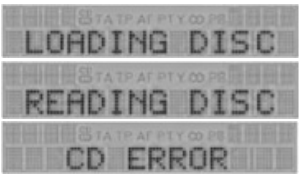

Insira um CD na abertura, com o aparelho ligado ou desligado (esta ação ligará o rádio). O visor exibe "LOADING DISC", depois "READING DISC".

Se algum erro ocorre durante a inserção do CD, e no caso do CD estar danificado ou ser incompatível, o visor exibe "CD ERROR". Então, o CD é ejetado, o rádio muda para a fonte do sintonizador e o auto-recarregamento ocorrerá após 10 segundos se o CD não for retirado.

Durante uma ligação

Se um CD é inserido durante uma ligação, o mecanismo de CD carrega o CD e a ligação é mantida normalmente.

> **⚠ Importante**
> Terminada a ligação, o rádio retorna para a última fonte utilizada, não para a fonte CD.

Rádio desligado

Se o rádio está desligado, este é ligado quando o CD é inserido, iniciando a reprodução do CD.

Ejetar CD

Pressione a tecla [⏏] para ejetar o CD do rádio.

Se o rádio estiver tocando o CD, o rádio muda para a última fonte utilizada e disponível.

O CD também pode ser ejetado nos outros modos. O visor exibe "CD EJECT". O CD é ejetado somente quando o rádio estiver ligado.

Se o CD não é retirado do rádio, o mesmo será racarregado automaticamente após 10 segundos, mas não será reproduzido.

Se não há nenhum CD no rádio, o visor exibirá “NO DISC”. O áudio corrente não é afetado.

⚠ Importante

Se o rádio estiver desligado ele não ejeta o CD.

Conectando o dispositivo USB

Insira um dispositivo USB na entrada USB, localizada no porta-luvas do seu veículo. Pressione a tecla SRC para mudar para o modo USB.

⚠ Importante

O rádio não muda para o modo USB automaticamente ao conectar um dispositivo na entrada USB.

⚠ Importante

As opções CD, USB, iPod e BTA serão exibidas somente se disponíveis (CD colocado, dispositivo USB conectado, iPod conectado e dispositivo Bluetooth conectado).

Compatibilidade dos dispositivos USB

Como não existe padronização deste formato e este tipo de tecnologia está em constante evolução, os fabricantes de dispositivos USB podem utilizar-se de diferentes perfis em seus dispositivos. Devido a isto, uma incompatibilidade pode ocorrer entre o rádio e o dispositivo USB. Para evitar esta situação, somente devem ser utilizados os dispositivos com as características recomendadas.

Operações do CD, USB, iPod, BTA e Aux In

Desconectando o dispositivo USB

⚠ Importante

Quando o USB está sendo utilizado não é recomendado removê-lo, mas se isto acontecer, o rádio retorna para última fonte ativa.

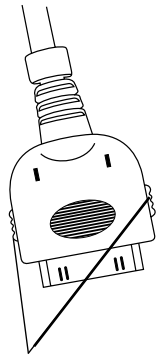

Botões

Conectando iPod

Retire a tampa do cabo do iPod pressionando os 2 botões existentes na lateral do corpo do conector, mantenha o mesmo pressionado, e com a outra mão remova a tampa do cabo.

Insira o cabo de conexão a um iPod, confira se o mesmo encontra-se fixado no cabo do iPod (ao conectar o cabo no iPod, podemos escutar um clique).

Nas opções Sintonizador, CD, USB, BTA e Modo Telefone

Nada acontece.

Quando o iPod é conectado ao rádio uma imagem *bitmap* pode ser exibida no visor do iPod. A imagem depende da resolução do visor do iPod.

Isto pode levar alguns segundos.

Compatibilidade dos dispositivos iPod

Como não existe padronização deste formato e este tipo de tecnologia está em constante evolução, os fabricantes de dispositivos iPod podem utilizar-se de diferentes perfis em seus dispositivos. Devido a isto, uma incompatibilidade pode ocorrer entre o rádio e o dispositivo iPod. Para evitar esta situação, somente devem ser utilizados os dispositivos com as características recomendadas.

⚠ Importante

O rádio não muda para o modo iPod automaticamente ao conectar um dispositivo na entrada iPod.

Desconectando o iPod

⚠ Importante

Somente remova o iPod com o rádio desligado.

Pressione os 2 botões existentes na lateral do corpo do conector, mantenha o mesmo pressionado e com a outra mão remova o iPod.

⚠ Importante

Quando o iPod está sendo utilizado não é recomendado removê-lo.

Conectando BTA

Veja no capítulo 6 - Operações do telefone.

Desconectando BTA

Modos Sintonizador, CD, USB e iPod

Quando a conexão é perdida, o visor do rádio exibe "DISC DEVICE NAME" sem rolar e um duplo beep é emitido.

Modo BTA

Quando a conexão é perdida, o visor do rádio exibe "Nome do Dispositivo que foi Desconectado" com rolagem, um duplo beep é emitido e o rádio retorna para a última fonte utilizada.

Durante uma ligação

BTA não pode ser conectado durante uma ligação, a ligação continua normalmente.

Operações do CD, USB, iPod, BTA e Aux In

BND / AST

CD, USB, iPod, BTA e Aux In

Pressione a tecla **[**BND / AST**]** para retornar ao modo sintonizador na última faixa e emissora de rádio.

1 / 🗀–

CD e USB

Pressione a tecla [1 / 🗀–].

Vai para a pasta anterior.

iPod

Pressione a tecla [1 / 🗀–].

Vai para a Lista de Reprodução anterior.

BTA, Aux In e Modo Telefone

Não disponível.

2 / 🗀+

CD e USB

Pressione a tecla [2 / 🗀+]

Vai para a próxima pasta.

iPod

Pressione a tecla [2 / 🗀+]

Vai para a próxima Lista de Reprodução.

BTA, Aux In e Modo Telefone

Não disponível.

3 / FAST

CD, USB e iPod

Pressione a tecla [3 / FAST] para possibilitar a rápida seleção das trilhas. O visor exibirá “FTR” e o número da trilha durante 5 segundos, possibilitando a seleção pelo botão giratório.

Após 5 segundos sem girar o botão, a função será cancelada. Durante este período, o botão giratório é habilitado para selecionar a trilha desejada (sentido horário – para frente, sentido anti-horário – para trás). Após 2 segundos a trilha será reproduzida e a função “FTR” (Busca rápida de Trilha) será cancelada.

BTA, Aux In e Modo Telefone

Não disponível.

4 / RDM

CD e USB

Pressione a tecla [4 / RDM] para habilitar ou desabilitar a seleção aleatória das trilhas.

O visor exibirá a fonte, “RANDOM ON” ou “RANDOM OFF”.

Chegando ao final da trilha, uma outra trilha é selecionada aleatoriamente.

Quando esta função está ativa, o visor exibe “RDM”, se o relógio está ativo o visor intercala relógio e “RDM”, em intervalos de 5 segundos.

iPod

Pressione a tecla [4 / RDM] para função Shuffle [Embaralhar]. Ativa ou desativa a seleção aleatória das trilhas.

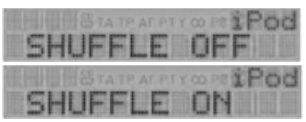

O visor exibirá a fonte, “SHUFFLE ON” ou “SHUFFLE OFF”.

Operações do CD, USB, iPod, BTA e Aux In

Chegando ao final da trilha, uma outra trilha é selecionada aleatoriamente.

Quando esta função está ativa, o visor exibe “SHF”, se o relógio está ativo, o visor intercala relógio e “SHF”, em intervalos de 5 segundos.

RANDOM - A função Random reproduz todas as músicas do dispositivo (CD ou USB) de forma aleatória, podendo entretanto repetir algumas músicas mais de uma única vez.

SHUFFLE - A função Shuffle reproduz todas as músicas do dispositivo iPod de forma aleatória, sem repetir nenhuma música.

BTA, Aux In e Modo Telefone

Não disponível.

5 / RPT

CD, USB e iPod

Pressione a tecla [5 / RPT] para ativar ou desativar a repetição da trilha corrente.

O visor exibirá “REPEAT ON” por 5 segundos. Após este tempo, a trilha é reproduzida.

Quando esta função está ativa, o visor exibe “RPT”, se o relógio está ativo, o visor intercala relógio e “RPT”, em intervalos de 5 segundos.

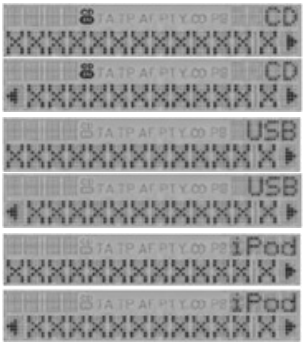

BTA, Aux In e Modo Telefone

Não disponível.

6 / INFO

CD, USB e iPod

Esta tecla fica disponível, quando o arquivo contiver informação com mais de 14 caracteres, pressione rapidamente para rolar as próximas partes da mensagem (uma vez).

Se a tecla é pressionada durante a rolagem, o rádio pára a rolagem e mantém a informação no visor, até que a tecla seja pressionada novamente.

BTA, Aux In e Modo Telefone

Não disponível.

CD e USB

Pressione por mais de 2 segundos a [tecla 6 / INFO] para permitir ao usuário selecionar a informação exibida no visor.

O visor exibe a opção corrente.

Para mudar a informação que será exibida, gire o botão volume (sentido horário ou anti-horário) para intercalar as opções.

As informações disponíveis são: Trilha, Nome do Arquivo, Nome da Pasta, Nome do Artista, Nome da Música e Nome do Álbum.

O visor exibirá a fonte (CD ou USB) e a mensagem "TRACK" ou "FILE" ou "FOLDER" ou "ARTIST" ou "MUSIC" ou "ÁLBUM".

Após 3 segundos (intervalo), a informação sobre a trilha sendo reproduzida será exibida em 14 caracteres no visor.

O tempo da música não é exibido, enquanto o visor estiver exibindo outras informações diferentes que a trilha.

A informação inicial do CD é a trilha, mas na seleção de outras informações, estas serão as novas informações iniciais do CD, mesmo que o rádio seja desligado.

Se não há informações disponíveis a mensagem "NO ARTIST NAME" ou "NO MUSIC NAME" ou "NO ALBUM NAME" será exibida, ou não se exibe nenhum tipo de mensagem.

Se um CD-DA está sendo reproduzido, a informação disponível somente será a Trilha e, portanto, o rádio mudará automaticamente para trilha. Mediante o pedido de outras informações, o visor exibirá

Operações do CD, USB, iPod, BTA e Aux In

"NO FILE NAME" ou "NO FOLDER NAME" ou "NO ARTIST NAME" ou "NO MUSIC NAME" ou "NO ALBUM NAME".

Quando a informação é a trilha, durante a reprodução do CD e USB, o visor exibirá o tempo de música no formato mm:ss. Se a música é mais longa que 59 minutos e 59 segundos, o visor exibirá o tempo de música no formato hh:mm.

Quando a opção selecionada é pasta e a trilha corrente não está gravada em uma pasta, o visor exibirá "ROOT".

iPod

Pressione por mais de 2 segundos a tecla [6 / INFO] para permitir ao usuário selecionar a informação exibida no visor.

O visor exibe a opção corrente.

Para mudar a informação que será exibida, girar o botão volume (sentido horário ou anti-horário) para intercalar as opções.

As informações disponíveis são: Trilha, Nome da Lista de Reprodução, Nome do Artista, Nome da Música e Nome do Álbum.

O visor exibirá "iPod" e a mensagem "TRACK" ou "PLAYLIST" ou "ARTIST" ou "MÚSIC" ou "ÁLBUM".

Após 3 segundos (intervalo), a informação sobre a trilha sendo reproduzida será exibida em 14 caracteres no visor.

O tempo da música não é exibido, enquanto o visor estiver exibindo outras informações diferentes que a trilha.

A informação inicial do iPod é a trilha, mas na seleção de outras informações, estas serão as novas informações iniciais do iPod, mesmo que o rádio esteja desligado.

Se não há informações disponíveis a mensagem “NO FILE NAME” ou “NO ARTIST NAME” ou “NO MUSIC NAME” ou “NO ALBUM NAME” será exibida.

Quando a informação é a trilha, durante a reprodução do iPod, o visor exibirá o tempo de música no formato mm:ss. Se a música é mais longa que 59 minutos e 59 segundos, o visor exibirá o tempo de música no formato hh:mm.

BTA, Aux In e Modo Telefone

Não disponível.

▶▶I Próxima trilha

CD, USB, iPod e BTA

Pressione a tecla [▶▶I] para saltar para a próxima trilha.

> **⚠ Importante**
> O BTA somente aceita esta função se o dispositivo tiver o protocolo AVRCP e o dispositivo for compatível com a função. A seqüência da trilha depende de cada modelo de dispositivo.

Aux In e Modo Telefone

Não disponível.

Operações do CD, USB, iPod, BTA e Aux In

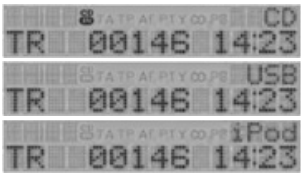

▶▶| Avanço rápido

CD, USB e iPod

> **⚠ Importante**
> O BTA somente aceita esta função se o dispositivo tiver o protocolo AVRCP e o dispositivo for compatível com a função. A seqüência da trilha depende de cada modelo de dispositivo.

Pressione por mais de 2 segundos a tecla [▶▶|] para avançar pela trilha até atingir o ponto desejado.

Aux In, BTA e Modo Telefone

Não disponível.

|◀◀ Trilha anterior

CD, USB e iPod

> **⚠ Importante**
> O BTA somente aceita esta função se o dispositivo tiver o protocolo AVRCP e o dispositivo for compatível com a função. A seqüência da trilha depende de cada modelo de dispositivo.

Pressione a tecla [|◀◀] para saltar para a trilha anterior.

Se a trilha corrente está dentro dos 5 segundos iniciais da música, salta para a trilha anterior. Se a trilha já está tocando além dos 5 segundos iniciais da música, este seleciona o início da trilha corrente.

Quando na primeira trilha do CD, este vai para a última trilha.

BTA

Salta para a trilha anterior.

Aux In e Modo Telefone

Não disponível.

⏮ Retrocesso rápido

CD, USB e iPod

> **⚠ Importante**
> O BTA somente aceita esta função se o dispositivo tiver o protocolo AVRCP e o dispositivo for compatível com a função. A seqüência da trilha depende de cada modelo de dispositivo.

Pressione por mais de 2 segundos a tecla [⏮] para executar o retrocesso rápido pela trilha até o ponto desejado.

Aux In, BTA e Modo Telefone

Não disponível.

Operações do CD, USB, iPod, BTA e Aux In



SCN / PSC

CD e USB

Pressione a tecla [SCN / PSC] para ativar ou desativar a função varredura.

Quando a função está ativa, o rádio reproduz o início de cada trilha por 10 segundos.

Quando a função está ativa, o visor exibe "SCAN ON", e quando está desativada, o visor exibe "SCAN OFF".

A função permanece em um ciclo contínuo até ser desativada.

Se o relógio está ativo, cada vez que uma nova trilha é iniciada o visor exibe "SCN" por 5 segundos, se o relógio está desativado, o visor exibe sempre "SCN".

iPod, BTA, Aux In e Modo Telefone

Não disponível.

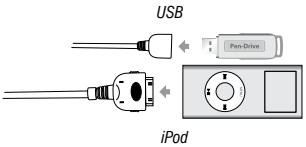

Case de proteção para entrada USB e iPod

Após conectar os dispositivos USB ou iPod em suas respectivas entradas dentro do porta-luvas do seu veículo, insira ambos dentro do case de proteção.



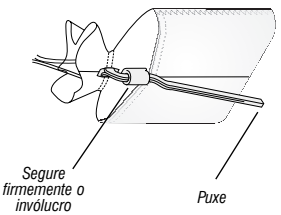

Puxe o cordão para travar o case de proteção dentro do seu porta-luvas, segurando fixamente com a outra mão o invólucro do cordão.

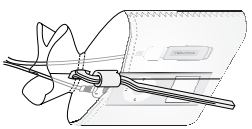

Para soltar o case de proteção, afrouxe o cordão de travamento e retire-o.

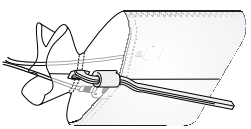

Quando os conectores para acessórios não estiverem sendo usados, mantenha-os protegidos dentro do case.

Operações do CD, USB, iPod, BTA e Aux In

Localização do case no veículo

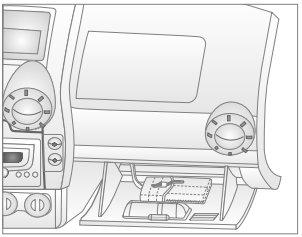

Localização do case no porta-luvas da Ford Ecosport.

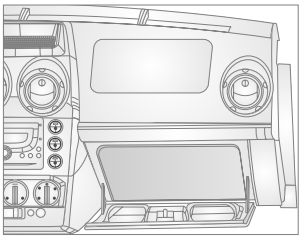

Localização do case no porta-luvas da Ford Fiesta.

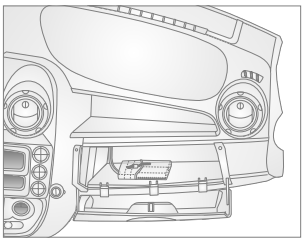

Localização do case no porta-luvas da Ford Ka.

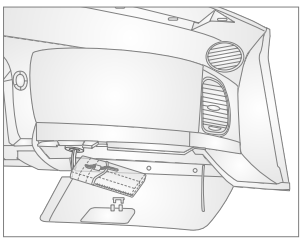

Localização do case no porta-luvas da Ford Ranger.

capítulo 06

Operações do telefone

Compatibilidade dos telefones 6-02
Tecla ON / OFF 6-02
Botão volume 6-03
Menu Bluetooth 6-03

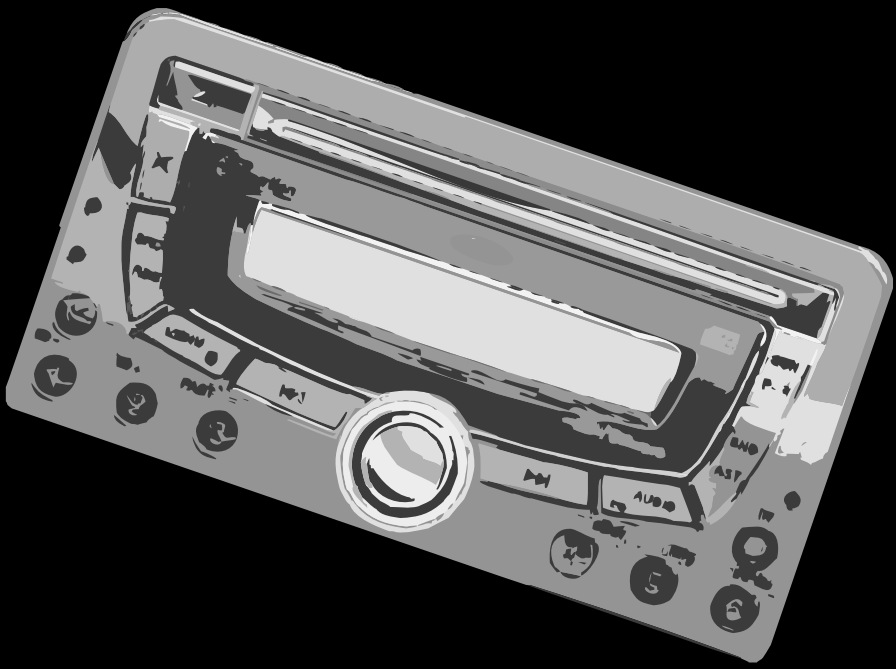
AUDIO

Operações do telefone

Compatibilidade dos telefones

Como não existe nenhum acordo comum, os fabricantes de telefones celulares estão habilitados a utilizar uma variedade de perfis em seus dispositivos Bluetooth. Devido a isto, uma incompatibilidade pode ocorrer entre o sistema de telefone e mãos-livres (hands free), o qual, em alguns casos, pode significativamente prejudicar o desempenho do sistema. Para evitar esta situação, somente devem ser utilizados os telefones recomendados.
Favor entrar em contato com seu distribuidor para mais informações sobre a lista de compatibilidade atualizada.

⚠ Importante

Consulte o manual do seu telefone celular para fazer o pareamento do mesmo com o rádio.

Tecla ON / OFF

Modo Telefone – Durante a chamada

Desliga o rádio e a chamada.

Para desligar o rádio e continuar com a chamada é necessário entrar no modo Privacidade e depois desligar o rádio.

Rádio desligado e telefone conectado

Se o relógio está habilitado, o visor exibe “CLOCK: XX:XX e o símbolo Bluetooth”, se o relógio está desabilitado, o visor somente exibe o símbolo Bluetooth.

⚠ Importante

Caso a função relógio esteja habilitada e a iluminação do painel esteja ligada, o display obedece a iluminação, mesmo com o rádio desligado. Caso o relógio esteja desabilitado e o rádio desligado, o display não é iluminado.

Botão volume

Modo telefone

Sempre quando o rádio estiver no modo telefone, o volume do telefone será ajustado através do botão giratório.



Gira-se o botão no sentido horário para aumentar o volume do telefone e no sentido anti-horário para diminuir. O nível de volume varia de 1 a 26.

O volume ajustado é mantido na memória, mesmo quando o rádio e a ignição estão desligados, sendo utilizado em todas as situações em que o rádio esteja no modo telefone.

Menu Bluetooth

Pressione a tecla [MENU] por 2 segundos para acessar a primeira opção do menu Bluetooth. Então, pressione rapidamente a mesma tecla MENU para disponibilizar as outras opções, que são:

- Indicação de Conexão DEV1 (Telefone)
- Indicação de Conexão DEV2 (Áudio)
- Cancelar dispositivo Bluetooth
- Acoplar Dispositivos (Parear)
- Conexão Telefone
- Conexão Áudio
- Desconexão de Dispositivo
- SMS ON / OFF



Após 10 segundos (intervalo), sem qualquer mudança, sairá do menu. Se o Bluetooth estiver desativado, o visor exibirá “BLUETOOTH OFF”.

Operações do telefone

Opção do Menu Bluetooth – Indicação de Conexão

Esta opção permite ao usuário verificar se há um telefone conectado ao rádio.

Se um telefone está conectado, o nome do celular, o nível do sinal e o nível da bateria são exibidos no visor.

Esta opção aparece duas vezes, a primeira mostra informações sobre o telefone conectado e a segunda sobre o dispositivo de áudio (BTA).

> **⚠ Importante**
> A indicação de bateria e celular só está disponível para celulares, e esta indicação depende da marca e modelo de cada celular.

Se não há telefone conectado, o visor exibe “NOT CONNECTED”.

Opção do Menu Bluetooth – Apaga da Lista de Dispositivos os Dispositivos Pareados

Pressione rapidamente a tecla [Menu] para encontrar a opção “APAGAR DISPOSITIVO” (DEL DEVICE).

Gire o botão giratório (sentido horário ou sentido anti-horário) e selecione o dispositivo a ser desligado ou “TODOS” para APAGAR A LISTA. Então aperte rapidamente [▶▶|] para confirmar. A mensagem “DEL WAIT” será exibida no visor.

O celular ou dispositivo de áudio selecionado será completamente apagado da memória do Rádio.

A mensagem de confirmação “DELETED” será exibida no visor e um breve beep é emitido.

Se este demorar alguns segundos para cancelar o dispositivo da lista de pareados, o rádio exibe “DEL RETRY” e o visor retorna à informação normal.

O usuário pode tentar novamente cancelar o dispositivo.

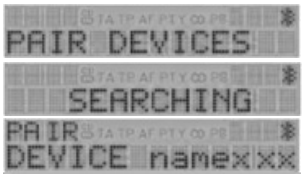

Opção do Menu Bluetooth – Busca Dispositivos para Acoplamento

Pressione rapidamente a tecla [MENU] até encontrar a opção “PAIR DEVICES”.

Então, pressione rapidamente [▶▶|] para confirmar. A mensagem “SEARCHING” aparecerá no visor, e quando a busca estiver concluída, os nomes dos dispositivos estarão disponíveis para selecionar através do botão volume. Aperte [▶▶|] para confirmar.

Depois disto, utilize o botão giratório para inserir o código do dispositivo, pressione a tecla [▶▶|] para ir ao próximo caractere (máximo de 4 dígitos), tecle [|◀◀] para retornar ao anterior e após inserir o último caractere, pressione a tecla [▶▶|] para confirmar.

Enquanto o rádio aguarda a confirmação do código do dispositivo, o visor exibe “PAIR WAITING CODE”.

Quando o dispositivo é confirmado, o visor exibe “PAIR DEVICE NAME OK”.



Se ocorrer algum problema durante o processo de pareamento, o visor exibirá “PAIR ERROR”.

Opção do Menu Bluetooth – CONECTAR TELEFONE

Pressione rapidamente a tecla [MENU] até encontrar a opção “PHONE CONNECT”.

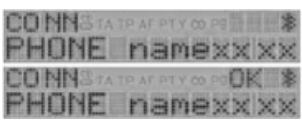

A lista dos Telefones é disponibilizada para escolha pelo botão giratório, então pressione [▶▶|] para confirmar e um breve beep é emitido.

Enquanto o rádio aguarda a confirmação da conexão do dispositivo, o visor exibe “CONN WAIT”.

Quando o dispositivo é confirmado, o visor exibe “CONN DEVICE NAME OK”.

Se ocorrer algum problema durante o processo de conexão, o visor exibirá: “CONNECT ERROR”.

Operações do telefone

> **⚠ Importante**
> Esta função não exibe os Telefones Conectados, se há somente um telefone pareado e conectado, o visor exibirá “CONNECTED”.

Opção do Menu Bluetooth – CONECTAR ÁUDIO

Pressione rapidamente a tecla [MENU] até encontrar a opção “AUDIO CONNECT”.



A lista dos dispositivos de áudio está disponível para escolha pelo botão giratório, então pressione [▶▶I] para confirmar, e um breve beep é emitido.

Enquanto o rádio espera a confirmação da conexão do dispositivo o visor exibe “CONN WAIT”.

Quando o dispositivo é confirmado, o visor exibe “CONN DEVICE NAME OK”.

> **⚠ Importante**
> Esta função não exibe Dispositivos de Áudio Conectados, se há somente um dispositivo de áudio pareado e conectado, o visor exibirá “CONNECTED”.

Se ocorrer algum problema durante o processo de conexão, o visor exibirá: CONNECT ERROR”.

Opção do Menu Bluetooth – Desconexão Manual

Pressione rapidamente a tecla [MENU], esta opção permite ao usuário desconectar um telefone ou Dispositivo de Áudio conectado ao rádio.

- Girando o botão giratório (sentido horário ou anti-horário) selecione o dispositivo que será desconectado.

- Pressione rapidamente [▶▶I] para confirmar e um breve beep é emitido quando a desconexão for confirmada.

Quando esta função é concluída, o visor exibe "DISCONNECT".

Enquanto o rádio espera a confirmação da desconexão do dispositivo, o visor exibe "DISC WAIT".

Quando é confirmada a desconexão do dispositivo o visor exibe: "DISC DEVICE NAME OK".

Se nenhum Telefone ou Dispositivo de Áudio está conectado, o visor exibe "NOT CONNECTED".

Se ocorrer algum problema durante o processo de desconexão, o visor exibirá "DISCONN ERROR".

Opção do Menu Bluetooth – SMS

AVISO do SMS ON / OFF

Esta opção ativa ou desativa o AVISO do SMS.

(Pressione rapidamente)

Sintonizador, CD, USB, iPod, BTA e Aux In com um celular conectado

Pressione rapidamente a tecla [ ] para disponibilizar as outras opções. As opções são:

- REDISCAGEM (REDIAL)
- AGENDA (PHONE BOOK)
- LIGAÇÕES REALIZADAS (DIALED NUMBERS)
- RECEBIDAS (RECEIVED CALLS)
- NÃO ATENDIDAS (MISSED CALLS)

Operações do telefone

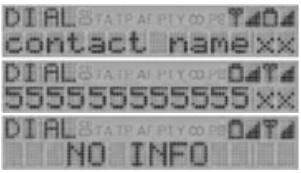

Opção – Rediscagem

Esta opção exibirá no visor “REDIAL”, então pressione [▶▶I] para confirmar e iniciar uma ligação.

Opção – Agenda

Esta opção acessa a agenda do celular para iniciar uma nova ligação.

- Após acessar “PHONE BOOK”, girando o botão (sentido horário ou anti-horário), selecione a primeira letra do VCARD que será consultado, então pressione rapidamente [▶▶I] para confirmar e ir para o próximo sub-menu (para selecionar o nome).

⚠ Importante

O rádio organiza a lista de contatos na seguinte seqüência UTF8:

- Girando o botão (sentido horário ou anti-horário) selecione o nome do VCARD que será consultado, então pressione rapidamente [▶▶I]para confirmar e ir para o próximo sub-menu (para selecionar tipo).
- Girando o botão (sentido horário ou anti-horário) selecione o tipo de número de telefone que será consultado.

  “CELULAR” (cell), “TRABALHO” (work), “CASA” (home) ou “GERAL” (none) exatamente como foi gravado no VCards da Agenda de Telefones (limite de 5 por VCard).

  Então pressione rapidamente [▶▶I] para confirmar e iniciar a ligação.

⚠ Importante

Alguns aparelhos não compõem os contatos em estrutura Vcard. Para estes modelos, após sincronização, os números aparecem “SEPARADOS”

Para retornar ao menu anterior pressione a tecla [⏮].

Opção – Ligações Realizadas

Esta função exibe as dez últimas ligações realizadas. Após acessar “DIALED NUMBERS”, através do botão giratório (sentido horário ou anti-horário), selecione na lista de telefones realizados aquele que será utilizado, então pressione rapidamente [⏭], desta maneira a ligação será confirmada.

Opção – Ligações Recebidas

Esta função exibe as dez últimas ligações recebidas. Após acessar “RECEIVED CALLS”, através do botão giratório (sentido horário ou anti-horário), selecione na lista de telefones recebidos aquele que será utilizado,então pressione rapidamente [⏭], desta maneira a ligação será confirmada.

⚠ Importante

Os NÚMEROS PRIVADOS serão ignorados.

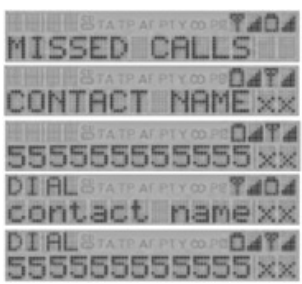

Opção – Ligações Não Atendidas

Esta função exibe as dez últimas ligações não atendidas. Após acessar “MISSED CALLS”, através do botão giratório (sentido horário ou anti-horário), selecione na lista de telefones não atendidos aquele que será utilizado, então pressione rapidamente [⏭], desta maneira a ligação será confirmada.

⚠ Importante

Os NÚMEROS PRIVADOS serão ignorados.

Operações do telefone

Sintonizador, CD, USB, iPod, BTA e Aux In sem um telefone celular conectado

Se não há telefone celular pareado ao rádio, o visor exibe “NOT PAIRED” e o rádio retorna à última fonte utilizada.

Se há um ou mais telefones celulares pareados ao rádio, o rádio inicia a busca por um telefone para conexão, o visor exibe “SEARCHING”.

> **⚠ Importante**
> O rádio busca o último Telefone Conectado, o rádio somente buscará outros dispositivos pareados (um de cada vez) após desligar e ligar novamente.



A conexão ocorrerá sem qualquer procedimento do usuário, o visor exibe sem rolar “CONN DEVICE NAME OK” e um breve beep é emitido.

Quando pressionar novamente a tecla “Telefone”, e o rádio não encontrar qualquer telefone celular, o visor exibe “NOT CONNECTED”.

Durante uma Ligação

Desliga a chamada, o visor exibe “CALL FINISHED” e o rádio muda para a última fonte.

Durante uma Ligação, Recebimento de uma Segunda Ligação

Quando uma nova ligação* ocorre durante uma ligação, pressione a tecla [ ], a primeira ligação será finalizada.



A segunda ligação será reconhecida como uma nova ligação que entra. O visor exibe a mesma informação exibida durante uma ligação normal que entra e [1] o som do toque do telefone celular será reproduzido nas saídas de áudio do rádio.

(*) Uma segunda ligação somente poderá ser identificada por um beep durante a conversa. Este beep é emitido pelo suporte da rede.

Recebimento de uma Ligação

Durante o recebimento de uma ligação, (1) o toque do telefone celular será reproduzido nas saídas de áudio do rádio.

⚠ Importante

(1) O toque do celular ser reproduzido nas saídas de áudio do rádio é uma característica do celular, dependendo do modelo e fabricante.

Pressione a tecla [📞] para atender a ligação.

Durante a ligação o visor exibe a mesma informação mostrada no recebimento da ligação.



Bluetooth desativado

O visor exibirá “BLUETOOTH OFF”.

📞 (Pressione por mais de 2 seg.)

Sintonizador, CD, USB, iPod, BTA e Aux In com um telefone celular conectado

Pressione por mais de 2 segundos a tecla [📞] para reconhecimento da voz do telefone celular.

O visor exibe “SPEAK”, e um pedido do som da fala (que vem do telefone celular) pode ser reproduzido em todos os canais de saída de áudio do rádio (depende das funções do telefone celular).

O usuário deve repetir a fala de forma parecida com àquela que foi gravada na amostra de voz do telefone celular.

Alguns modelos de telefones celulares podem reproduzir uma confirmação do reconhecimento da voz – em forma de fala gravada (Amostra de Voz) ou

um som de confirmação que é reproduzido nas saídas de áudio do rádio. Durante este tempo, o visor exibe o nome do contato.

No caso da voz não ser reconhecida, alguns telefones celulares podem reproduzir um som de "não confirmação", que é reproduzido pelos alto- falantes do carro.

Quando o telefone celular informa o rádio que o reconhecimento de voz foi concluído, o visor exibe "SPEAK END" e transfere de volta para a última fonte utilizada.

Se o telefone celular reconhece a voz, este vai discar automaticamente para o número de telefone associado com a amostra.

O visor exibe "Discando o Número do Telefone" ou o "Nome do Contato" (dependendo da informação que o telefone celular troca com o rádio).

Nos modos Sintonizador, CD, USB, iPod, BTA e Aux In sem um telefone celular conectado

Se não há telefone celular pareado ao rádio, o visor exibe "NOT PAIRED" e o rádio retorna para a última fonte utilizada.

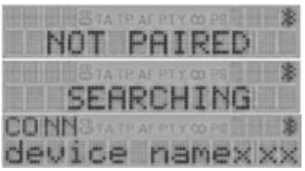

Se há um ou mais telefones celulares pareados ao rádio, este inicia a busca por um telefone para conexão, o visor exibe "SEARCHING".

⚠ Importante

O rádio busca o último Telefone Conectado, o rádio somente buscará outros dispositivos pareados (um de cada vez) após desligar e ligar novamente.

A conexão ocorrerá sem qualquer procedimento do usuário e um breve beep é emitido.

Após a conexão, o rádio retorna para a última fonte utilizada.

Durante uma Ligação, recebimento de uma segunda Ligação

Quando uma nova ligação(*) ocorre durante uma ligação, pressione por mais de 2 segundos a tecla para aceitar e mudar para a segunda ligação, mantendo a primeira ligação na espera.

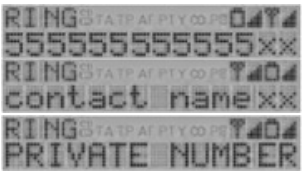

O visor exibe o número do telefone, o nome do contato ou a mensagem de número privado “PRIVATE NUMBER”.

Pressione por mais de 2 segundos a tecla para mudar entre a ligação corrente e a ligação em espera.

(*) Uma segunda ligação somente pode ser identificada através de um beep durante a conversa. Este beep é gerado pelo suporte da rede.

Esta função depende da capacidade do telefone celular e do suporte.

Recebimento de ligação

Recusa o recebimento de ligação, o visor exibe “CALL REFUSED”.

Nos modos Sintonizador, CD, USB, iPod, Aux In e Rádio desligados com ignição ligada.

Com um telefone celular conectado

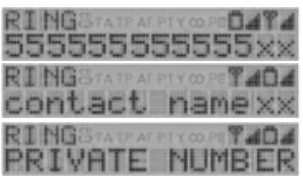

⚠ Importante

O rádio irá ligar sem nenhuma ação do usuário e durante o recebimento de uma ligação o nome do contato ou o número do telefone ou a mensagem de número particular (*) será exibido no visor e o toque do telefone celular será reproduzido nas saídas de áudio do rádio. Depende da força do sinal do BLUETOOTH.

⚠ Importante

A mensagem depende da capacidade do telefone celular e do suporte da rede.

Operações do telefone

Na condição Rádio desligado com ignição ligada, o rádio permanece ligado e após terminar a ligação, o rádio muda para a fonte sintonizador.

(*) A mensagem “PRIVATE NUMBER” é exibida sempre quando durante o recebimento da ligação o telefone celular não informa a identificação da chamada.

Bluetooth desativado

O visor exibirá “BLUETOOTH OFF”.

Celulares Bluetooth® buscando pelo rádio

Sintonizador, CD, USB, iPod, Aux In e BTA – Com Rádio e ignição ligados.

- Iniciar uma busca pelos dispositivos disponíveis Bluetooth® do celular;
- Após o período de tempo de busca (depende do modelo de cada celular) selecione “FORD MY CONNECTION”, que aparecerá no visor do Celular;
- Uma mensagem “solicitando pareamento” será exibida no visor do rádio (sem rolar): “PAIR DEVICE NAME” e um breve beep é emitido;

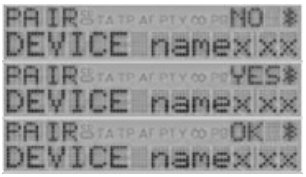

- E a mensagem de aceitação será exibida: “NO”;
- O pareamento é aceito girando o botão giratório (sentido horário ou anti-horário) para informar “YES” e, então, pressione [▶▶|];
- No visor do rádio será exibida uma mensagem de confirmação de pareamento (sem rolar): “Nome do dispositivo pareado com sucesso” e um breve beep é emitido.

Para recusar o pareamento, quando a mensagem “NO” é exibida, pressione [▶▶|] e o pareamento será recusado;

Se a lista dos dispositivos pareados está completa (5 dispositivos pareados), o visor exibe “LIST IS FULL” e um breve beep é emitido e outros dispositivos não podem ser pareados a menos que o usuário cancele um ou mais dispositivos da lista.

Conexão Automática com Telefones Celulares Todas (sem um telefone celular conectado)



Quando um dispositivo pareado busca por conexão Bluetooth dentro do alcance da rede Bluetooth® do Rádio enquanto o rádio e/ou a ignição estiver(em) ligado(s):

- A conexão ocorrerá sem qualquer procedimento do usuário no rádio e um breve beep é emitido.

⚠ Importante

O beep é emitido somente quando o rádio estiver ligado.

Sem telefone celular conectado, o rádio busca por um telefone celular pareado para conectar-se, sempre que a ignição for ligada, o rádio for ligado ou a tecla [ ] for pressionada com o rádio ligado:

- Este avaliará a ordem dos últimos telefones celulares conectados e enviará um pedido de conexão para:
  - I) O último telefone celular que tenha estabelecido conexão com o rádio.
  - II) No caso do último telefone celular conectado não estar disponível, o rádio buscará pelo penúltimo telefone celular que tenha estabelecido conexão com o rádio.
  - III) No caso do penúltimo telefone celular conectado não estar disponível, o rádio buscará pelo antepenúltimo telefone celular que tenha estabelecido conexão com o rádio.

E segue esta seqüência:

- A conexão ocorrerá sem qualquer procedimento do usuário. Um breve beep é reproduzido nas saídas de áudio do rádio e o visor mostra uma mensagem de confirmação.

Se não há telefone celular pareado, a busca não ocorre.

⚠ Importante

O beep é emitido somente quando o rádio estiver ligado.

Se um telefone celular pareado busca por dispositivos Bluetooth dentro do alcance da rede Bluetooth® do rádio, quando o rádio e/ou a ignição estiverem ligados naquele momento:

- A conexão ocorrerá sem qualquer procedimento do usuário no rádio. Um breve beep é emitido e o visor exibe uma mensagem de confirmação.

⚠ Importante

O beep é emitido somente quando o rádio estiver ligado.

Desconexão com dispositivos
Todas (com qualquer telefone celular conectado)

Quando a conexão for perdida o visor do rádio exibe “DISC DEVICE NAME OK” com rolagem, e um duplo beep é emitido.

Telefones celulares conectados serão automaticamente desconectados em cada um dos seguintes casos:

1 - Rádio no modo 1 (uma) hora é desligado;

2 - Telefone celular é desligado;

3 - Telefone celular fora do alcance da Rede Bluetooth®;

4 - Rádio está desconectado ou desacoplado do menu do telefone celular ou outro procedimento no telefone celular que possa causar desconexão (consultar Manual do Usuário do Telefone Celular);

5 - Telefone celular é eliminado do Menu do rádio;

6 - Ignição do veículo é desligada;

7 - A lista de telefones celulares pareados é restabelecida.

Quando os itens 2, 3, 4 e 5 ocorrerem, o visor exibe a mensagem “DISC DEVICE NAME OK”, e um duplo beep é reproduzido nas saídas de áudio do rádio.

⚠ Importante

O beep é reproduzido nas saídas de áudio do rádio somente quando o rádio estiver ligado.

Ligar usando o teclado do celular

O rádio não muda para o modo telefone a qualquer momento em que um usuário utilize um procedimento no teclado de um telefone celular conectado, no início de uma ligação usando o teclado do telefone celular, o rádio somente acessa o modo telefone quando a ligação é iniciada.

Operações do telefone

Nível da Bateria do Telefone Celular

O rádio exibirá no LCD o nível da bateria do telefone celular (de 1 a 5).

> **⚠ Importante**
> O nível da bateria somente é fornecido para telefones celulares, e a informação depende do modelo e marca do aparelho celular.



Nível da bateria 01.

Nível da bateria 02.

Nível da bateria 03.

Nível da bateria 04.

Nível da bateria 05.

Nível do Sinal da Rede do Telefone Celular

O rádio exibirá no LCD o nível do sinal da rede do telefone celular (de 1 a 5).

> **⚠ Importante**
> O nível da bateria somente é fornecido para telefones celulares e a informação depende do modelo e marca do aparelho celular.



Nível do sinal da rede 01.

Nível do sinal da rede 02.



Nível do sinal da rede 03.



Nível do sinal da rede 04.



Nível do sinal da rede 05.

Pareamento requerido pelo Rádio

Há uma condição excepcional para o procedimento de pareamento entre o rádio e os telefones celulares. Após um pareamento, é possível excluir os dispositivos das duas listas (rádio e/ou dispositivo). Se a exclusão for feita em apenas uma das listas (rádio ou dispositivo) podemos ter as seguintes situações:

- Excluir o rádio da lista do dispositivo: Se o rádio não estiver conectado a nenhum dispositivo, este tentará conectar-se aos dispositivos da sua lista (dispositivos pareados). Para conexão é necessário pareamento preliminar, e se o usuário intencional ou acidentalmente deletou o rádio da lista do dispositivo, o rádio continuará tentando conectar-se ao dispositivo até que:
- O telefone celular aceite o pedido de pareamento;
- O telefone celular seja excluído da lista do rádio.

Aviso do SMS do Telefone Celular
Todas (com qualquer telefone celular conectado)

Esta função avisa o usuário de uma nova entrada do SMS, e exibe “NEW SMS” no visor durante 3 segundos e um breve beep é emitido.

capítulo 07

Especificações e garantia

Conexão traseira 7-02
Especificações técnicas 7-03
Termo de garantia 7-05
Certificado de garantia 7-06
SAC 7-06
Abreviaturas 7-07

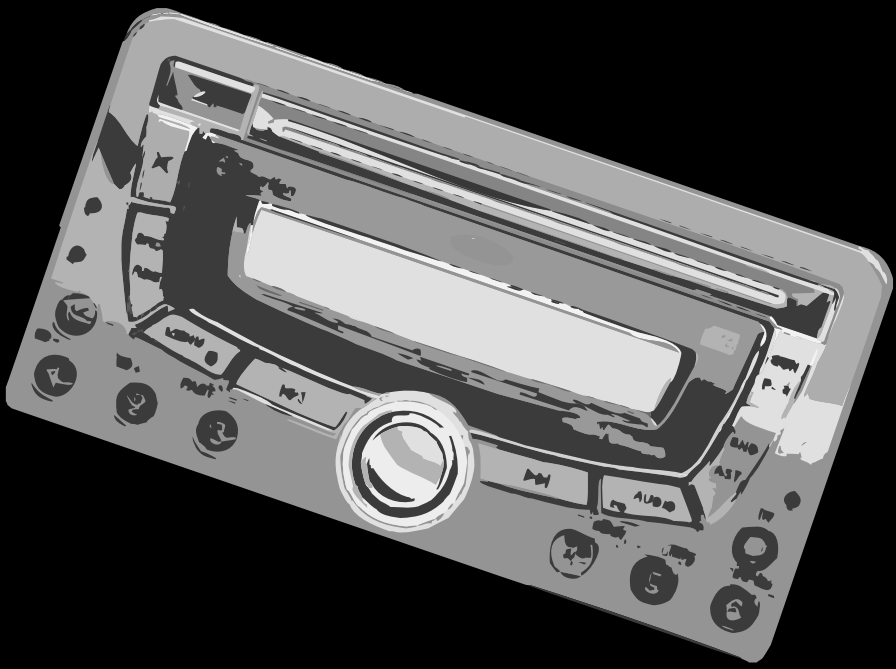
AUDIO

Especificações e garantia

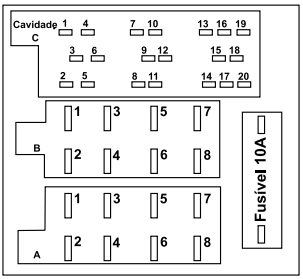

Conexão traseira

Disposição dos pinos do conector ISO 36 pinos

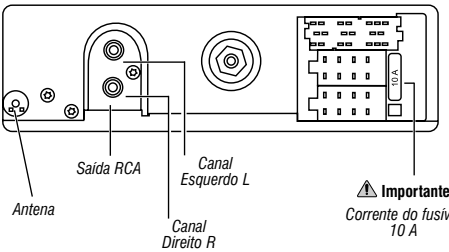

Descrição de pinagens

Pinos	Cavidade A	Cavidade B	Cavidade C	
01	NC	Alto-falante RR+		USB D-
02	SWC+	Alto-falante RR-		USB Shild GND
03	SWC-	Alto-falante RF+		USB GND
04	Ignição	Alto-falante RF-	C1	USB VCC
05	Fonte de alimentação Antena / Habilitação do amplificador	Alto-falante LF+		NC
06	Iluminação	Alto-falante LF-		USB D+
07	Bateria	Alto-falante LR+		NC
08	Terra	Alto-falante LR-		NC
09	---------	---------	C2	NC
10	---------	---------		NC
11	---------	---------		NC
12	---------	---------		NC
13	---------	---------		iPod_RX
14	---------	---------		iPod_TX
15	---------	---------		iPod_CRG
16	---------	---------	C3	iPod_DET
17	---------	---------		iPod_L
18	---------	---------		iPod_RTN
19	---------	---------		iPod_GND
20	---------	---------		iPod_R

Especificações técnicas

As especificações estão sujeitas a mudanças sem prévio aviso.

Seção do sintonizador de FM

Faixa de freqüência (intervalo 200 kHz) ..... 87,5 MHz – 107,9 MHz
Relação Sinal x Ruído (para nível de RF=5,6 μV) ..... >30 dB
Resposta de freqüência ..... 50 Hz – 15 kHz
Relação Sinal x Ruído (MONO) ..... 50 dB
Separação estéreo (400 kHz) ..... 30 dB

Seção do sintonizador AM

Faixa de freqüência (intervalo 10 kHz) ..... 530 kHz – 1710 kHz
Relação Sinal x Ruído (para nível de RF=10 mV) ..... >40 dB

Entrada Auxiliar

Nível de sinal estéreo ..... 900 mV
Impedância de entrada ..... 16 a 32 Ω

Seção do disco compacto

Diodo laser ..... GaAlAs (λ=780 nm)
Resposta de freqüência (± 3 dB) ..... 20 Hz – 20 kHz
Distorção harmônica total (1 kHz) 0,5%
Relação Sinal x Ruído (1 kHz) Faixa dinâmica ..... >70dB

Seção do USB

Resposta de freqüência (± 3 dB) ..... 20 Hz – 20 kHz
Distorção harmônica total (1 kHz) 0,5%
Relação Sinal x Ruído (1 kHz) ..... >70dB

Seção do iPod™

THD (1kHz) 1,0%
Resposta de freqüência (± 3 dB) ..... 20 Hz – 20 kHz
Sinal x Ruído (1 kHz) 50dB

Seção do Bluetooth®

Classe de potência 2
Versões do Bluetooth® suportadas ..... 1.1 e 1.2
Profile's do Bluetooth® suportados ..... HFP v0.96, v1.0 e 1.5
A2DP v1.0

Seção de Áudio

Potência máxima RMS - Vcc 14,4; F=1kHz; Rg=600Ω;
T.amb.=25°C; RL4Ω; THD10% ..... 20 W (por canal)
Ação do tom
Graves: ..... 80 Hz ± 14 dB
Agudos: ..... 12 kHz ± 14 dB

Seção da Saída RCA

Saída RCA ..... MIN 650 mV - nom 750mV - MAX
Impedância ..... 100 Ω
Resposta de freqüência (± 3 dB) ..... 20 Hz – 20 kHz

Geral

Tensão de funcionamento (11 V – 16 V admissíveis) ..... 13,5 V
Consumo de corrente em modo de espera (standby) ..... 1,5 mA (máxima)
Consumo de corrente máximo ..... 9,5 A
Dimensão da instalação (L x A x P) ..... 193 x 102 x 209 mm
Peso ..... 1,8 kg

Especificações e garantia

Dispositivos Compatíveis com USB

O rádio suporta os dispositivos USB com as seguintes características:

- Padrão USB2.0 de *full speed*, classe de armazenamento no disco, conjuntos de comandos (SCSI-3 - Comandos Primários) Subclasse do BOT (Transferência somente em grandes volumes)
- Classe HUB (restrito aos HUBs com somente um dispositivo de armazenamento no disco conectado a eles)
- Somente um LUN (Número da Unidade Lógica)
- Reconhecimento dos sistemas de arquivos de 10/16/32 – FAT

Não é compatível com iPod™

Modelos Compatíveis de iPod™

Para obter a funcionalidade correta do rádio com o iPod™, o carregamento, a exclusão e a administração das músicas no iPod™ devem ser realizados utilizando iTunes™, o software oficial estabelecido pela Apple®.

Para garantir a melhor funcionalidade é recomendado manter o iPod™ atualizado com a última versão do software e também manter atualizado o iTunes™.

Termo de garantia

A Visteon Amazonas assegura, ao proprietário deste aparelho, garantia contra eventuais defeitos de montagem e/ou de componentes do produto no território brasileiro por um período obrigatório por lei de 3 meses e mais 21 meses adicionais de garantia, totalizando 24 meses a contar da data de emissão da Nota Fiscal de venda, emitida pelo Distribuidor Ford, desde que constatado o defeito em condições normais de uso.

Eventuais consertos realizados no produto durante o período de garantia não implicam na dilatação de seu prazo. O presente termo não abrange defeitos ou danos provocados por acidentes, má utilização, montagem inadequada, manuseio e/ou instalação incorretos, ou ainda por apresentar sinais de violação ou manutenção por pessoa não autorizada.

Excluem-se desta garantia os seguintes itens:

- Instalação incorreta de supressores de interferência do veículo e antena.
- Peças de instalação do produto no veículo, tais como cabos de extensão, adaptadores, suportes de fixação, cintas, supressores de ruído etc.
- Perda ou extravio do código de segurança (quando aplicável).
- Exceder a quantidade máxima permitida de inserção do código de segurança (quando aplicável).
- Ação de fogo, água, sal, produtos de limpeza, pó, álcool ou qualquer outro agente externo, além de condições ambientais que ultrapassem as especificações do produto.
- Danos causados por tentativa de roubo ou furto.
- Danos causados por uso de CDs de má qualidade.

Especificações e garantia

Em caso de defeito, para usufruir desta garantia, o consumidor deverá contactar o Distribuidor Ford de sua preferência ou a Rede de Serviços Autorizados Visteon mais próxima de sua residência, munidos da nota fiscal do produto. (O presente termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituindo tais itens, ônus e responsabilidade do consumidor).

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nº Nota Fiscal:

Data da Venda:

Nº Série aparelho:

Concessionária:

Carimbo da Concessionária:

Dúvidas, sugestões e reclamações:

SAC
Serviço de Atendimento ao Cliente
Visteon
São Paulo - Capital - (DDD 11) 3365-2929
Demais localidades: 0800-119644
www.evisteon.com.br

ABREVIATURAS	DEFINIÇÕES
LO	Emissora Local
DX	Emissora Distante
RDS	Sistema de Dados via Rádio
PS	Um texto com 8 caracteres do Serviço do Programa transmitido via RDS
AF	Freqüência Alternativa
TA	Avisos de Trânsito
TP	Programas de Trânsito
PTY	Tipo de Programa
RT	Texto do Rádio
MP3	MPEG Camada 3
WMA	Áudio Mídia Windows
CD	Disco Compacto
CD-DA	Áudio Digital do CD (disco compacto)
CD-CA	Áudio Compactado do CD
CD-ROM	CD de Dados
USB	Universal Bus Serial (linha de dados serial universal)
BT	Bluetooth
SMS	Short Message Service
AUX IN	Entrada Auxiliar

Especificações e garantia

ABREVIATURAS	DEFINIÇÕES
ON	Liga
OFF	Desliga
VOL	Volume
EJECT	Ejetar CD
MUTE	Emudecer
SRC	Source (Modo) - Sintonizador, CD, USB, iPod, BTA e Aux in)
MENU	Menu (opções)
EQ	Equalizações
BND	BAND (faixas do sintonizador)
AST	Auto Storage (auto armazenamento)
SCN	SCAN (varredura de freqüências)
PSC	Preset SCAN (varredura de memórias)
FAST	Busca Rápida de Trilha
RDM	Random (busca aleatória)
RPT	Repeat (repetição)
INFO	Information (opções do visor)

Atencíon

⚠ Importante

Etiquetas de Código de Seguridad.
Atención Sr. Cliente Despegue el Código de Seguridad del equipo y guárdelo en un local seguro.

ATENCIÓN

Pegue aquí el Código
de Seguridad del equipo

ATENCIÓN

Pegue aquí el Código
de Seguridad del equipo

capítulos

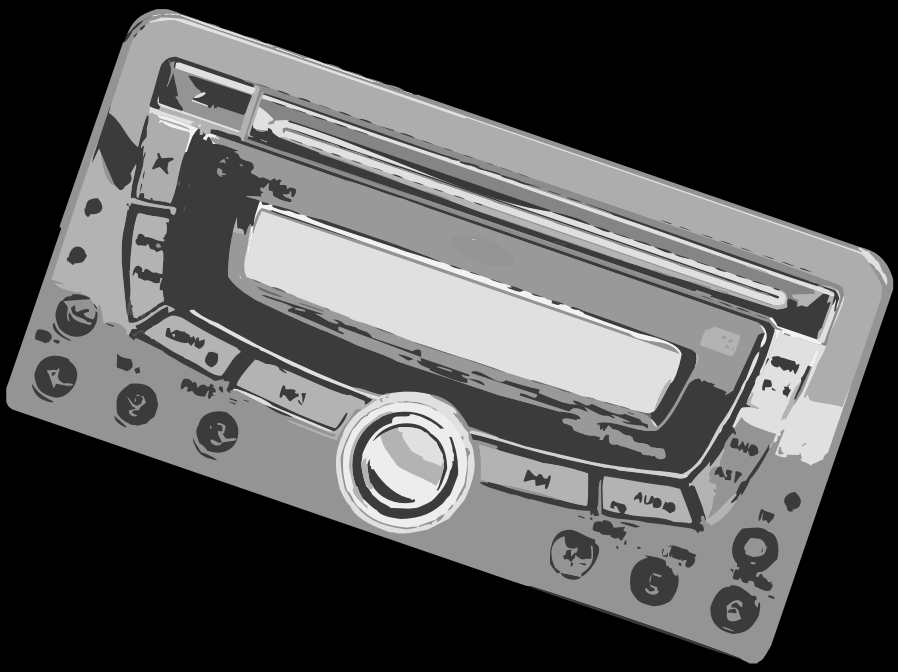

01 Consideraciones importantes

02 Presentación

03 Operaciones generales

04 Operaciones del radio

05 Operaciones del CD, USB, iPod, BTA y Aux In

06 Operaciones del teléfono

07 Especificaciones y garantía

capítulo 01

Consideraciones importantes

Importante 1-02
Precauciones de seguridad 1-04
Indicaciones de uso para Bluetooth, iPod y USB 1-06
Sugerencias y pistas 1-08
Notas sobre reproducción de MP3 / WMA 1-12
Seguridad del sistema 1-15

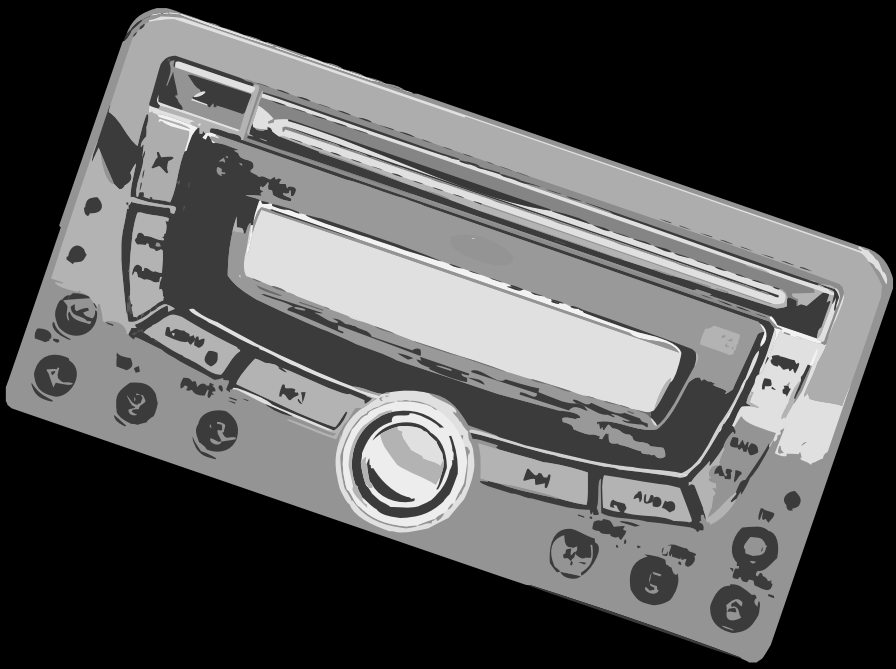
AUDIO

Consideraciones importantes

⚠ Importante

El campo magnético producido por la instalación de altoparlantes Ford, en lugares diferentes de aquellos aprobados por Ford, o la instalación de altoparlantes de otras marcas, especialmente modelos de grande potencia, puede tener efectos adversos en la operación del cinturón de seguridad. Es recomendable orientar a su Distribuidor antes de hacer cualquier alteración de esta naturaleza.

Antes de instalar y usar este aparato, tómese un tiempo para leer el manual de instrucciones en su totalidad. El conocimiento de los procedimientos de instalación y operación le ayudará a obtener el mejor desempeño de su nuevo CD-Player. Siempre que fuera posible, contacte a su Distribuidor Ford preferido o a la Red de Servicios Visteon. Dudas consulte el SAC (página 7-06)

Las figuras de la pantalla y del panel que aparecen en este manual son ejemplos que se presentan para una mejor explicación del manejo de sus comandos.

Por lo tanto, las figuras de las pantallas que aparecen pueden ser diferentes de las que aparecen de facto en la pantalla del aparato.

Las ilustraciones, informaciones técnicas, especificaciones y descripciones de esta publicación estaban correctas hasta el momento de su impresión.

Nos reservamos el derecho de hacer cualquier alteración que se haga necesaria de acuerdo con el desarrollo y mejoría continua.

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta publicación, ya sea de sus ilustraciones, traducciones, ediciones, grabaciones y fotocopias de la misma, a través de medios mecánicos o frontales, sin la previa autorización de Visteon Sistemas Automotivos Ltda. Lo mismo se aplica a las partes de este manual y el uso de las mismas en otras publicaciones.

A pesar de todas las medidas tomadas para que las informaciones estuvieran completas y exactas, ninguna responsabilidad será aceptada sobre cualquier imprecisión o emisión.

Esta publicación describe los niveles de opciones y acabados en toda la línea de modelos de Ford y por lo tanto, algunos ítems que fueron considerados, pueden no aplicarse a su vehículo.

⚠ Importante

Piezas y accesorios Ford y Motorcraft fueron proyectadas especialmente para los vehículos Ford, las que en cualquier circunstancia son adecuadas para su vehículo.

Queremos resaltar que piezas y accesorios no originales de Ford no fueron examinados y aprobados por Ford y a pesar del acompañamiento continuo de los productos existentes en el mercado, no es posible certificar la adecuación ni la seguridad de estos productos, caso sean instalados o destinados a la instalación en su vehículo. Ford no se responsabiliza por cualquier daño causado por el uso de piezas y accesorios que no sean originales.

©Copyright 2008 by Visteon Sistemas Automotivos Ltda.

Consideraciones importantes

⚠ Importante

Para acceder a las informaciones de compatibilidad en el mercado de los teléfonos móviles, ver el sito local Ford y CAF (Centro de Atención Ford) 0800 703 3673

Precauciones de Seguridad

Para evitar riesgo de daño y/o fuego, observe las siguientes precauciones:

- Para evitar cortocircuitos, nunca coloque dentro de la unidad objetos metálicos (por ejemplo: monedas o herramientas metálicas).
- Se nota que la unidad emite humo u olores extraños, desconecte inmediatamente la alimentación y consulte el Servicio Autorizado Visteon más próximo.
- No deje caer la unidad y tampoco la golpee. Los componentes internos de vidrio de la unidad podrán damnificarse volviéndola inoperante.
- Caso haya daño o rotura del Display de Cristal Líquido (LCD) debido a un choque, **nunca toque el fluido de cristal líquido contenido en su interior. El fluido de cristal líquido puede ser perjudicial a su salud.** Si este fluido entra en contacto con su cuerpo o ropa, lávese inmediatamente con agua y detergente y busque un socorro médico.
- **No coloque discos compactos de 8 cm (3 pulgadas) en la abertura de CD.** Si intenta colocar en la unidad un CD de 8 cm con su adaptador, este podrá separarse del CD y damnificará su unidad.

Limpieza de la Unidad

Si el panel frontal de esta unidad estuviera manchado, límpielo con un paño seco o levemente mojado en silicona. Si el panel frontal estuviera muy sucio, límpielo con un paño humedecido con detergente neutro y en seguida repita la operación anterior.

⚠ Importante

No utilice ningún spray limpiador en esta unidad, porque esto puede afectar a sus partes mecánicas. Si limpia el panel frontal con un paño áspero o utilizando un líquido volátil, tal como solvente o alcohol, esto podrá rayar la superficie o borrar algunos caracteres.

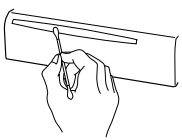

Limpieza de la abertura de CD

Como el polvo tiende a acumularse en la abertura del CD, límpiela periódicamente. Recuerde que sus discos compactos (CD) pueden rayarse si son colocados en la abertura del CD si esta contiene polvo acumulado.

Consideraciones importantes

Avisos importantes sobre el uso del dispositivo bluetooth

Su equipo de sonido posee el dispositivo bluetooth incorporado. Este manual le explicará que este dispositivo permitirá la conexión inalámbrica de su equipo de sonido con teléfonos móviles y dispositivos multimedia compatibles, lo que indica que estos también deben poseer el dispositivo bluetooth incorporado.

Existen 3 (tres) importantes informaciones sobre el funcionamiento de la función bluetooth de su equipo de sonido:

1 - El equipo de sonido es capaz de utilizar una conexión bluetooth a cada vez. Por ejemplo, no es posible utilizar su equipo de sonido para conectar dos teléfonos móviles al mismo tiempo. Es posible conectar un teléfono celular y un dispositivo multimedia, pero utilizando uno a cada vez.

2 - Su equipo de sonido es capaz de registrar un total de 5 (cinco) teléfonos móviles o dispositivos multimedia.

3 - Su equipo de sonido conectará automáticamente el mismo teléfono móvil o dispositivo multimedia utilizado, si este haya sido previamente registrado. Si la conexión automática de su equipo de sonido fuera rechazada, deberá desactivarla de modo alternativo, tomando una de las siguientes medidas:

- Apague la función bluetooth del teléfono móvil o dispositivo multimedia que sería automáticamente conectado;
- Mantenga apagado el teléfono móvil o dispositivo multimedia que sería apagado automáticamente conectado;
- Apague la función bluetooth del equipo de sonido;
- Excluya del registro el teléfono móvil o el dispositivo multimedia que sería automáticamente conectado;

⚠ Importante

La conexión automática SIEMPRE se encontrará activa, si la función bluetooth también se encontrara de la misma forma.

⚠ Importante

Si no adopta cualquiera de estas providencias, sin querer, se expondrán informaciones personales del usuario.

Consideraciones importantes

Sugerencias y pistas

Las pistas a seguir le ayudarán a obtener el mejor sonido de su sistema de audio:

Recepción de radio

Memorice siempre las emisoras deseadas utilizando las teclas de memoria del radio.

Recepción de AM (Ondas Medianas)

En la mayoría de las condiciones, las señales fuertes de AM proveen una calidad de sonido estable y poca interferencia de señal. Durante la noche, a veces las condiciones atmosféricas pueden ocasionar interferencia de otras estaciones.

Recepción de FM

La banda de FM ofrece recepción de sonido de la mejor calidad, pero la intensidad de la señal puede estar sujeta a interferencia causada por:

- Alcance limitado de algunos transmisores;
- Distorsión causada por señales que se reflejan en edificios locales y otras obstrucciones;
- 'Zonas de sombra' donde la recepción de la señal es obstruida o restringida.

Cuidados y mantenimiento del CD

⚠ Importante

Su unidad de audio puede ser damnificada si fueran introducidos en la abertura del CD, objetos inadecuados como, tarjetas de crédito o monedas.

Precauciones sobre la operación

- Si su automóvil se quedó aparcado bajo el sol fuerte, deje la unidad enfriar antes de colocarla a funcionar.
- Tenga cuidado para no salpicar jugos o gaseosas en la unidad o en los discos.

Condensación de humedad

En un día lluvioso o en una región muy húmeda, la humedad podrá condensarse en el interior de las lentes del lector a laser y en el visor de la unidad.

Caso esto ocurra, la unidad no funcionará correctamente. En este caso, remueva el disco y espere cerca de una hora hasta que la humedad se haya evaporado.

Manoseo de CDs

- No toque la superficie gravada del CD.
- No los coloque expuestos a la luz solar directa (sobre el banco o panel de instrumentos, etc.) ni tampoco bajo temperaturas elevadas.
- Guarde los CDs en sus cajas o en cualquier otra que los proteja de tachaduras.
- No pegue adhesivos u otros en el CD. También no utilice un CD con adhesivo.
- Debido al proceso de construcción los CD-R y CD-RW son más fáciles de sufrir daños de lo que un CD de música normal (Compact Disc). Utilice un CD-R o CD-RW después de leer los ítems de precaución en el embalaje del CD.

Consideraciones importantes

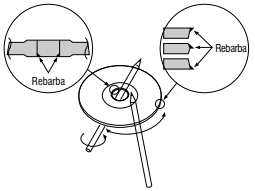

Cuando utilice un CD nuevo

Si el orificio central del CD o el margen exterior presentan restos, utilícelo después de haberlos retirado con un bolígrafo

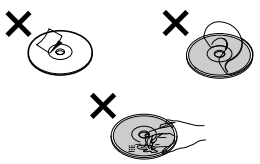

Accesorios de CD

No utilice accesorios de disco.

- No pegue etiquetas y ni use discos con tintas / residuos pegajosos. Los discos pueden parar de girar cuando están siendo utilizados causando defectos o pueden ser damnificados.



Limpieza do CD

Limpie sus CDs utilizando un paño suave y seco. Los movimientos deberán ser siempre del centro para el borde del disco y de forma suave.

Retirada de los CDs

Al retirar los CDs de esta unidad, almacénelos en la posición horizontal.



CDs que no pueden ser utilizados

- No pueden ser utilizados CDs que no sean redondos.
- No pueden ser utilizados CDs pintados en la superficie de la grabación o que se encuentren sucios.
- No utilice CDs sin la marca de disco
- No es posible reproducir un CD-R o CD-RW que no haya sido formateado. (Para formatear recurra a su software CD-R / CD-RW y al manual de instrucciones del grabador de CD-R / CD-RW.)
- No coloque discos compactos de 8 cm (3 pulgadas) en la abertura de CD.

Las etiquetas de los discos

Discos de música codificados con protección de derechos autorales

Este producto fue proyectado para reproducir discos que satisfagan el padrón Compact Disc (CD).

Recientemente, algunas grabadoras comercializaron discos de música codificados con protección de derechos autorales. Se debe estar consciente de que entre estos discos, hay algunos que no satisfacen el padrón CD, lo que resulta imposible su reproducción por esta unidad de audio.

⚠ Importante

Algunos CD-Rs / CD-RWs (dependiendo del equipo utilizado para la grabación o de la condición del disco) podrían no tocar en esta unidad.

Consideraciones importantes

Notas sobre reproducción de MP3 / WMA

Os archivos MP3 / WMA que pueden ser reproducidos (de aquí para adelantes denominados archivos de audio) y el formato de las músicas tienen las siguientes limitaciones: el archivo de audio que se encuentre fuera de la especificación no podrá ser reproducido normalmente o los nombres de los archivos y carpetas no podrán ser visualizados correctamente.

Archivos de audio reproducibles

- MP3, WMA.
- Añadir la extensión correcta al archivo de audio **(MP3:** ".MP3"**; WMA:** ".WMA"**).**
- No añadir extensiones a otros archivos que no sean los archivos de audio. Los archivos que no tengan el formato de un archivo de audio no serán reproducidos.
- Los archivos protegidos contra copia no podrán ser reproducidos.

Archivo reproducible MP3

- Archivo MPEG 1, 2 e 2.5 Layer 3.
- Velocidad de transferencia en bits: 8-320 kbps.
- Índices de muestreo: 8 / 11,025 / 12 / 16 / 22,05 / 24 / 32 / 44,1 / 48 kHz.

Archivo reproducible WMA

- Archivo compatible con el Windows Media Audio versión 9 standard.
- Velocidad de transferencia en bits: 5-320 kbps.
- Índices de muestreo: 8 /11,025 / 16 / 22,05 / 32 / 44,1 / 48 kHz.

Músicas reproducibles

- CD-ROM, CD-R, CD-RW (no pueden ser utilizados CD-RW formateados de forma rápida).
- Cuando grabe la música hasta su capacidad máxima de una sola vez, el software de grabación deberá ser ajustado para “Disc at once”.

Formato de discos reproducibles

- ISO 9660 Niveles 1 / 2.
- Joliet.

⚠ Importante

Los formatos distintos de los mencionados pueden no ser reproducidos con éxito y sus nombres de archivos de carpetas pueden no ser visualizados adecuadamente.

Número máximo de caracteres mostrados en display

- Etiqueta ID3 / propiedad de contenidos (WMA e MP3): 40 caracteres.
- El nombre del archivo / carpeta es la cantidad de caracteres incluyendo la extensión.
- La etiqueta ID3 solamente podrá exhibir la etiqueta de Ver 1.0 / 1.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4.

Limitación de la estructura del archivo y de la carpeta

- Cantidad máxima de niveles de directorios: 8.
- Cantidad de archivos y carpetas es el resultado de la suma de todos los archivos y carpetas: 512.

Consideraciones importantes

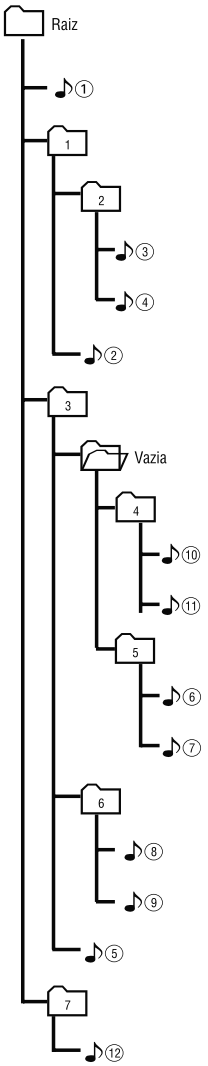

Orden de reproducción del archivo de audio

El archivo de audio es reproducido en la secuencia establecida por el software de grabación. Es posible programar la secuencia de reproducción grabando los números de la secuencia de reproducción, como por ejemplo de “01” a “99” en el inicio del nombre del archivo.

Por ejemplo:

- Orden de reproducción después de la misma ♪①: ♪②➡♪③➡♪④➡♪⑤...
- BBusca para frente del archivo durante la reproducción ♪③ (teclee [►►I]) ♪④. Para reproducir el archivo anterior, durante la reproducción, ♪④, teclee [I◄◄] : ♪③.
- Busca próxima carpeta durante la reproducción ♪② (Pulse la tecla numérica [②]) : 3➡4...
- Busca de la carpeta anterior durante la reproducción ♪⑦ (Pulse la tecla numérica [①]) : ♪⑩➡♪⑪.

Seguridad del sistema

⚠ Importante

Este equipo es dotado de un código de seguridad y su utilización está detalladamente descrita en la página 2-05.

Inserción de un código incorrecto

⚠ Importante

En caso de error, son permitidas hasta diez intentos de inserción del código en varias secuencias.

Después de los diez intentos, la unidad quedará permanentemente inoperante y será exhibido "CODE LOCK", siendo necesario enviar el mismo a un Servicio Autorizado Visteon. Para más detalles verifique el Término de Garantía en la página 7-06.

capítulo 02

Presentación

Panel frontal del radio CD MP3 / WMA Player / USB / BLUETOOTH / iPod / AUXILIAR IN 2-02
Control sobre el volante 2-04
Código de seguridad 2-05

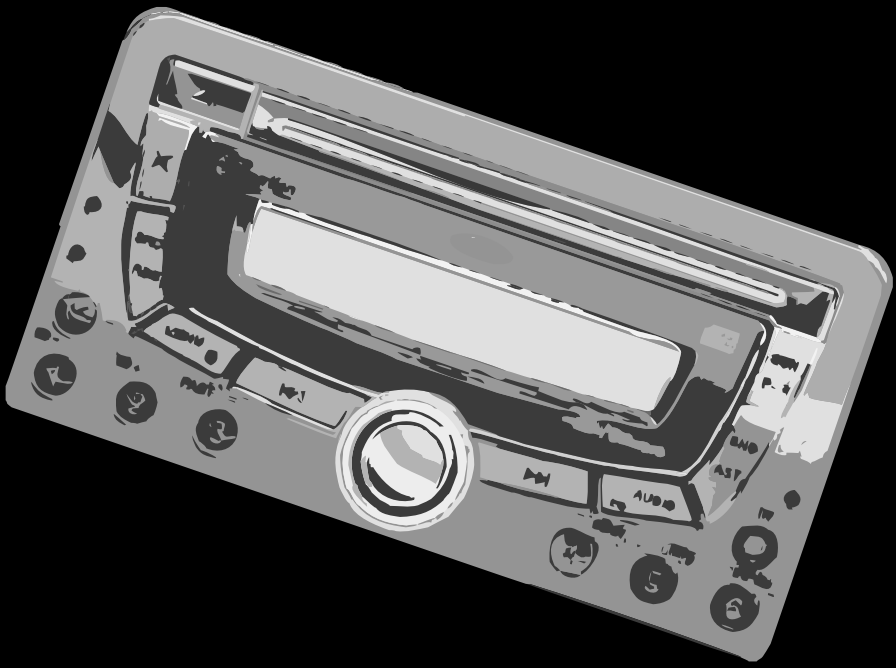

Presentación

Panel Frontal del radio
CD MP3 / WMA Player / USB / BLUETOOTH / iPod / AUXILIAR IN

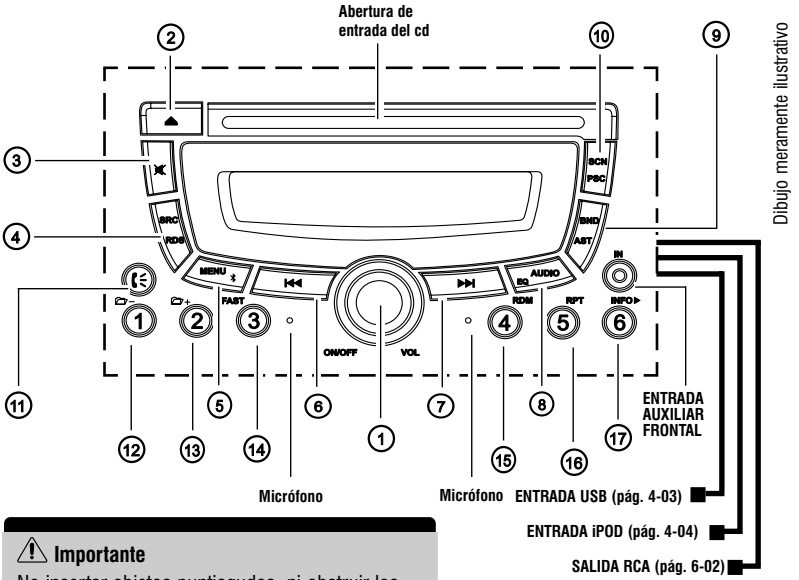

⚠ Importante
No insertar objetos puntiagudos, ni obstruir los orificios de los micrófonos, porque puede causar daños o el mal funcionamiento del equipo.

ENTRADA	DESCRIPCIÓN
AUX IN	Entrada auxiliar de fuente sonora
USB	Entrada USB / para tocadores de música / Pen drive
iPod	Entrada para conexión de iPod
SALIDA	**DESCRIPCIÓN**
SALIDA RCA	Salida RCA

Nº	NOMBRE DEL BOTÓN	DESCRIPCIÓN
①	**ON / OFF / VOL**	Enciende / Apaga / Volumen Giratorio
②	**EJECT**	Insertar
③	**MUTE**	Enmudecer y Pausa
④	**SRC / RDS**	Cambio de Fuentes (Sintonizador, CD, USB, iPod, BTA, Aux In) / Sistema de Datos vía Radio
⑤	**MENU / BT**	Opciones de Menú / Opciones Bluetooth
⑥	⏮	Retroceso / Pista Anterior
⑦	⏭	Avance / Próxima Pista
⑧	**AUDIO / EQUALIZ.**	Opciones de Ajuste de Audio / Pre-Ecualizaciones
⑨	**BND / AST**	Pistas del Sintonizador AM1, AM2, FM1, FM2 e FM3 / Auto-almacenamiento
⑩	**SCN / PSC**	Barredura de Frecuencias / Barredura de las Memorias (Sintonizador)
⑪	📞	Bluetooth (funciones teléfono)
⑫	**1 /** 🗀**–**	Memoria Programada 1 / Carpeta Anterior / Lista de Reproducción Anterior
⑬	**2 /** 🗀**+**	Memoria Programada 2 / Carpeta Siguiente / Lista de Reproducción Siguiente
⑭	**3 / FAST**	Memoria Programada 3 / Búsqueda Rápida de Pista
⑮	**4 / RDM**	Memoria Programada 4 / Aleatoria
⑯	**5 / RPT**	Memoria Programada 5 / Repetición
⑰	**6 / INFO**	Memoria Programada 6 / Opciones de Visor

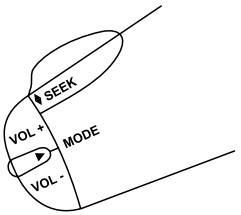

Control sobre el volante

Además de las teclas y botones del radio, Ford dispone sobre el volante un conjunto de teclas para facilitar el manoseo del sistema de sonido sin alterar la dirección del vehículo. Pero, estas teclas no están disponibles en toda la línea de vehículos Ford, ya que se encuentra restringida para algunos modelos. Cuando se encuentren aplicables, las teclas disponibles en el volante son:

Volumen +

Volumen -

MODO

⏮

⏭

Para manosearlos, consulte el manual del propietario de su vehículo Ford.

⚠ Importante

Solamente algunos modelos de vehículos Ford poseen controles externos, localizados en la columna de dirección debajo del volante.
Este conjunto de bonotes permite al usuario controlar algunas funciones del radio sin tener que retirar las manos del volante.

Código de seguridad

Su unidad de audio fue proyectada para impedir la grande acción de los ladrones.

Si se produjera el robo de la unidad, el ladrón con seguridad no logrará usarla, desde que hayan sido observadas las recomendaciones suministradas en esta sección.

Seguridad por código

Esta unidad de audio incorpora un número de seguridad por Código exclusivo, el cual debe injerirse antes de ponerse en marcha la unidad.

Normalmente, esto es hecho por el Distribuidor Ford durante la inspección de entrega.

Si, por cualquier motivo, la batería fuera desconectada, o la unidad de audio fuera retirada del vehículo, es necesario insertar nuevamente el Código para que la unidad vuelva a funcionar.

Grabación del código

Después de recibir su vehículo, es necesario pegar la etiqueta del Código en el local indicado en el inicio de esta Guía de Audio.

Despegue la tarjeta y guárdelo en un lugar seguro, pero dentro del vehículo. Si pierde el código, vaya hasta un Servicio Autorizado Visteon siguiendo las orientaciones suministradas por el Término de Garantía expreso en la página 7-06, de este manual.

Presentación

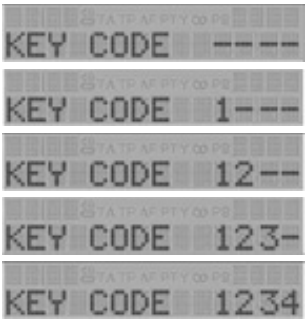

Como insertar un Código

Si en el momento de encender la unidad de audio, la indicación "KEYCODE_ _ _ _ " aparece en el visor, es necesario insertar el Código utilizando las teclas de memoria.

1. Pulse repetidamente la tecla 1 hasta que el primer dígito sea mostrado en el visor.
2. Pulse las teclas 2, 3 y 4 de la misma forma para los tres dígitos que quedan.
3. Fíjese que el Código completo se encuentre correcto y luego pulse la tecla 6 para confirmarlo.

Inserción de un código incorrecto

Si existe un error, son permitidos hasta 10 intentos de inserción del código en varias secuencias.

El visor no muestra el número de intentos.

- Si la indicación en el visor revierte para "KEYCODE_ _ _ _ ", se puede hacer otro intento inmediatamente.

- Si el visor muestra "WAIT 30 MIN" / "WAIT 45 MIN" / "WAIT 60 MIN", la unidad quedará bloqueada durante 30 / 45 / 60 minutos. Espere **con el radio prendido** hasta que el conteo retorne a cero. Cuando "KEYCODE_ _ _ _ " fuera exhibido, inserte nuevamente el Código.

A lógica para inserción de códigos é:

0 - 3 intentos: inmediato

4 - 5 intentos: 30 minutos de penalización y mensaje “WAIT 30 MIN”, con el número 30 decreciendo minuto a minuto hasta 0.

6 - 8 intentos: 45 minutos de penalización y mensaje “WAIT 45 MIN”, con el número 45 decreciendo minuto a minuto hasta 0.

9 - 10 intentos: 60 minutos de penalización y mensaje “WAIT 60 MIN”, con el número 60 decreciendo minuto a minuto hasta 0.

- Después de 10 intentos incorrectos, la unidad quedará permanentemente inoperante y será exhibido “CODE LOCK”, siendo necesario enviarla a un Servicio Autorizado Visteon. Para más detalles verifique el Término de Garantía en la página 7-06.

capítulo 03

Operaciones generales

Tecla ON / OFF 3-02
Botón volumen 3-02
Ajuste del volumen padrón 3-02
SRC / RDS 3-03
Menú 3-03
Mute (enmudecer) 3-06
Audio 3-07
Ecualizaciones 3-10

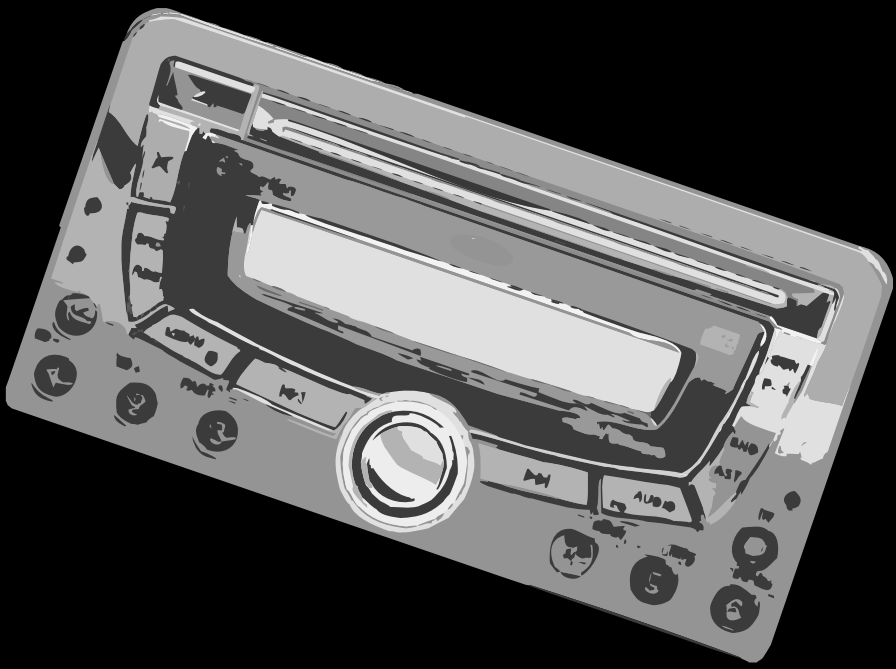
AUDIO

Operaciones generales

Tecla ON / OFF

Encienda y apague el radio (pulse el botón para encender y apagar el radio).



Si la ignición se encuentra prendida, el visor exhibe "FORD" durante la inicialización del radio y vaya para el último modo. Si el último modo no se encuentra más disponible, vaya para la fuente del sintonizador.

Si la ignición se encuentra apagada, el visor exhibe "FORD" y después exhibe "1 HOUR" durante la inicialización del radio.

Cuando la ignición se encuentre apagada, el radio será automáticamente apagado dentro de 1 hora. Cada vez que el usuario pulse una tecla, este conteo del tiempo será reiniciado.

Botón volumen

Gire el botón en el sentido horario para aumentar el VOLUMEN o en el sentido anti-horario para bajar el VOLUMEN.

El volumen de audio es ajustado en los modos Sintonizador, CD, USB, iPod, BTA y Aux-In.

Niveles de Volumen: de 0 a 30.

Ajuste do volumen padrón

Sintonizador, CD, USB, iPOD, BTA y Aux In

Pulsando las teclas [2 / 🗁+] e [3 / FAST] al mismo tiempo por más de 2 segundos, fija el nivel del volumen actual como volumen inicial al encender el radio.

El visor exhibirá "VOL SET" y el nivel del volumen.

Al encender nuevamente el aparato, si el volumen estuviera arriba del volumen predefinido, el volumen fijado será el volumen predefinido, caso el volumen se encuentre al predefinido, al encender nuevamente el aparato prevalece el volumen inferior.

⚠ Importante

Este procedimiento puede ser repetido cuantas veces fueran necesarias hasta encontrar el valor deseado.

SRC / RDS

Cada vez que la tecla [SRD / RDS] es pulsada, son mostradas las fuentes disponibles: Sintonizador (AM o FM), CD, USB, iPod, BTA (Audio Bluetooth) y Aux In siguiendo esta secuencia.

⚠ Importante

Las opciones CD, USB, iPod y BTA serán exhibidas solamente si están disponibles (CD colocado, Dispositivo USB conectado, iPod conectado y Dispositivo Bluetooth conectado).

Las opciones Sintonizador y Aux In estarán siempre disponibles.

Menú

Sintonizador, CD, USB, iPod, BTA y Aux In

Cada vez que la tecla [MENU] es pulsada, ésta dispondrá las opciones del Menú:

- CLOCK (ON / OFF);
- Ajuste del Reloj;
- Sensibilidad de recepción AM y FM (LO / DX);
- Recarga iPod (ON / OFF);
- Bluetooth (ON / OFF).

Gire el botón giratorio (sentido horario o anti-horario) para alterar la opción seleccionada.

Después de escoger una opción del menú, el usuario puede acceder la próxima opción del menú pulsando la tecla [MENU].

Operaciones generales

Después de 5 segundos sin cualquier cambio, saldrá del menú y guardará los cambios realizados por el usuario.

Reloj ON / OFF. El reloj es activado (ON) o desactivado (OFF) para ser exhibido en el visor.

Si el radio está apagado, a ignición prendida y el reloj activado el visor exhibe “CLOCK XX:XX”.

Cuando el reloj es exhibido en el visor los dos puntos de separación se quedarán intermitentes para indicar la operación.

Reloj durante la Fuente Sintonizadora.



Reloj durante la reproducción del CD.



Reloj durante la reproducción USB.



Reloj durante la reproducción del iPod.

Reloj durante la reproducción BTA.

Reloj durante Aux In.

Llegando a la opción de Ajuste del Reloj, el visor exhibe “CLOCK ADJUST”.

Pulse la tecla **[▶▶|]** para confirmar las opciones:

Modo Reloj (CLOCK MODE) (12h / 24h);

Ajuste de la Hora del Reloj (CLOCK ADJ HOUR);

Ajuste de los Minutos del Reloj (CLOCK ADJ MIN);

En cada opción, ajustar a través del botón giratorio.

Durante el ajuste de la hora, el valor corriente de la hora se queda intermitente y puede ser ajustado en el botón giratorio.



Durante el ajuste, si el modo es 12h, el visor exhibe “AM” o “PM”.

Durante el ajuste de los minutos, el valor corriente de los minutos se queda intermitente y puede ser ajustado el botón giratorio.

Durante el ajuste, si el modo es 12h, el visor exhibe “AM” o “PM”.

La sensibilidad (SENSITIVITY) es seleccionada como LOCAL (LO) o como DISTANTE (DX); ajuste por el botón giratorio.

Cuando la sensibilidad (SENSITIVITY) es LOCAL, la búsqueda automática para solamente en las emisoras con señal fuerte.

Cuando la sensibilidad es la DISTANTE, la búsqueda automática para en las emisoras con señal baja y fuerte.

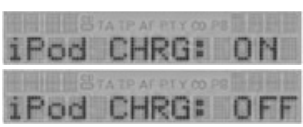

La recarga de la batería del iPod es actividad (ON) o desactivada (OFF). Cuando el iPod está conectado, la recarga da su batería es iniciada automáticamente. Si la batería se encuentra cargada, la recarga es cancelada. Cuando el iPod está siendo utilizado y la carga de su batería se queda más baja que lo mínimo necesario para la comunicación con el radio, la recarga es automáticamente activada.

Si el usuario intenta activar la recarga y la batería estuviera completa, el visor exhibe “iPod CHRG: OFF MAX” y la recarga no es activada. Si el usuario intenta desactivar la recarga y la batería estuviera más baja que lo mínimo necesario para la comunicación, el visor exhibe “iPod CHRG: ON MIN” y la recarga no es desactivada.

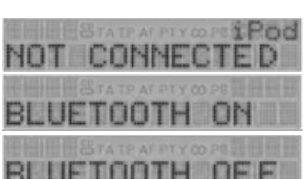

Llevando en cuenta los constantes cambios en los equipos, debido al avance de la tecnología, puede producirse que el dispositivo de la recarga de la batería deje de funcionar en algunos de ellos.

Cuando no hay iPod conectado, el visor exhibe “iPod NOT CONNECTED” BLUETOOTH ON/OFF. O BLUETOOTH es activado (ON) o desactivado (OFF) dentro de la función utilizando el botón giratorio,

pudiendo de esta manera utilizar todas las funciones BLUETOOTH.

Cuando el BLUETOOTH es activado, este procedimiento puede llevar algunos segundos para activar el BLUETOOTH y el visor exhibe “BT WAITING”.

Mute (enmudecer)

Durante una llamada

Los micrófonos del sistema manos libres (HANDS FREE) son desactivadas, pero la llamada continua en el sistema manos libres.

Durante el tiempo que los micrófonos estuvieran desactivados, el visor exhibe “MIC OFF”.

En MIC OFF, cuando la tecla [MUTE] o cualquier tecla que es accionada, los micrófonos son reactivados y un breve beep es emitido.

Transferencia de llamada

Durante una llamada, pulsando por más de 2 segundos la tecla mute, el audio será transferido del radio para el teléfono móvil.

> **⚠ Importante**
> En el modo privado, cuando la tecla MUTE o cualquier otra que es pulsada o girada, el audio será transferido de vuelta para las salidas de audio del Radio.



Durante el tiempo que la llamada estuviera en el teléfono móvil, el radio será mantenido en una condición “MUTE / PAUSA” y el radio exhibirá en el LCD el mensaje “PRIVACY MODE”.

Sintonizador, BTA y Aux In

Pulse la tecla [🔇] para enmudecer las salidas de audio. El mensaje “MUTE” es exhibido. Para liberar las salidas de audio pulse nuevamente la tecla [🔇].

El MUTE también es desactivado cuando cualquier tecla es presionada o girada, ocurriendo simultáneamente la desactivación del “MUTE” y la activación de la función de la tecla pulsada. A excepción es cuando la tecla [ON / OFF] es pulsada, que apagará el radio.

CD, USB e iPod

Pulse la tecla [🔇] .

Pausa en la reproducción de CD, USB e iPod. El mensaje “PAUSE” es exhibido durante la pausa.

La pausa es desactivada cuando cualquier tecla es pulsada o girada simultáneamente la desactivación de la pausa y la activación de la función de la tecla pulsada. La excepción es cuando la tecla [ON / OFF] es pulsada, que apagará el radio.

Audio

Sintonizador, CD, USB, iPod, BTA y Aux In

Cada vez que la tecla [AUDIO] es pulsada, esta dispondrá las opciones de Audio.

Cada opción es ajustada a través del botón giratorio.

El sonido del ajuste de audio puede ser oído luego después que la opción es ajustada en el visor.

Después de ajustar una opción de audio, el usuario puede acceder la próxima opción pulsando la tecla

Operaciones generales

Después de 5 segundos sin cualquier cambio, saldrá de la función y mantendrá los cambios realizados por el usuario.

El cero indica “centro”, esto se da cuando se ajusta (para arriba / para abajo) este parará en el cero siendo necesario parar y mover el botón giratorio nuevamente para completar el ajuste.

Opciones de audio:

Bass [Graves] (de -7 a +7);

Sin refuerzo de los graves.

Graves atenuados.

Graves acentuados.

Treble [Agudos] (de -7 a +7);

Sin refuerzo de los agudos.

Agudos atenuados.

Agudos acentuados.

Balance (de la izquierda 7 a la derecha 7);

Centro - todos los altoparlantes.

Solamente los altoparlantes de la izquierda.

Solamente los altoparlantes de la derecha.

Fader [Atenuador] (de atrás 7 para adelante 7);

Centro - todos los altoparlantes.

Solamente los altoparlantes delanteros.

Solamente los altoparlantes traseros.

> **⚠ Importante**
> El radio tiene la función Detección Automática del Altoparlante, entonces, si el automóvil tiene dos altoparlantes la opción fader, equilibrio de sonido entre altoparlantes delantero y trasero, no será mostrada.

Loudness [Audibilidad] (ON / OFF);

Sin refuerzo de los graves y agudos.

Con refuerzo de los graves y agudos.

Detecta Audio Clip (ON / OFF) esta función evita que el audio sea distorsionado;

Detección de audio clip accionada.

Detección de audio clip desactivada.

Operaciones generales

Volumen (0 a 30).

Volumen mínimo.

Volumen máximo.

Ecualizaciones

Sintonizador, CD, USB, iPod, BTA e Aux In

Pulse por más 2 segundos la tecla [AUDIO] para acceder a la función.

Pulse rápidamente la tecla [AUDIO] y selecciones las pre-ecualizaciones - EQ EN EL SET (sin ajuste), CLASSIC (clásica), JAZZ (jazz), ROCK (rock), POP (pop), USER (usuario).

El sonido de la ecualización seleccionada puede ser oído en cuanto aparezca en el visor.

Después de 5 segundos sin cualquier cambio, saldrá del menú y mantendrá los cambios realizados por el usuario.

Si el usuario ajusta BASS (graves) o TREBLE (agudos), el menú automáticamente cambiará para el modo USER (usuario).

⚠ Importante

Lógica da Ignición:

El radio se apaga siempre que la ignición es apagada, excepto cuando el radio estuviera en, modo teléfono. Caso el vehículo se encuentre apagado y el teléfono se encuentre en uso, la ignición al ser accionada corta el teléfono por algunos segundos, pero este vuelve automáticamente. El mensaje BT CONNECTING será mostrado, la conexión será re-establecida y la llamada continuará normalmente.

Cuando la ignición se encuentre encendida, hay dos opciones:

- Cuando la ignición fue apagada y el radio estaba encendido. En esta condición, el radio encenderá cuando la ignición fuera nuevamente encendida.
- Cuando la ignición fue apagada y el radio estaba apagado. En esta condición, el radio no se encenderá cuando la ignición fuera encendida.

En el modo BTA - Bluetooth Audio

Si durante la utilización del audio streaming (BTA) la ignición fuera apagada, o el radio fuera apagado, el dispositivo BTA continuará conectado si este continuara encendido. Al encender nuevamente el radio y/o la ignición del vehículo, aparecerá el mensaje BTA CONNECTING. Espere por algunos instantes y el radio irá reconectarse al dispositivo BTA, volviendo a reproducir la música.

capítulo 04

Operaciones de radio

BND / AST 4-02

Memorias de 1 a 6 4-02

Avance automático 4-03

Avance manual 4-03

Retroceso automático 4-04

Retroceso manual 4-04

SCN / PSC 4-04

SRC / RDS 4-05

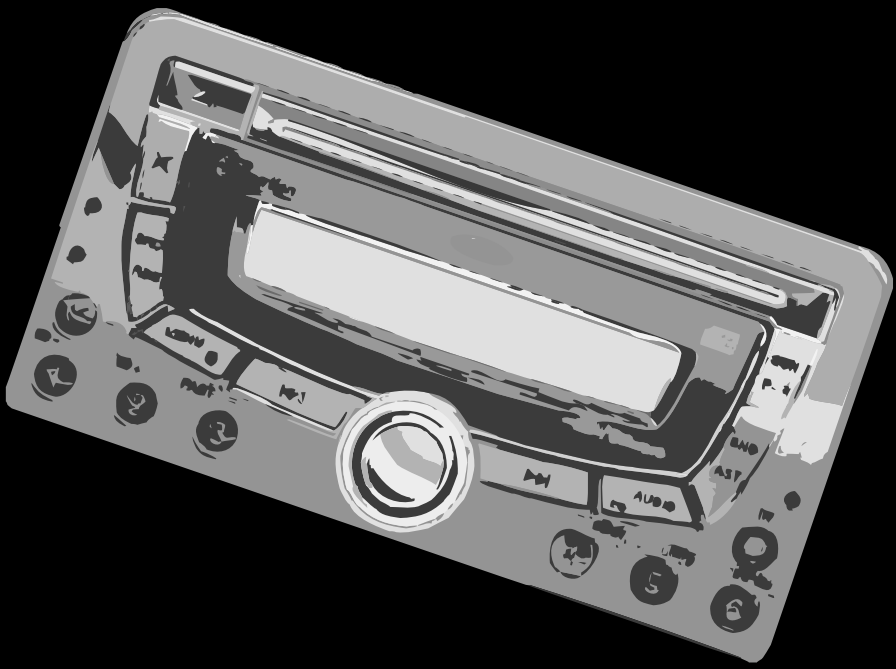
AUDIO

Operaciones de radio

BND / AST

Pulse la tecla [BND / AST] para disponer las pistas Sintonizador: AM1, AM2, FM1, FM2, FM3.

Auto storage (auto almacenamiento)

Pulse por más de 2 segundos la tecla [BND / AST] para acceder la función de auto-almacenamiento Son guardadas las 6 frecuencias con señal más fuerte en la memorias (AM2 o FM3 solamente).

El visor exhibirá la pista y la frecuencia, avanzando y parando en la primera memoria almacenada.

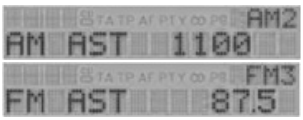

El mensaje “FM AST” o “AM AST” aparecerá mientras las emisoras están siendo almacenadas en la memoria y el audio queda enmudecido.

Durante el auto-almacenamiento, pulse nuevamente la tecla rápidamente o una tecla de memora para interrumpir la operación (en este caso los registros ya almacenados durante la operación, permanecerán).

Caso que no haya señal, los registros permanecerán como antes.

Memorias de 1 a 6

Almacena o selecciona una determinada frecuencia de radio dentro de una de las bandas (AM1, AM2, FM1, FM2, FM3)

Para Almacenar una emisora

Estando en la frecuencia deseada, pulse una de las seis teclas de memoria por más de 2 segundos, un beep de confirmación será emitido confirmando el almacenamiento de la frecuencia deseada.

Para seleccionar las memorias

Pulse la tecla de memoria deseada con un toque rápido, o ícono en el visor indica la memoria deseada.

▶▶I Avance automático

Pulse la tecla **[▶▶I]**.

Cuando en el modo automático de sintonización, este busca la próxima frecuencia con señal fuerte automáticamente.

▶▶I Avance manual

Pulse por más de 2 segundos la tecla [▶▶I] para seleccionar el modo manual de sintonización.

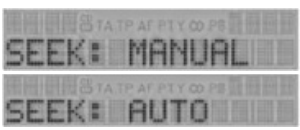

Pulse por más de 2 segundos la tecla **[▶▶I]**, el mensaje "SEEK: MANUAL" aparecerá en el visor.

Pulse rápidamente la tecla [▶▶I] para seleccionar la próxima frecuencia manualmente.

Mantenga la tecla [▶▶I] presionada, esta explora la banda hasta que la tecla sea liberada, entonces el radio sintoniza la frecuencia en la cual la barredura paró.

Durante el Modo Manual de Sintonización, el visor exhibe el mensaje "MANUAL".

Después de 5 segundos sin cualquier cambio, la función es desactivada y vuelve para la sintonización automática. El mensaje "SEEK: AUTO" aparecerá en el visor.

Operaciones de radio

⏮ Retroceso automático

Pulse a tecla **[⏮]**.

Cuando en el modo automático de sintonización, este busca la frecuencia con señal fuerte automáticamente.

⏮ Retroceso manual

Pulse por más de 2 segundos la tecla **[⏮]** para seleccionar el modo manual de sintonización.

Pulsando por más de 2 segundos la tecla **[⏮]**, el mensaje "SEEK: MANUAL" aparecerá en el visor.

Pulse rápidamente la tecla **[⏮]** para seleccionar la frecuencia anterior manualmente.

Mantenga la tecla **[⏮]** pulsada, esta explora la banda hasta la que la tecla sea liberada, entonces el radio sintoniza la frecuencia en la cual la barredura paró.

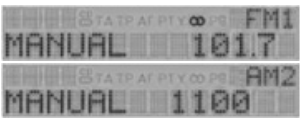

Durante el Modo Manual de Sintonización, el visor exhibe el mensaje "MANUAL".

Después de 5 segundos sin cualquier cambio, la función es desactivada y retorna para la sintonización automática. El mensaje "SEEK: AUTO" aparecerá en el visor.

SCN / PSC

(Barredura de frecuencias)

Pulse la tecla [SCN / PSC] para iniciar la barredura. Las emisoras que atienden al requisito del nivel de la señal son oídas por 10 segundos cada una.

Pulse rápidamente la tecla para interrumpir la operación en la emisora deseada.

El visor exhibirá la banda y la frecuencia sintonizada y el mensaje "SCN" continuará en el visor mientras la función estuviera activa.

Preset SCAN
(Barredura de memorias)

Pulse por más de 2 segundos la tecla [SCN / PSC] para barredura de las memorias.

Las 6 emisoras almacenadas en la banda corriente son oídas por 10 segundos cada una.

Apriete rápidamente la tecla [SCN / PSC] para interrumpir la operación en la emisora deseada.

El visor exhibirá la banda y la frecuencia de la emisora sintonizada y el mensaje “PSC” continuará en el visor mientras la función estuviera activa.

SRC / RDS

El RDS (Radio Data System- Sistema de Datos vía Radio) un sistema para la transmisión de informaciones suplementarias a las transmisiones normales de FM.

Las funciones de RDS están disponibles en el radio solamente para emisoras FM.

⚠ Importante

Todas las funciones de RDS dependen de los datos e informaciones transmitidas por las emisoras de radio y de acuerdo con el padrón RDS. Ni todas las emisoras envían este tipo de información.

Las opciones de RDS del radio son accedidas al pulsar por más de 2 segundos la tecla [SRC / RDS]. Las opciones disponibles son las siguientes:

- TA (ON / OFF) - Avisos de Tráfico;
- VOLUME TA (5-30) - Volumen del Radio durante Avisos de Tráfico;

- RADIO TXT (ON / OFF) - Radio Texto;

- AF (ON / OFF) —Frecuencias Alternativas;

- PTY - Tipo de Programa.

Las opciones son ajustadas a través del botón giratorio. Después de 5 segundos sin cualquier cambio, el menú de opciones de RDS será cerrado.

Las opciones de RDS están disponibles en modo Sintonizador **(apenas FM)** y también en los modos CD, USB, iPod y Aux In, si la última selección del sintonizador fuera FM.

Program Service Name (PS Name)

El PS Name es un texto que tiene como máximo 8 caracteres alfanuméricos enviado por la emisora de radio, que es mostrado en el visor del radio mientras este estuviera sintonizando en aquella emisora.

Ni todas las emisoras envían este tipo de información.

Esta función está disponible solamente en el modo Sintonizador.

No es posible deshabilitar esta función.

Radio Texto

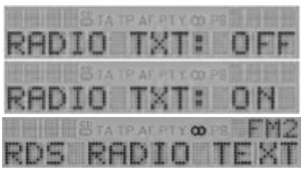

El Radio Texto es un texto que tiene como máximo 64 caracteres alfanuméricos enviado por la emisora.

El visor del radio muestra el Radio Texto desplazándose horizontalmente de la derecha hacia la izquierda hasta el último carácter. Esta función está disponible solamente en el modo Sintonizador.

La exhibición del Radio Texto puede ser activada o desactivada en las opciones del radio —RADIO TXT (ON / OFF).

Informaciones de tráfico

A través del RDS, las emisoras pueden informar si se encuentran transmitiendo un programa que trasmite informaciones de tráfico (Traffic Programme - TP) y si están transmitiendo un boletín de tráfico (Traffic Announcement - TA) en el momento.

El ícono TP en el visor del radio indica que la emisora sintonizada se encuentra transmitiendo informaciones de tráfico. El ícono TA en el visor del radio indica que la función TA del radio se encuentra activada.

Recibimiento de un Boletín de Tráfico

Cuando la función TA se encuentra activada (TA: ON) y la emisora sintonizada informa que empezó a transmitir un boletín de tráfico en el aquel momento, el volumen de audio del radio pasará al nivel ajustado en la opción VOLUMEN TA (cifras 5 a 30) si el valor ajustado fuera mayor que el volumen actual del radio. El visor del radio mostrará los mensajes.



"TRAFFIC" es el PS Name alternadamente. Cuando la emisora informe que concluyó la transmisión del boletín de tráfico, el radio volverá al volumen normal y no mostrará más el mensaje "TRAFFIC".

El comportamiento descrito arriba será observado en los modos Sintonizador, CD, USB, iPod, BTA y Aux In, ya que en los modos CD, USB, iPod, BTA y Aux In el radio interrumpirá la reproducción de la música y cambiará para el modo Sintonizador. Al final de la transmisión del boletín de tráfico, el radio volverá al modo anterior (CD, USB, iPod, BTA o Aux In).

En modo CD, USB, iPod, BTA, y Aux in, el ícono TP se queda intermitente mientras ocurre la búsqueda.

Operaciones de radio

Busca por Programas de Tráfico - TP SEEK

Para iniciar una búsqueda por Programas de Tráfico, el radio debe estar sintonizado en una misma emisora que no se encuentre transmitiendo informaciones de tráfico.Acceda la opción TA (ON / OFF). Si la opción estuviera desactivada (OFF), actívela (ON). Espere 5 segundos sin manosear en el radio. La búsqueda será entonces iniciada.

En modo Sintonizador, el visor del radio exhibe el mensaje “TP SEEK” mientras ocurre la búsqueda.

En modos CD, USB, iPod, BTA y Aux In, el ícono TP se queda intermitente mientras ocurre la búsqueda.

Si no fuera encontrada ninguna emisora transmitiendo información de tráfico, el visor del radio mostrará el mensaje “NOT FOUND” (No encontrado). Si el radio estuviera sintonizado en una emisora que estuviera transmitiendo informaciones de tráfico, la búsqueda (TP SEEK) no ocurrirá.

Frecuencia Alternativa (AF - Alternative Frequency)

Las emisoras de radio pueden informar a través del RDS la frecuencia de emisoras relacionadas a ella (Frecuencias Alternativas).

Cuando el radio estuviera sintonizado en una emisora que informa su(s) frecuencia(s) alternativa(s) y la señal de transmisión se volviera lenta, el radio sintonizará automáticamente la frecuencia alternativa de la emisora que estaba sintonizada.

Esta función puede ser activada o desactivada en las opciones de RDS del radio - AF (ON / OFF). El ícono AF en el visor del radio indica que la función AF del radio se encuentra activada.

Tipo de Programa (PTY - Programme Type)

Las emisoras de radio a través del RDS pueden clasificar cual es el tipo de programa que se encuentran transmitiendo, entre los tipos listados abajo:

Programación Indefinida (NONE), Noticias (NEWS), Actualidades (AFFAIRS), Información (INFO), Deportes (SPORT), Educación (EDUCATE), Novela (DRAMA), Cultura (CULTURE), Ciencia (SCIENCE), Variedades (VARIED), Música Popular (POP M), Rock (ROCKM), Canción (EASY M), Música Clásica Suave (LIGHTM), Música Clásica (CLASSICS), Otras Músicas (OTHER M), Meteorología (WEATHER), Economía (FINANCE), Programación Infantil (CHILDREN), Acontecimiento Social (SOCIAL), Religión (RELIGION), Telefonemas de los Oyentes (PHONE IN), Viaje (TRAVEL), Ocio (LEISURE), JAZZ (JAZZ), Música Country (COUNTRY), Música Nacional (NATION M), Música Antigua (OLDIES), Música Folclórica (FOLK M), Documental (DOCUMENT).

Visualización del Tipo de Programa de la Emisora Sintonizada

Para visualización del tipo de programa (PTY) de la emisora sintonizada, acceda en las opciones de RDS del radio, la opción PTY, que exhibirá uno de los tipos listados arriba.

Operaciones de radio

Búsqueda de un Tipo de Programa

Para buscar alguna emisora que se encuentre transmitiendo alguno de los tipos de programa listados arriba, acceda la opción PTY y gire el botón rotatorio para escoger el tipo deseado. Al seleccionar el tipo de programa, pulse la tecla **[▶▶|]** o **[|◀◀]** para iniciar la búsqueda.

En modo Sintonizador, el visor del radio mostrará el tipo de programa escogido y el ícono PTY intermitente mientras se realiza la búsqueda;



En modos CD, USB, iPod, BTA y Aux In, el ícono PTY intermitente mientras ocurre la búsqueda. En estos modos, al encontrar una emisora transmitiendo el tipo de programa seleccionado, el radio cambiará automáticamente para el modo Sintonizado.

Si no fuera encontrada ninguna emisora transmitiendo el tipo de programa seleccionado, el visor del radio mostrará el mensaje “NOT FOUND” (No encontrado).

capítulo 05

Operaciones del CD, USB, iPod, BTA y Aux In

Insertando el CD 5-02
Expulsar CD 5-02
Conectando el dispositivo USB 5-03
Compatibilidad dos dispositivos USB 5-03
Desconectando el dispositivo USB 5-04
Conectando iPod 5-04
Compatibilidad de los dispositivos iPod 5-04
Desconectando el iPod 5-05
Conectando BTA 5-05
Desconectando BTA 5-05
BND / AST 5-06
Tecla numérica 1 5-06
Tecla numérica 2 5-06
Tecla numérica 3 5-07
Tecla numérica 4 5-07
Tecla numérica 5 5-08
Tecla numérica 6 5-08
Próxima banda sonora 5-11
Avance rápido 5-12
Banda sonora anterior 5-12
Retroceso rápido 5-13
SCN / PSC 5-14
Bolsa de protección para entrada USB y iPod 5-15
Ubicación de la bolsa en el vehículo 5-16

,

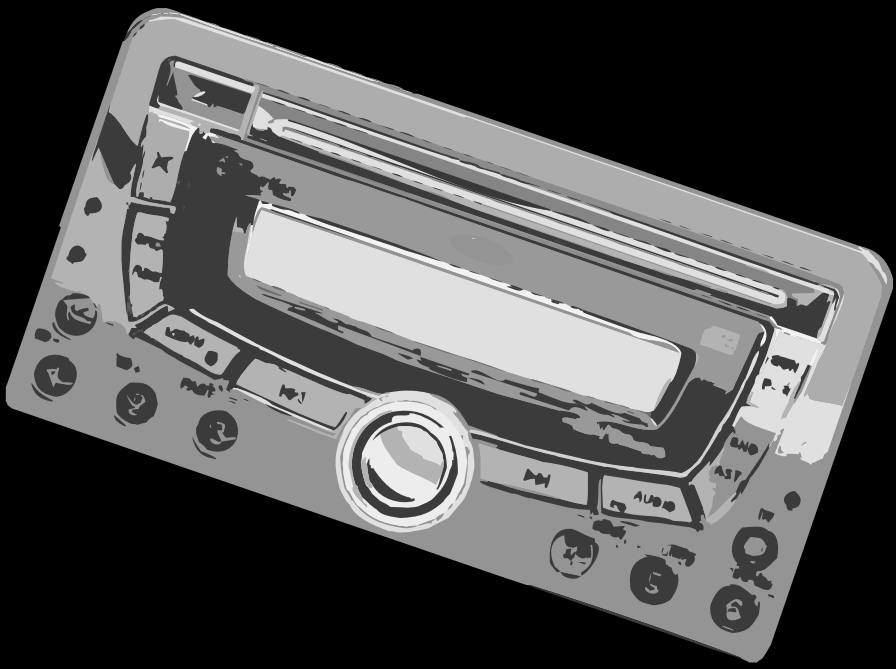
AUDIO

Operaciones del CD, USB, iPod, BTA y Aux In

Insertando el CD

Sintonizador, USB, iPod, BTA y Aux In

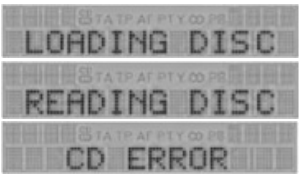

Inserte un CD en la abertura, con el aparato encendido o apagado (esta acción encenderá el radio). El visor exhibe “LOADING DISC”, después “READING DISC”.

Si algún error ocurre durante la inserción del CD y si el CD estuviera damnificado o fuera incompatible, el visor exhibirá “CD ERROR”. Entonces, el CD es expulsado, el radio cambia para la fuente del sintonizador y el auto-recargamiento ocurrirá después de 10 segundos si el CD no fuera quitado.

Durante una llamada

Si un CD es insertado durante una llamada, el mecanismo de CD y la llamada es mantenida normalmente.

> **⚠ Importante**
> Terminada la llamada, el radio vuelve para la última fuente utilizada, no para la fuente CD.

Radio desconectado

Si el radio se encuentra apagado, éste es encendido cuando el CD es insertado, iniciando la reproducción del CD.

Expulsar CD

Pulse la tecla [⏏] para expulsar el CD del radio.

Si el radio estuviera tocando el CD, el radio cambia para la última fuente utilizada y disponible.

El CD también puede ser expulsado en los otros modos. El visor exhibe “CD EJECT”. El CD es expulsado solamente cuando el radio estuviera encendido.

Si el CD no fuera quitado del radio, el mismo será recargado automáticamente después de 10 segundos, pero, no será producido.

Si no hay ningún CD en el radio, el visor exhibirá "NO DISC". El audio corriente no es afectado.

⚠ Importante

Si el radio estuviera apagado, el no expulsará el CD.

Conectando el dispositivo USB

Inserte un dispositivo USB en la entrada USB, ubicada en la guantera de su vehículo. Pulse la tecla SRC para cambiar para el modo USB.

⚠ Importante

El radio no cambia para el modo USB automáticamente al conectar un dispositivo en la entrada USB.

⚠ Importante

Las opciones CD, USB, iPod y BTA serán exhibidas si se encuentran disponibles (CD colocado, dispositivo USB conectado, iPod conectado y dispositivo Bluetooth conectado).

Compatibilidad de los dispositivos USB

Como no existe un estándar de este formato y este tipo de tecnología se encuentra en constante evolución, los fabricantes de dispositivos USB pueden utilizarse de diferentes perfiles en sus dispositivos. Debido a esto, una incompatibilidad puede ocurrir entre el radio y el dispositivo USB. Para evitar esta situación, solamente deben ser utilizados los dispositivos con las características recomendadas.

Operaciones del CD, USB, iPod, BTA y Aux In

Desconectando el dispositivo USB

⚠ Importante

Cuando el USB se encuentre siendo utilizado no es recomendado removerlo, pero, si esto sucede el radio vuelve para la última fuente activa.

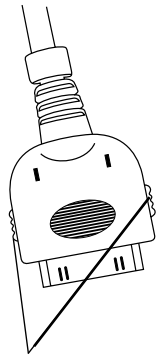

Botones

Conectando iPod

Quite la tapa del cable del iPod pulsando los botones existentes en el lado lateral del cuerpo del conector, manténgalo pulsado y con otra mano quite la tapa del cable.

Inserte el cable de conexión a un iPod, fíjese si el mismo se encuentra sujetado en el cable del iPod (al conectar el cable en el iPod, podemos escuchar un clic)

En las opciones Sintonizador, CD, USB, BTA y Modo Teléfono

Nada sucede.

Cuando el iPod es conectado al radio una figura *bitmap* puede ser exhibida en el visor del iPod. La figura depende de la resolución del visor del iPod.

Esto puede llevar algunos segundos.

Compatibilidad de los dispositivos iPod

Como no existe un estándar de este formato y este tipo de tecnología se encuentra en constante evolución, los fabricantes de dispositivos iPod pueden utilizarse de diferentes perfiles en sus dispositivos. Debido a esto, una incompatibilidad puede ocurrir entre el radio y el dispositivo iPod. Para evitar esta situación solamente deben ser utilizados los dispositivos con las característica recomendadas.

⚠ Importante

El radio no cambia para el modo iPod automáticamente al conectar un dispositivo en la entrada iPod.

Desconectando el iPod

⚠ Importante

Remueva el iPod solamente con el radio apagado.

Pulse los dos botones existentes en el lateral del cuerpo del conector, manténgalo pulsado y con la otra mano remueva el iPod.

⚠ Importante

Cuando el iPod se encuentre siendo utilizado no es recomendado removerlo.

Conectando BTA

Vea en el capítulo 6 - Operaciones del teléfono.

Desconectando BTA

Modos Sintonizador, CD, USB y iPod

Cuando la conexión es perdida, el visor del radio exhibe "DISC DEVICE NAME" sin girar un doble beep es emitido.

Modo BTA

Cuando la conexión es perdida, el visor del radio exhibe "Nombre del Dispositivo que fue Desconectado" con rodaje, un doble beep es emitido y el radio vuelve para la última fuente utilizada.

Durante una llamada

BTA no puede ser conectado durante una llamada, ésta continua normalmente.

Operaciones del CD, USB, iPod, BTA y Aux In

BND / AST

CD, USB, iPod, BTA y Aux In

Pulse la tecla [BND / AST] para volver al modo sintonizador en la última banda y emisora de radio.

1 / 🗁–

CD, USB

Pulse la tecla [1 / 🗁–].

Vaya para la carpeta anterior.

iPod

Pulse la tecla [1 / 🗁–].

Vaya para la Lista de Reproducción anterior.

BTA, Aux In e Modo Teléfono

No disponible.

2 / 🗁+

CD y USB

Pulse la tecla [2 / 🗁+]

Vaya para la próxima carpeta.

iPod

Pulse la tecla [2 / 🗁+]

Vaya para la próxima Lista de Reproducción.

BTA, Aux In y Modo Teléfono

No disponible.

3 / FAST

CD, USB y iPod

Pulse la tecla [3 / FAST] para posibilitar la rápida selección de banda sonora. El visor exhibirá “FTR” y el número de la banda sonora durante 5 segundos, posibilitando la selección por el botón giratorio.

Después de segundos sin girar el botón, la función será cancelada. Durante este periodo, el botón giratorio es activado para seleccionar la banda sonora preferida (sentido horario - para adelante, sentido anti-horario - para atrás). Después de 2 segundos la banda sonora será reproducida y la función “FTR” (Búsqueda rápida de Música) será cancelada.

BTA, Aux In y Modo Teléfono

No disponible.

4 / RDM

CD y USB

Pulse la tecla [4 / RDM] para función Aleatoria. Activa o desactiva la selección aleatoria de las bandas sonoras.

El visor exhibirá la fuente, “RANDOM ON” o “RANDOM OFF”.

Llegando al final de la banda sonora, otra es seleccionada aleatoriamente.

Cuando esta función está activada, el visor exhibe “RDM”, si reloj se encuentra activo el visor intercala reloj y “RDM” en intervalos 5 segundos.

iPod

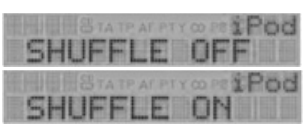

Pulse la tecla [4 / RDM] para función Shuffle [Embaralhar]. Activa o desactiva la selección aleatoria de las músicas.

El visor exhibirá la fuente, “SHUFFLE ON” o “SHUFFLE OFF”.

Operaciones del CD, USB, iPod, BTA y Aux In

Llegando al final de la banda sonora, otra es seleccionada aleatoriamente.

Cuando esta función se encuentra activa, el visor exhibe “SHF”, si el reloj se encuentra activo, el visor intercala reloj y “SHF”, en intervalos de 5 segundos.

RANDOM - La función Random reproduce todas las músicas del dispositivo (CD o USB) de forma aleatoria, pudiendo sin embargo, repetir algunas músicas más de una vez.

SHUFFLE - A función Shuffle reproduce todas las músicas del dispositivo (iPod) de forma aleatoria, sin repetir ninguna música.

BTA, Aux In y Modo Teléfono

No disponible.

5 / RPT

CD, USB y iPod

Pulse la tecla [5 / RPT] para activar o desactivar la repetición de la banda sonora corriente.

El visor exhibirá “REPEAT ON” por 5 segundos. Después de este tiempo, la banda sonora es reproducida.

Cuando esta función se encuentra activa, el visor exhibe “RPT”, si el reloj se encuentra activo, el visor intercala reloj y “RPT”, en intervalos de 5 segundos.

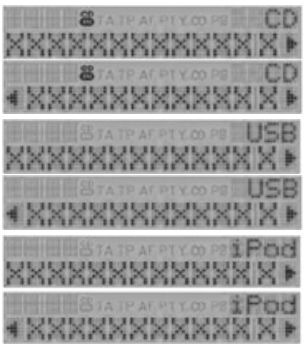

BTA, Aux In y Modo Teléfono

No disponible.

6 / INFO

CD, USB y iPod

Esta tecla queda disponible, cuando el archivo contuviera información con más de 14 caracteres, pulse rápidamente para rodar las próximas partes del mensaje (una vez).

Si la tecla es pulsada durante el rodaje, el radio para el rodaje y mantiene la información en el visor, hasta que la tecla sea pulsada nuevamente.

BTA, Aux In y Modo Teléfono

No disponible.

CD y USB

Pulse por más de 2 segundos la [tecla 6 / INFO] para que permita al usuario seleccionar la información en el visor.

El visor exhibe la opción corriente.

Para cambiar la información que será exhibida, gire el botón volumen (sentido horario o anti-horario) para intercalar las opciones.

Las informaciones disponibles son: Banda Sonora, Nombre del Archivo, Nombre de la Carpeta, Nombre del Artista, Nombre de la Música y Nombre del Álbum.

El visor exhibirá la fuente (CD o USB) y el mensaje "TRACK" o "FILE" o "FOLDER" o "ARTIST" o "MUSIC" o "ÁLBUM".

Después de 3 segundos (intervalo), la información sobre la banda sonora siendo reproducida será exhibida en 14 caracteres en el visor.

El tiempo de la música no es exhibido, mientras el visor estuviera exhibiendo otras informaciones distintas al de la banda sonora.

La información inicial del CD es la banda sonora, pero la selección de otras informaciones, estas serán las nuevas informaciones iníciales del CD, incluso que el radio sea apagado.

Si no hay informaciones disponibles el mensaje "NO ARTIST NAME" o "NO MUSIC NAME" o "NO ALBUM NAME" será exhibido, o no se exhibe ningún tipo de mensaje.

Si un CD-DA se encuentra siendo reproducido, la información disponible será la banda sonora y por lo tanto, el radio cambiará automáticamente para la banda sonora. Mediante el pedido de otras informaciones, el visor exhibirá "NO FILE NAME" o

Operaciones del CD, USB, iPod, BTA y Aux In

"NO FOLDER NAME" o "NO ARTIST NAME" o "NO MUSIC NAME" o "NO ALBUM NAME".

Cuando la información es la banda sonora, durante la reproducción del CD y USB, el visor exhibirá el tiempo de música en el formato mm:ss. Si la música es más larga que 59 minutos y 59 segundos, el visor exhibirá el tiempo de música en el formato hh:mm.

Cuando la opción seleccionada es carpeta y la banda sonora corriente no se encuentra grabada en una carpeta, el visor exhibirá "ROOT".

iPod

Pulse por más de 2 segundos la tecla [6 / INFO] para permitir al usuario seleccionar la información exhibida en el visor.

El visor exhibe la opción corriente.

Para cambiar la información que será exhibida, girar el botón volumen (sentido horario o anti-horario) para intercalar las opciones.

Las informaciones disponibles son: Banda Sonora, Nombre de la Lista de Reproducción, Nombre de la Música y Nombre del Álbum.

El visor exhibirá "iPod" y el mensaje "TRACK" o "PLAYLIST" o "ARTIST" o "MÚSIC" o "ÁLBUM".

Después 3 segundos (intervalo), la información sobre la banda sonora siendo reproducida será exhibida en 14 caracteres no visor.

El tiempo de la música no es exhibido, mientras el visor estuviera exhibiendo otras informaciones diferentes que la banda sonora.

La información inicial del iPod es la banda sonora, pero en la selección de otras informaciones, estas serán las nuevas informaciones iniciales del iPod, incluso cuando el radio estuviera encendido.

Se no hay informaciones disponibles el mensaje “NO FILE NAME” o “NO ARTIST NAME” o “NO MUSIC NAME” o “NO ALBUM NAME” será exhibido.

Cuando la información es la banda sonora, durante la reproducción del iPod, el visor exhibirá el tiempo de música en el formato mm:ss. Si la música es más larga que 59 minutos, el visor exhibirá el tiempo de música en el formato hh:mm.

Cuando la opción seleccionada es carpeta y la banda sonora corriente no se encuentra grabada en una carpeta, el visor exhibirá “ROOT”.

BTA, Aux In y Modo Teléfono

No disponible.

▶▶I Próxima banda sonora

CD, USB, iPod y BTA

Pulse la tecla [▶▶I] para saltar para la próxima banda sonora.

⚠ Importante

El BTA solamente acepta esta función si el dispositivo tuviera el protocolo AVRCP y el dispositivo fuera compatible con la función. La secuencia de la banda sonora depende de cada modelo de dispositivo.

Aux In y Modo Teléfono

No disponible.

Operaciones del CD, USB, iPod, BTA y Aux In

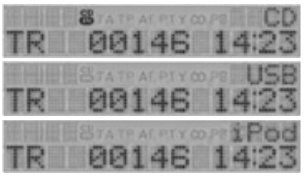

▶▶I Avance rápido

CD, USB y iPod

⚠ Importante

El BTA solamente acepta esta función si el dispositivo tuviera el protocolo AVRCP y el dispositivo fuera compatible con la función. La secuencia de la banda sonora depende de cada modelo de dispositivo.

Pulse por más de 2 segundos la tecla [▶▶I] para avanzar por la banda sonora, hasta alcanzar el punto deseado.

Aux In, BTA y Modo Teléfono

No disponible.

I◀◀ Banda sonora anterior

CD, USB y iPod

⚠ Importante

El BTA solamente acepta esta función si el dispositivo tuviera el protocolo AVRCP y el dispositivo fuera compatible con la función. La secuencia de la banda sonora depende de cada modelo de dispositivo.

Pulse la tecla [I◀◀] para saltar para a banda sonora anterior.

Si la banda sonora corriente se encuentra dentro de los 5 segundos iníciales de la música, salta para la banda sonora anterior. Si la banda sonora ya se encuentra tocando además de los 5 segundos iníciales de la música, este selecciona el inicio de la banda sonora corriente.

Cuando en la primera banda sonora del CD este va para la última banda sonora.

BTA

Salta para a banda sonora anterior.

Aux In y Modo Teléfono

No disponible.

⏮ Retroceso rápido

CD, USB y iPod

> **⚠ Importante**
> El BTA solamente acepta esta función si el dispositivo tiene el protocolo AVRCP y si el dispositivo fuera compatible con la función. La secuencia de la banda sonora depende de cada modelo de dispositivo.

Pulse por más de 2 segundos la tecla [⏮] para ejecutar el retroceso rápido por la banda sonora, hasta el punto deseado.

Aux In, BTA y Modo Teléfono

No disponible.

Operaciones del CD, USB, iPod, BTA y Aux In



SCN / PSC

CD y USB

Pulse la tecla [SCN / PSC] para activar o desactivar la función barredura.

Cuando la función está activa el radio reproduce el inicio de cada banda sonora, por 10 segundos.

Cuando la función está activa, el visor exhibe “SCAN ON” y cuando está desactivado, el visor exhibe “SCAN OFF”.

La función permanece en un ciclo continuo hasta ser desactivada.

Si el reloj se encuentra activo, cada vez que una nueva banda sonora es iniciada, el visor exhibe “SCN” por 5 segundos, si el reloj se encuentra desactivado el visor exhibe siempre “SCN”.

iPod, BTA, Aux In y Modo Teléfono

No disponible.

Bolsa de protección para entrada USB y iPod

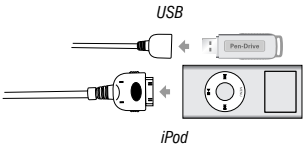

Después de conectar los dispositivos USB o iPod en sus respectivas entradas dentro de la guantera de su vehículo, inserte ambos dentro de la bolsa de protección.



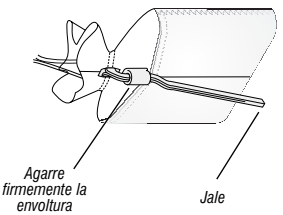

Jale el cordón para trabar la bolsa de protección dentro de su guantera, agarrando firmemente con la otra mano la envoltura del cordón.

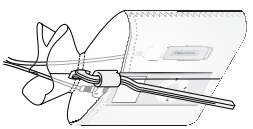

Para soltar a bolsa de protección, afloje el cordón del trabamiento y retírela.

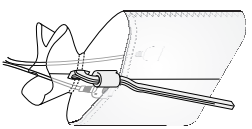

Cuando los conectores para accesorios no estuvieran siendo usados manténgalos protegidos dentro de la bolsa.

Operaciones del CD, USB, iPod, BTA y Aux In

Ubicación de la bolsa en el vehículo

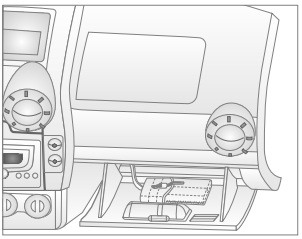

Localización de la bolsa en la guantera del Ford Ecosport.

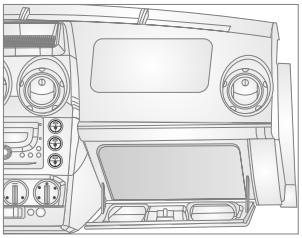

Localización de la bolsa en la guantera del Ford Fiesta.

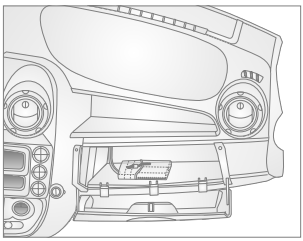

Localización de la bolsa en la guantera del Ford Ka.

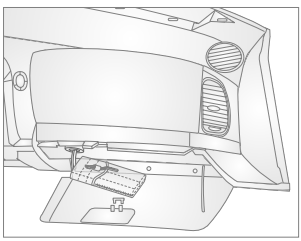

Localización de la bolsa en la guantera del Ford Ranger.

capítulo 06

Operaciones del teléfono

Compatibilidad de los teléfonos 6-02

Tecla ON / OFF 6-02

Botón volumen 6-03

Menú Bluetooth 6-03

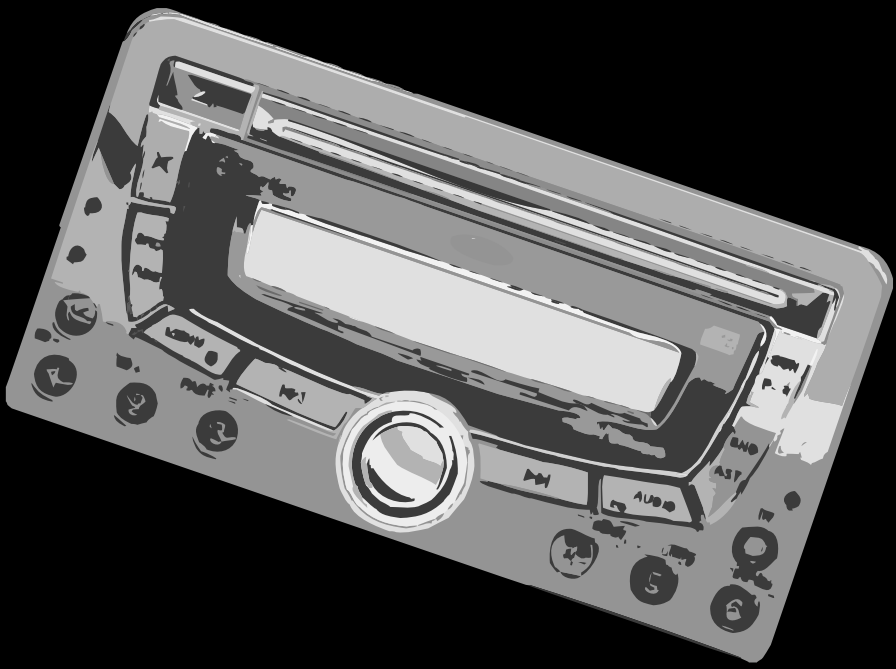
AUDIO

Operaciones del teléfono

Compatibilidad de los teléfonos

Como no existe ningún acuerdo común, los fabricantes de teléfonos móviles están autorizados a utilizar una variedad de perfiles en sus dispositivos Bluetooth. Debido a esto, una incompatibilidad puede ocurrir entre el sistema de teléfono y manos libres (hands free), el cual, en algunos casos, puede significativamente perjudicar el desempeño del sistema. Para evitar esta situación, solamente deben ser utilizados los teléfonos recomendados.
Favor entrar en contacto con su distribuidor para más informaciones sobre la lista compatibilidad actualizada.

⚠ Importante
Consulte el manual de su teléfono móvil para hacer el pareo del mismo con el del radio.

Tecla ON / OFF

Modo Teléfono - Durante la llamada

Apaga el radio y la llamada.

Para apagar el radio y continuar con la llamada es necesario entrar en el modo Privado y después apagar el radio.

Radio apagado y teléfono conectado

Si el reloj se encuentra activado, el visor exhibe “CLOCK: XX:XX es el símbolo Bluetooth”, si el reloj esta desactivado, el visor solamente exhibe el símbolo Bluetooth.

⚠ Importante
Si la función del reloj se encuentra activada y la iluminación del panel se encuentre encendido, el display obedece a la iluminación, incluso con el radio apagado. Si el reloj se encuentra desactivado y el radio apagado, el display no es iluminado.

Botón volumen

Modo teléfono

Siempre que el radio estuviera en el modo teléfono será ajustado a través del botón giratorio.

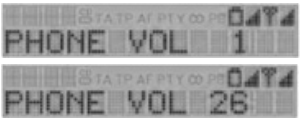

Girase el botón en el sentido horario para aumentar el volumen del teléfono y en el sentido anti-horario para disminuir. El nivel de volumen varía de 1 a 26.

El volumen ajustado es mantenido en la memoria, incluso cuando el radio y la ignición se encuentran apagados, siendo utilizado en todas las situaciones en que el radio se encuentre en el modo teléfono.

Menú Bluetooth

Pulse la tecla [MENU] por 2 segundos para acceder a la primera opción del menú Bluetooth. Entonces pulse rápidamente la misma tecla MENU para disponer las otras opciones que son:

- Indicación de Conexión DEV1 (Teléfono)
- Indicación de Conexión DEV2 (Audio)
- Cancelar dispositivo Bluetooth
- Acoplar Dispositivos (Parear)
- Conexión Teléfono
- Conexión Audio
- Desconexión de Dispositivo
- SMS ON / OFF

Después de 10 segundos (intervalo), sin cualquier cambio, saldrá del menú. Si el Bluetooth estuviera desactivado, el visor exhibirá “BLUETOOTH OFF”.

Operaciones del teléfono

Opción del Menú Bluetooth - Indicación de Conexión

Esta opción permite al usuario verificar si hay un teléfono conectado al radio.

Si un teléfono está conectado, el nombre del celular, el nivel de la señal y el nivel de la batería son exhibidos en el visor.

Esta opción aparece dos veces, la primera muestra informaciones sobre el teléfono conectado y la segunda sobre el dispositivo de audio (BTA).

> **⚠ Importante**
> La indicación de batería y móvil solamente estará disponible para móviles, y esta indicación depende de la marca y modelo de cada móvil.

Si hay un teléfono conectado, el visor exhibe “NOT CONNECTED”.

Opción del Menú Bluetooth - Borra de la Lista de Dispositivos, los Dispositivos Pareados

Pulse rápidamente la tecla [Menú] para encontrar la opción “BORRAR DISPOSITIVO” (DEL DEVICE).

Gire el botón volumen (sentido horario o sentido anti-horario) y seleccione el dispositivo a ser apagado o “TODOS” para BORRAR LA LISTA. Entonces apriete rápidamente para confirmar. El mensaje “DELWAIT” será exhibida en el visor.

El móvil o dispositivo de àudio será completamente borrado de la memoria del Radio.

El mensaje de confirmación “DELETED” será exhibida en el visor y un breve beep es emitido.

Si éste demora algunos segundos para cancelar el dispositivo de la lista de pareados, el radio exhibe “DEL RETRY” y el visor vuelve a información normal.

El usuario pode intentar nuevamente cancelar el dispositivo.

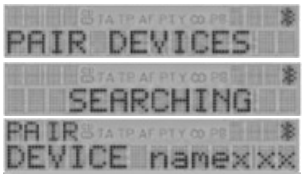

Opción del Menú Bluetooth - Búsqueda Dispositivos para Acoplamiento

Pulse rápidamente la tecla [MENU] hasta encontrar la opción “PAIR DEVICES”.

Entonces, pulse rápidamente [▶▶I] para confirmar. El mensaje “SEARCHING” aparecerá en el visor y cuando la búsqueda estuviera concluida, los nombres de los dispositivos estarán disponibles para seleccionar a través del botón volumen. Apriete [▶▶I] para confirmar.

Después de esto, utilice el botón giratorio para insertar el código del dispositivo, pulse la tecla [▶▶I] para ir al próximo carácter (máximo de 4 dígitos), tecle [I◀◀] para retornar al anterior y después de insertar el último carácter, pulse la tecla [▶▶I] para confirmar.

Mientras el radio espera la confirmación del código del dispositivo, el visor exhibe “PAIR WAITING CODE”.



Cuando el Dispositivo es confirmado, el visor exhibe “PAIR DEVICE NAME OK”.

Si ocurrir algún problema durante el proceso de pareo el visor exhibirá “PAIR ERROR”.



Opción del Menú Bluetooth - CONECTAR TELÉFONO

Pulse rápidamente la tecla [MENU] hasta encontrar la opción “PHONE CONNECT”.



La lista de los teléfonos se dispondrá para escoger por el botón giratorio, entonces pulse para confirmar y un breve beep es emitido.

Mientras el radio espera la confirmación de la conexión del dispositivo, el visor exhibe “CONN WAIT”.



Cuando el dispositivo es confirmado el visor exhibe “CONN DEVICE NAME OK”.

Si ocurre algún problema durante el proceso de conexión el visor exhibirá: “CONNECT ERROR”.

Operaciones del teléfono

> **⚠ Importante**
> Esta función no exhibe los Teléfonos Conectados, si hay un teléfono pareado y conectado el visor exhibirá “CONNECTED”.

Opción del Menú Bluetooth - CONECTAR AUDIO

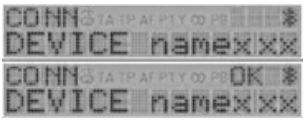

Pulse rápidamente la tecla [MENU] hasta encontrar la opción “AUDIO CONNECT”.

La lista de los dispositivos de audio está disponible para escoger por el botón giratorio, entonces pulse [▶▶|] para confirmar y un breve beep es emitido.

Mientras el radio espera la confirmación de la conexión del dispositivo el visor exhibe “CONN WAIT”.

Cuando el dispositivo es confirmado el visor exhibe “CONN DEVICE NAME OK”.

> **⚠ Importante**
> Esta función no exhibe Dispositivos de Audio Conectados, si hay solamente un dispositivo de audio pareado y conectado, el visor exhibirá “CONNECTED”.

Si ocurre algún problema durante el proceso de conexión, el visor exhibirá: CONNECT ERROR”.

Opción del Menú Bluetooth - Desconexión Manual

Pulse rápidamente la tecla [MENU], esta opción permite al usuario desconectar un teléfono o Dispositivo de Audio conectado al radio.

- Girando el botón giratorio (sentido horario o anti- horario) seleccione el dispositivo que será desconectado.

- Pulse rápidamente [▶▶|] para confirmar y un breve beep es emitido cuando la desconexión fuera confirmada.

Cuando esta función es concluida el visor exhibe "DISCONNECT".

Mientras el radio espera la confirmación de la desconexión del dispositivo e visor exhibe "DISC WAIT".

Cuando es confirmada la desconexión del dispositivo el visor exhibe: "DISC DEVICE NAME OK".

Si ningún Teléfono o Dispositivo de Audio está conectado, el visor exhibe "NOT CONNECTED".

Si ocurre algún problema durante el proceso de desconexión, el visor exhibirá "DISCONN ERROR".



Opción de Menú Bluetooth - SMS

AVISO del SMS ON / OFF

Esta opción activa o desactiva el AVISO del SMS.

(Pulse rápidamente)

Sintonizador, CD, USB, iPod, BTA y Aux In con un móvil conectado

Pulse rápidamente la tecla [ ]para disponer las otras opciones. Las opciones son:

- REDISCADO (REDIAL)
- AGENDA (PHONE BOOK)
- LLAMADAS HECHAS (DIALED NUMBERS)
- RECIBIDAS (RECEIVED CALLS)
- NO ATENDIDAS (MISSED CALLS)

Operaciones del teléfono

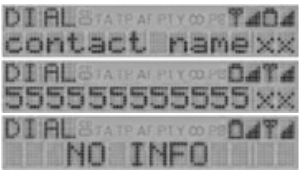

Opción - REDISCADO

Esta opción exhibirá en el visor “REDIAL”, entonces pulse confirmar e iniciar una llamada.

Opción - Agenda

Esta opción accede la agenda del móvil para iniciar una nueva llamada.

- Después de acceder “PHONE BOOK”, girando el botón (sentido horario o anti-horario) seleccione la primera letra del VCARD que será consultado, entonces pulse rápidamente para confirmar e ir para el próximo sub-menú (para seleccionar el nombre).

⚠ Importante

El radio organiza la lista de contactos en la siguiente secuencia UTF8.

- Girando el botón (sentido horario o anti-horario) seleccione el nombre del VCARD que será consultado, entonces pulse rápidamente [▶▶|] para confirmar y vaya para el próximo sub-menú (para seleccionar tipo).
- Girando el botón (sentido horario o anti-horario) seleccione el tipo de número de teléfono que será consultado.

  “Móvil” (cell), “TRABAJO” (work), “CASA”(home) “GENERAL” (none) exactamente como fue en el VCards de la Agenda de Teléfonos (límite de 5 por VCard).

  Entonces pulse rápidamente [▶▶|] para confirmar e iniciar la llamada.

⚠ Importante
Algunos aparatos no componen los contactos en estructura Vcard. Para estos modelos, después sincronización, los números aparecen “SEPARADOS”

Para volver al menú anterior pulse la tecla [⏮].

Opción - Llamadas Realizadas

Esta función exhibe las diez últimas llamadas realizadas.Después acceder “DIALED NUMBERS”, a través del botón giratorio (sentido horario o anti-horario), seleccione en la lista de teléfonos realizados aquel que será utilizado, entonces pulse rápidamente [⏭], de esta forma la llamada será confirmada.

Opción - Llamadas Recibidas

Esta función exhibe las diez últimas llamadas recibidas. Después de acceder “RECEIVED CALLS” a través del botón giratorio (sentido horario o anti-horario) seleccione en la lista de teléfonos recibidos aquel que será utilizado que será utilizado, entonces presione rápidamente [⏭], de esta manera la será confirmada.

⚠ Importante
Los NÚMEROS PRIVADOS serán ignorados.

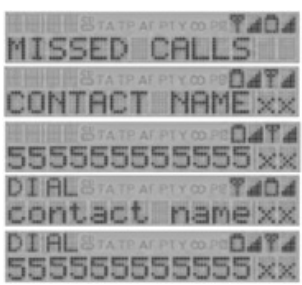

Opción - Llamadas no Atendidas

Esta función exhibe las diez últimas llamadas no atendidas. Después acceder “MISSED CALLS”, a través del botón giratorio (sentido horario o anti-horario), seleccione en la lista de teléfonos no atendidos aquel que será utilizado, entonces pulse [⏭], de esta manera la llamada será confirmada.

⚠ Importante
Los NÚMEROS PRIVADOS serán ignorados.

Operaciones del teléfono

Sintonizador, CD, USB, iPod, BTA y Aux In sin un teléfono celular conectado

Si no hay un teléfono móvil pareado al radio, el visor exhibe “NOT PAIRED” y el radio vuelve a la última fuente utilizada.

Si hay uno o más teléfonos móviles pareados al radio, este iniciará la búsqueda por un teléfono para conexión, el visor exhibe “SEARCHING”.

> **⚠ Importante**
> El radio busca el último Teléfono Conectado, el radio solamente buscará otros dispositivos pareados (uno de cada vez) después apagar y encender nuevamente.



La conexión ocurrirá sin cualquier procedimiento del usuario, el visor exhibe sin rodar “CONN DEVICE NAME OK” y un breve beep es emitido.

Cuando pulse nuevamente la tecla “Teléfono”, y el radio no encuentre cualquier teléfono móvil, el visor exhibe “NOT CONNECTED”.

Durante una llamada

Apaga la llamada. el visor exhibe “CALL FINISHED” y el radio cambia para la última fuente.

Durante una Llamada, Recibimiento de una Segunda Llamada

Cuando una nueva llamada* ocurre durante una llamada, pulse la tecla [ ], la primera llamada será finalizada.



La segunda llamada será reconocida como una nueva llamada que entra. El visor exhibe la misma información exhibida durante una llamada normal que entra y (1) el sonido del toque del teléfono móvil será reproducido en las salidas del audio del radio.



(*) Una segunda llamada solamente podrá ser identificada por un beep durante la conversación. Este beep es emitido por el soporte de la red.

Recibimiento de una llamada

Durante el recibimiento de una llamada, (1) el toque del teléfono móvil será reproducido en las salidas de audio del radio.

⚠ Importante

(1) El toque del teléfono móvil será reproducido en las salidas de audio del radio es una característica del móvil, dependiendo del modelo y fabricante.

Pulse la tecla [ ] para contestar la llamada.

Durante la llamada el visor exhibe la misma información mostrada en el recibimiento de la llamada.

Bluetooth desactivado



O visor exhibirá “BLUETOOTH OFF”.

(Pulse por más de 2 seg.)

Sintonizador, CD, USB, iPod, BTA y Aux In con un teléfono móvil conectado

Pulse por más de 2 segundos la tecla [ ] para reconocimiento de la voz del teléfono móvil.

El visor exhibe “SPEAK”. Y un pedido del sonido de la habla (que viene del teléfono móvil) puede ser reproducid en todos los canales de salida de audio del radio (depende de las funciones del teléfono móvil).

El usuario debe repetir el habla de forma parecida con aquella que fue grabada en la muestra de voz del teléfono móvil.

Algunos modelos de teléfonos móviles pueden reproducir una confirmación del reconocimientos de

la habla - en forma de habla grabada (Muestra de Voz) o un sonido de confirmación que es reproducido en las salidas de audio del radio.Durante este tiempo el visor exhibe el nombre del contacto.

Si la habla no fuera reconocida, algunos teléfonos móviles pueden reproducir un sonido de “no confirmación” que es reproducido por los altoparlantes del automóvil.

Cuando el teléfono móvil informa el radio que el reconocimiento de voz fue concluido, el visor exhibe “SPEAK END” y transfiere de vuelta para la última fuente utilizada.

Si el teléfono móvil reconoce el habla, este discará automáticamente para el número de teléfono asociado con la muestra.

El visor exhibe “Discando el Número del Teléfono” o el “Nombre de Contacto” (dependiendo de la información que el teléfono móvil cambie con el radio).

En los modos sintonizador, CD, USB, iPod, BTA y Aux In sin un teléfono móvil conectado.

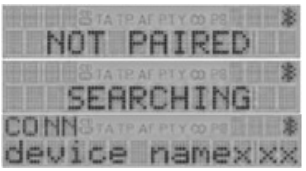

Si no hay teléfono móvil pareado al radio el visor exhibe “NOT PAIRED” y el radio vuelve para la última fuente utilizada.

Si hay uno o más teléfonos móviles pareados al radio, el radio inicia la búsqueda por un teléfono para conexión, el visor exhibe “SEARCHING”.

⚠ Importante

El radio busca el último Teléfono Conectado, el radio solamente buscará otros dispositivos pareados (uno de cada vez) después apaga y enciende nuevamente.

La conexión ocurrirá sin cualquier procedimiento del usuario y un breve beep es emitido.

Después la conexión, el radio vuelve para última fuente utilizada.

Durante una llamada, recibimiento de una segunda llamada

Cuando una nueva llamada (*) ocurre durante una llamada, pulse por más de 2 segundos la tecla para aceptar y cambiar para la segunda llamada, manteniendo la primera llamada en espera.

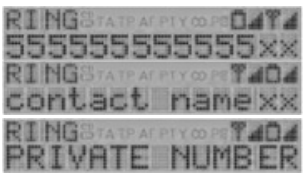

El visor exhibe el número del teléfono, el nombre del contacto o el mensaje de número privado “PRIVATE NUMBER”.

Pulse por más de 2 segundos la tecla para cambiar entre la llamada corriente y la llamada en espera.

(*) Una segunda llamada solamente puede ser identificada a través de un beep durante la conversación.

Este beep es generado por el soporte de la red.

Esta función depende de la capacidad del teléfono móvil y del soporte.

Recibimiento de llamada

Recusa el recibimiento de llamada. El visor exhibe “CALL REFUSED”.

En los modos Sintonizador, CD, USB, iPod, Aux In y Radio apagados con ignición encendida.

Con un teléfono móvil conectado

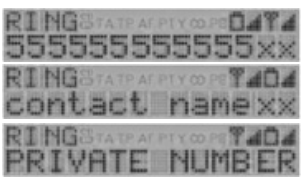

⚠ Importante

El radio se encenderá sin ninguna acción del usuario y durante el recibimiento de una llamada el nombre del contacto o el número del teléfono o el mensaje del numero privado (*) será exhibido en el visor y el toque del teléfono móvil será reproducido en las salidas de audio de radio. Depende de la fuerza de la señal del BLUETOOTH.

⚠ Importante

El mensaje depende de la capacidad del teléfono móvil y del soporte de la red.

Operaciones del teléfono

En la condición Radio apagado con ignición encendida, el radio permanece encendido y después de terminar la llamada, el radio cambia para la fuente sintonizadora.

(*) El mensaje “PRIVATE NUMBER” es exhibida siempre y cuando durante el recibimiento de la llamada el teléfono móvil no informa la identificación de la llamada.

Bluetooth desactivado

El visor exhibirá “BLUETOOTH OFF”.

Móviles Bluetooth® buscando por el Radio

Sintonizador, CD, USB, iPod, Aux In y BTA - Con Radio e ignición encendidos.

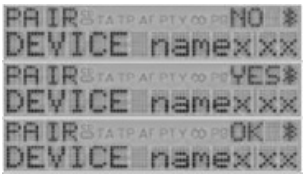

- Iniciar una búsqueda por los dispositivos disponibles Bluetooth® del móvil;
- Después del periodo de tiempo de búsqueda (depende del modelo de cada móvil) seleccione “FORD MY CONNECTION” que aparecerá en el visor del móvil;
- Un mensaje “solicitando pareo” será exhibida en el visor del radio (sin rodar): “PAIR DEVICE NAME” y un breve beep es emitido;
- Y el mensaje de aceptación será exhibido: “NO”;
- El pareo es aceptado girando el botón giratorio (sentido horario o anti-horario) para informar “YES” y entonces pulse [▶▶I];
- En el visor del radio será exhibido una mensaje de confirmación de pareo (sin rodar): “Nombre del dispositivo pareado con éxito” y un breve beep es emitido.

Para recusar el pareo, cuando el mensaje “NO” es exhibido apretar [▶▶I] y el pareo será rechazado;

Si la lista de los dispositivos pareados está completa (5 dispositivos pareados), el visor exhibe “LIST IS FULL” y un breve beep es emitido y otros dispositivos no pueden ser pareado a menos que el usuario cancele uno o más dispositivos de la lista.



Conexión Automática con Teléfonos Móviles Todas (sin un teléfono móvil conectado)

Cuando un dispositivo pareado busca por conexión Bluetooth dentro del alcance de la red Bluetooth® del Radio, mientras el radio y/o ignición estuvieran encendidos:

- La conexión ocurrirá sin cualquier procedimiento del usuario en el radio y un breve beep es emitido.

⚠ Importante

El beep es emitido solamente cuando el radio estuviera encendido.

Sin ningún teléfono móvil conectado, el radio busca por un teléfono móvil pareado para conectarse, siempre que la ignición y radio fueran encendida, o la tecla [ ] fuera pulsada como el radio encendido:

- Esto evaluará el orden de los últimos teléfonos móviles conectados y enviará un pedido de conexión para:

  I) El último teléfono móvil que haya establecido conexión con el radio.

  II) Si el último teléfono móvil conectado no estuviera conectado el radio buscara por el penúltimo teléfono móvil que haya establecido conexión con el radio.

  III) Si el penúltimo teléfono móvil conectado no estuviera disponible, el radio buscará por el penúltimo teléfono móvil que haya establecido conexión con el radio.

Y sigue esta secuencia:

- La conexión ocurrirá sin cualquier procedimiento del usuario. Un breve beep es reproducido en las salidas de audio del radio y el visor muestra un mensaje de confirmación.

Si no hay un teléfono móvil pareado, la búsqueda no ocurre.

⚠ Importante

El beep es emitido solamente cuando el radio estuviera encendido.

Sin un teléfono móvil pareado busca por dispositivos Bluetooth dentro del alcance de la red Bluetooth® del radio, cuando el radio y/o la ignición estuvieran encendidos en aquel momento:

- La conexión ocurrirá sin cualquier procedimiento del usuario en el radio. Un breve beep es emitido y el visor exhibe un mensaje de confirmación.

⚠ Importante

El beep es emitido solamente cuando el radio estuviera encendido.

Desconexión con dispositivos

Todas (con cualquier teléfono móvil conectado)

Cuando la conexión fuera perdida el visor del radio exhibe “DISC DEVICE NAME OK” con rodaje y un doble beep es emitido.

Teléfonos móviles serán automáticamente desconectados en cada uno de los siguientes casos:

1 - Radio en el modo 1 (una) hora es apagado;

2 - Teléfono móvil es apagado;

3 - Teléfono móvil fuera del alcance de la Red Bluetooth®;

4 - Radio se encuentra desconcentrado o desacoplado del menú del teléfono móvil u otro procedimiento en el teléfono móvil que pueda causar desconexión (consultar Manual del Usuario del Teléfono móvil);

5 - Teléfono móvil es eliminado del Menú del radio;

6 - Ignición del vehículo es apagada;

7 - La lista de teléfonos móviles pareados es restablecida.

Cuando los ítems 2, 3, 4 y 5 ocurrieran, el visor exhibe el mensaje “DISC DEVICE NAME OK”, y un doble beep es reproducido en las salidas del audio del radio.

⚠ Importante

El beep es reproducido en las salidas de audio del radio solamente cuando el radio estuviera encendido.

Ligar usando o teclado do celular

El radio no cambia para el modo teléfono a cualquier momento en que el usuario utilice un procedimiento en el teclado de un teléfono móvil conectado en el inicio de una llamada usando el teclado del teléfono móvil, el radio solamente accede el modo teléfono cuando la llamada es iniciada.

Operaciones del teléfono

Nivel de la Batería del Teléfono móvil

El radio exhibirá en el LCD el nivel de la batería del teléfono móvil (de 1 a 5).

> **⚠ Importante**
> El nivel de la batería solamente es ministrado para teléfonos móviles y la información depende del modelo y marca del aparato móvil.



Nivel de la batería 01.

Nivel de la batería 02.

Nivel de la batería 03.

Nivel de la batería 04.

Nivel de la batería 05.

Nivel de la señal de la Red del Teléfono Móvil

El radio exhibirá en el LCD el nivel de la señal de la red del teléfono móvil (de 1 a 5).

> **⚠ Importante**
> El nivel de la batería solamente es suministrada para teléfono móviles y la información depende del modelo y marca del aparato móvil.



Nivel de la señal de la red 01.

Nivel de la señal de la red 02.



Nivel de la señal de la red 03.



Nivel de la red 04.

Nivel de la señal de la red 05.

Pareo solicitado por el radio

Hay una condición excepcional para el procedimiento del pareo entre el radio y los teléfonos móviles. Después de un pareo, es posible excluir los dispositivos de dos listas (radio y/o dispositivo). Si la exclusión fuera hecha en apenas una de las listas (radio o dispositivo) podemos tener las siguientes situaciones:

- Excluir el radio de la lista del dispositivo: Si el radio no estuviera conectado a ningún dispositivo, este intentará conectarse a los dispositivos de su lista (dispositivos pareados). Para conexión es necesario un pareo preliminar, y si el usuario intencional o accidentalmente borró el radio de la lista del dispositivo, el radio continuará intentando conectarse al dispositivo hasta que:
- El teléfono móvil acepte el pedido de pareo;
- El teléfono móvil sea excluido de la lista de radio.

Aviso do SMS del Teléfono Móvil
Todas (con cualquier teléfono móvil conectado)

Esta función avisa al usuario de una nueva entrada del SMS, y exhibe “NEW SMS” en el visor durante 3 segundos y un breve beep es emitido.

capítulo 07

Especificaciones y garantía

Conexión trasera 7-02

Especificaciones técnicas 7-03

Término de garantía 7-05

Certificado de garantía 7-06

SAC 7-06

Abreviaturas 7-07

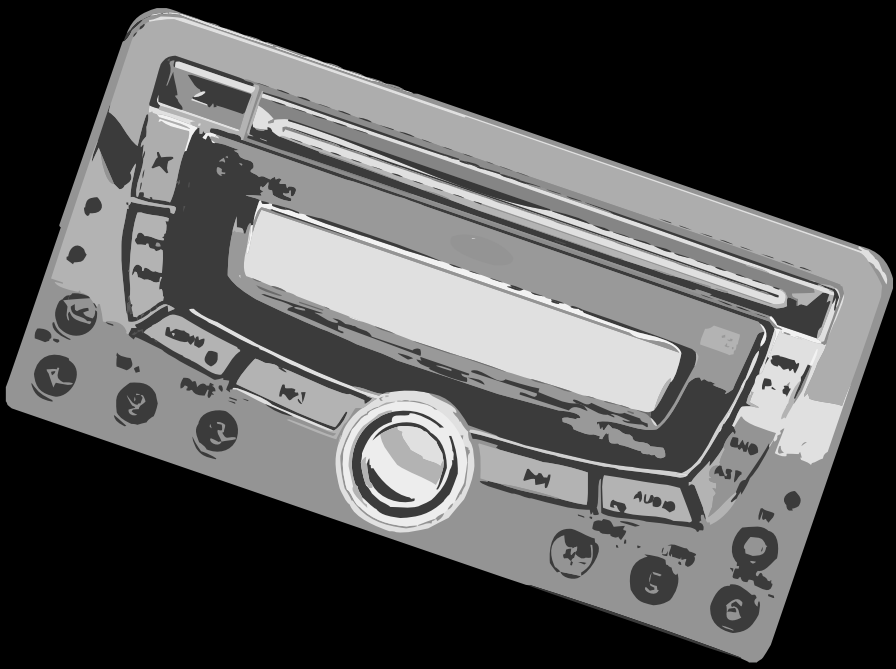
AUDIO

Especificaciones y garantía

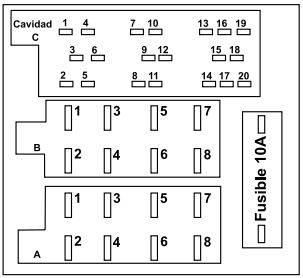

Conexión trasera

Disposición de los pinos del conector ISO 36 pins

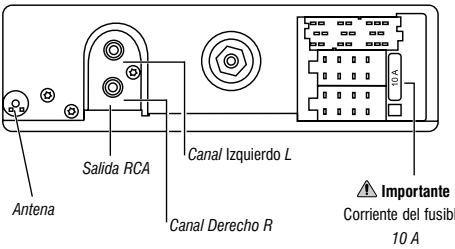

Descripción de la posición de los pins

Pin	Cavidad A	Cavidad B	Cavidad C	
01	NC	Altoparlante RR+		USB D-
02	SWC+	Altoparlante RR-		USB Shild GND
03	SWC-	Altoparlante RF+		USB GND
04	Ignição	AltoparlanteRF-	C1	USB VCC
05	Fuente de alimentación Antena / Activacion del amplificador	Altoparlante LF+		NC
06	Iluminación	Altoparlante LF-		USB D+
07	Bateria	Altoparlante LR+		NC
08	Terra	Altoparlante LR-		NC
09	---------	---------	C2	NC
10	---------	---------		NC
11	---------	---------		NC
12	---------	---------		NC
13	---------	---------		iPod_RX
14	---------	---------		iPod_TX
15	---------	---------		iPod_CRG
16	---------	---------	C3	iPod_DET
17	---------	---------		iPod_L
18	---------	---------		iPod_RTN
19	---------	---------		iPod_GND
20	---------	---------		iPod_R

Especificaciones técnicas

Las especificaciones se encuentras sujetas a cambios

Sección del sintonizador de FM

Banda de frecuencia (intervalo 200 kHz) ..... 87,5 MHz – 107,9 MHz
Relación Señal x Ruido (para nivel de RF=5,6 μV) ..... >30 dB
Respuesta de frecuencia ..... 50 Hz – 15 kHz
Relación Señal x Ruido (MONO) ..... 50 dB
Separación estéreo (400 kHz) ..... 30 dB

Sección del sintonizador de AM

Banda de frecuencia (intervalo 10 kHz) ..... 530 kHz – 1710 kHz
Relación Señal x Ruido (para nivel de RF=10 mV) ..... >40 dB

Entrada Auxiliar

Nivel de señal estéreo ..... 900 mV
Impedancia de entrada ..... 16 a 32 Ω

Sección del disco compacto

Diodo laser. ..... GaAlAs (λ=780 nm)
Respuesta de frecuencia (± 3 dB) ..... 20 Hz – 20 kHz
Distorsión armónica total (1 kHz) 0,5%
Relación Señal x Ruido (1 kHz) Banda dinámica ..... >70dB

Seção do USB

Resposta de freqüência (± 3 dB) ..... 20 Hz – 20 kHz
Distorção harmônica total (1 kHz) 0,5%
Relação Sinal x Ruído (1 kHz) ..... >70dB

Sección del iPod™

THD (1kHz) 1,0%
Respuesta de frecuencia (± 3 dB) ..... 20 Hz – 20 kHz
Señal x Ruido (1 kHz) 50dB

Sección del Bluetooth®

Clase de potencia 2
Versiones del Bluetooth® soportadas ..... 1.1 e 1.2
Profile's del Bluetooth® soportados ..... HFP v0.96, v1.0 e 1.5
A2DP v1.0

Sección de Audio

Potencia máxima RMS - Vcc 14,4; F=1kHz; Rg=600Ω;
T.amb.=25°C; RL4Ω; THD10% ..... 20 W (por canal)
Acción del ton
Graves: ..... 80 Hz ± 14 dB
Agudos: ..... 12 kHz ± 14 dB

Sección de la salida RCA

Salida RCA ..... MIN 650 mV - nom 750mV - MAX
Impedancia ..... 100 Ω
Respuesta de frecuencia (± 3 dB) ..... 20 Hz – 20 kHz

General

Tensión de funcionamiento (11 V —16 V admisibles) ..... 13,5 V
Consumo de corriente en modo de espera (standby) ..... 1,5 mA (máxima)
Consumo de corriente máximo ..... 9,5 A
Dimensión de la instalación (L x A x P) ..... 193 x 102 x 209 mm
Peso ..... 1,8 kg

Especificaciones y garantía

Dispositivos Compatibles con USB

El radio soporta los dispositivos USB con las siguientes características:

- Padrón USB2.0 de *full speed*, clase de Almacenamiento en el Disco, conjuntos de comandos (SCSI-3 —Comandos Primarios) Sub-clase do BOT (Transferencia Solamente en Grandes Volúmenes)
- Clase HUB (restricto a los HUBs con solamente un dispositivo de almacenamiento en el disco conectado a ellos)
- Solamente un LUN (Número de la Unidad Lógica)
- Reconocimiento de los sistemas de archivos de 10/16/32 —FAT

No es compatible con iPod™

Modelos Compatibles de iPod™

Para obtener la funcionalidad correcta del radio con el iPod™, la carga, la exclusión y la administración de las músicas en el iPod™ deben ser realizados utilizando iTunes™, el software oficial establecido por la Apple®.

Para garantizar la mejor funcionalidad es recomendado mantener el iPod™ actualizado con la última versión del software y también mantener actualizado el iTunes™.

Término de garantía

Visteon Amazonas, garantiza al propietario de este aparato, garantía contra eventuales defectos de montaje o de componentes del producto en el territorio brasileño por un período obligatorio por ley 3 meses y más 21 meses adicionales de garantía, totalizando 24 meses contados a partir de la fecha de emisión de la Factura, emitida por el Distribuidor Ford, siendo ya constatado el defecto en condiciones normales de uso.

Eventuales reparos realizados durante el periodo de garantía no implican dilatación de su plazo. El presente término no abarca defectos o daños provocado por accidentes, malos tratos, montaje, manoseo y/o instalación incorrecta, o por presentar señales de violación o reparo por persona no autorizada.

Son excluidos de esta garantía los siguientes ítems:

- Instalación incorrecta de supresores de interferencia del vehículo y antena.
- Piezas de instalación del producto en el vehículo, tales como cables de extensión, adaptadores, soportes de fijación, cintas, supresores de ruido etc.
- Pérdida o extravío del código de seguridad (cuando aplicable).
- Exceder la cantidad máxima permitida de inserción del código de seguridad (cuando aplicable).
- Acción del fuego, agua, sal, productos de limpieza, polvo, alcohol o cualquier otro agente externo, además de las condiciones ambientales que ultrapasen las especificaciones del producto.
- Daños causados por intento de robo.
- Daños causados por uso de CDs de mala calidad.

Especificaciones y garantía

Si se presenta algún defecto y para usufructuar de esta garantía, el consumidor deberá contactar el Distribuidor Ford de su preferencia o la Red de Servicios Autorizados Visteon más próxima de su domicilio, llevando consigo la factura del producto. (El presente término excluye gastos de transportes, flete, seguro, constituyendo tales ítems, impuestos y responsabilidad del consumidor).

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Nº de la Factura:

Fecha de la Venta:

Nº de Serie de la Unidad:

Concesionaria:

Sello de la Concesionaria:

Dudas, sugerencias, y reclamaciones:

SAC
Servicio de Atención al Cliente Visteon

São Paulo - Capital - (DDD 11) 3365-2929

Demais localidades: 0800-119644
www.evisteon.com.br

ABREVIATURAS	DEFINICIONES
LO	Emisora Local
DX	Emisora Distante
RDS	Sistema de Datos vía Radio
PS	Un texto con 8 caracteres del Servicio del Programa transmitido vía RDS
AF	Frecuencia Alternativa
TA	Avisos de Tráfico
TP	Programas de Tráfico
PTY	Tipo de Programa
RT	Texto del Radio
MP3	MPEG Camada 3
WMA	Audio Midia Windows
CD	Disco Compacto
CD-DA	Audio Digital del CD (disco compacto)
CD-CA	Audio Compactado del CD
CD-ROM	CD de Datos
USB	Universal Bus Serial (línea de datos serial universal)
BT	Bluetooth
SMS	Short Message Service
AUX IN	Entrada Auxiliar

Especificaciones y garantía

ABREVIATURAS	DEFINIÇÕES
ON	Enciende
OFF	Apaga
VOL	Volumen
EJECT	Expulsar CD
MUTE	Enmudecer
SRC	Source (modo - Sintonizador, CD, USB, iPod, BTA, y Aux in)
MENU	Menú (opciones)
EQ	Ecualizaciones
BND	BAND (bandas del sintonizador)
AST	Auto Storage (auto-almacenamiento)
SCN	SCAN (barredura de frecuencias)
PSC	Preset SCAN (barredura de memorias)
FAST	Búsqueda Rápida de Banda Sonora
RDM	Random (búsqueda aleatoria)
RPT	Repeat (repetición)
INFO	Information (opciones del visor)

VP7C3F-19A016-BA

Ford Serviço ao Cliente

Bom atendimento é original de fábrica